



Stand Fan (DC Motor Type)

**リビングファン (DCモータータイプ)
XQS-W510**

取扱説明書 (保証書付)

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。この取扱説明書 (保証書付) をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ご使用前に、「安全に正しくお使いいただくために」を必ずお読みください。この取扱説明書 (保証書付) はいつでも見ることができる場所に必ず保管してください。

もくじ

安全に正しくお使いいただくために ……	1-2	保管のしかた ……	13
各部のなまえ ……	3-4	長期使用製品安全表示制度に基づく	
組立てかた ……	5-6	本体表示について ……	14
使いかた ……	7-10	故障かな?と思ったら ……	15
上手な使いかた ……	11	アフターサービスについて ……	15
仕様 ……	11	お客様ご相談窓口のご案内 ……	16
お手入れのしかた ……	12		

取扱説明書・保証書には製品の色記号の表示を省略しています。包装箱に表示している形名の()内の記号が色記号です。

この製品は日本国内用に設計されているため、海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

安全に正しくお使いいただくために 必ずお守りください

ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するための、安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。その表示と意味は、次のようになっています。

●この表示を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる内容を、2つに区分しています。

⚠ 警告 : 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

⚠ 注意 : 人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容。

●本文中の絵表示の意味です。

△ は、 「警告・注意」を促す内容です。	 指のケガに注意
⊘ は、してはいけない 「禁止」の内容です。	 一般的な禁止  分解禁止  ぬれ手禁止  水ぬれ禁止  接触禁止
● は、必ず実行していただく 「強制」の内容です。	 必ず行う  さし込みプラグを抜く

⚠ 警告


電源は100V専用コンセントを使用する

火災や感電の原因になります。










ACアダプターは、
コンセントの奥までしっかりさし込む




感電・ショート・発煙・発火
のおそれがあります。

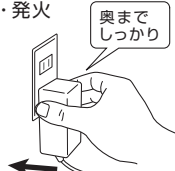


水につけたり、
水をかけたりしない
ショート・感電のおそれ
があります。

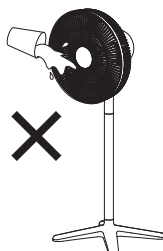

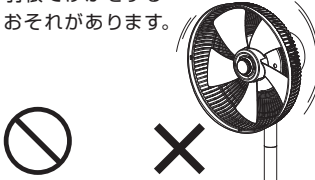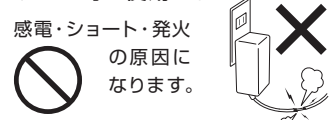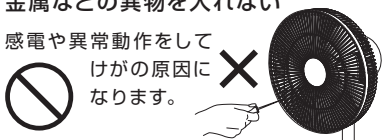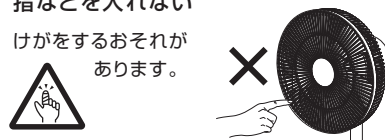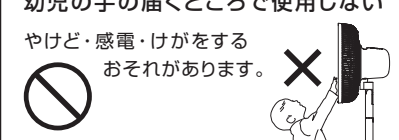
⚠ 警告			
ガードを付けずに運転しない 羽根でけがをする おそれがあります。 	ぬれた手で ACアダプターを 抜きさししない 感電やけがをすることが あります。 	ACアダプターの ほこりなどは 定期的にとる ほこりなどをとらないと 感電・ショート・発火の原因 になります。 	電源コードやACアダプターが 傷んでいたり、 コンセントへのさし込みが ゆるい時は使用しない 感電・ショート・発火 の原因に なります。 
ガードやすき間にピンや針金、 金属などの異物を入れない 感電や異常動作をして けがの原因に なります。 	ガードの中や可動部へ 指などを入れない けがをするおそれ があります。 	子供だけで使わせたり、 幼児の手の届くところで使用しない やけど・感電・けがをする おそれがあります。 	
改造はしない また、修理技術者以外の人は分解したり修理をしない 火災・感電・けがの原因となります。 修理は、±0カスタマーサポートセンターへ ご連絡ください。(P.16ページ) 		電源コードを破損させたり、無理な方向に引張ったり、 加工しない(無理に曲げる・引張る・ねじる・たばねる・ 重い物を載せる・挟み込むなど) 電源コードが傷ついて、火災・ 感電の原因になります。 	

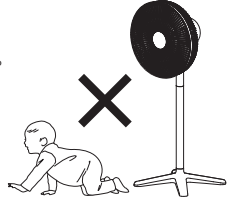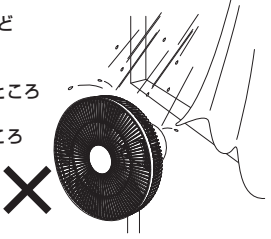⚠ 注意			
ACアダプターを抜く時は、 電源コードを持たずに必ず ACアダプターを持って引き抜く 感電やショートに による発火を防ぐ ためです。 	部品の取り付け、取りはずし、 お手入れをするときはスイッチを切り、 ACアダプターをコンセントから抜く けがややけどをする おそれがあります。 	使用時以外はACアダプターを コンセントから抜く けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電 火災を防ぐためです。 	
市販の保護ネットなどを 取り付ける時は、 たるみがないようにする たるみがあるとガードに 吸い込まれ、羽根の破損、 けがの原因になります。 	本体に異常な振動や音が 発生した時は使用を中止する 羽根やガードがはずれたり、落下に よりけがをする原因に なります。 	業務用には使用しない 本製品は一般家庭用です。 火災や故障の原因になりますので、 業務用としては使用しない てください。 	髪の毛などを 近づけない 髪などが巻き込まれ、 けがをする おそれあり ます。 
運転直後はさわらない モーター軸やモーター部が熱くなってい ますので、お手入れしたり、直接さわったり しないでください。けがややけど の原因になります。 	製品を移動する時は 引きずらない 床面や畳などに傷がつく 原因になります。 	風を長時間 体にあてない 健康を害するおそれがあります。 特に乳幼児、お年寄り、ご病人の 使用時にご注意くだ さい。 	
電池の取り扱いには十分注意する ●指定以外の電池を使用しない ●+と-を逆に使用しない ●お子様の手の届く場所に置かない ●充電・分解・ショート・加熱したり火の中に入れたりしない ●お子様が誤ってなめたり飲み込んだりしないよう注意する (万一飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談ください) 使い方を誤ると発熱や破裂、けが・ やけど・感電の原因になります。 	次のような場所では使用しない ●灯油・ガソリン・シンナー・塗料・ベンジン・ガスなど 引火性のものがあるところ ●カーテンなどの障害物のそばや不安定な場所 ●ガスレンジやストーブのそばなどの炎のあたるところ ●風呂場や屋外、雨やしぶきのかかるところ ●高温(40℃以上)・多湿(80%以上)になるところ 転倒によるけがや、感電・火災、 故障のおそれがあります。 		

各部のなまえ

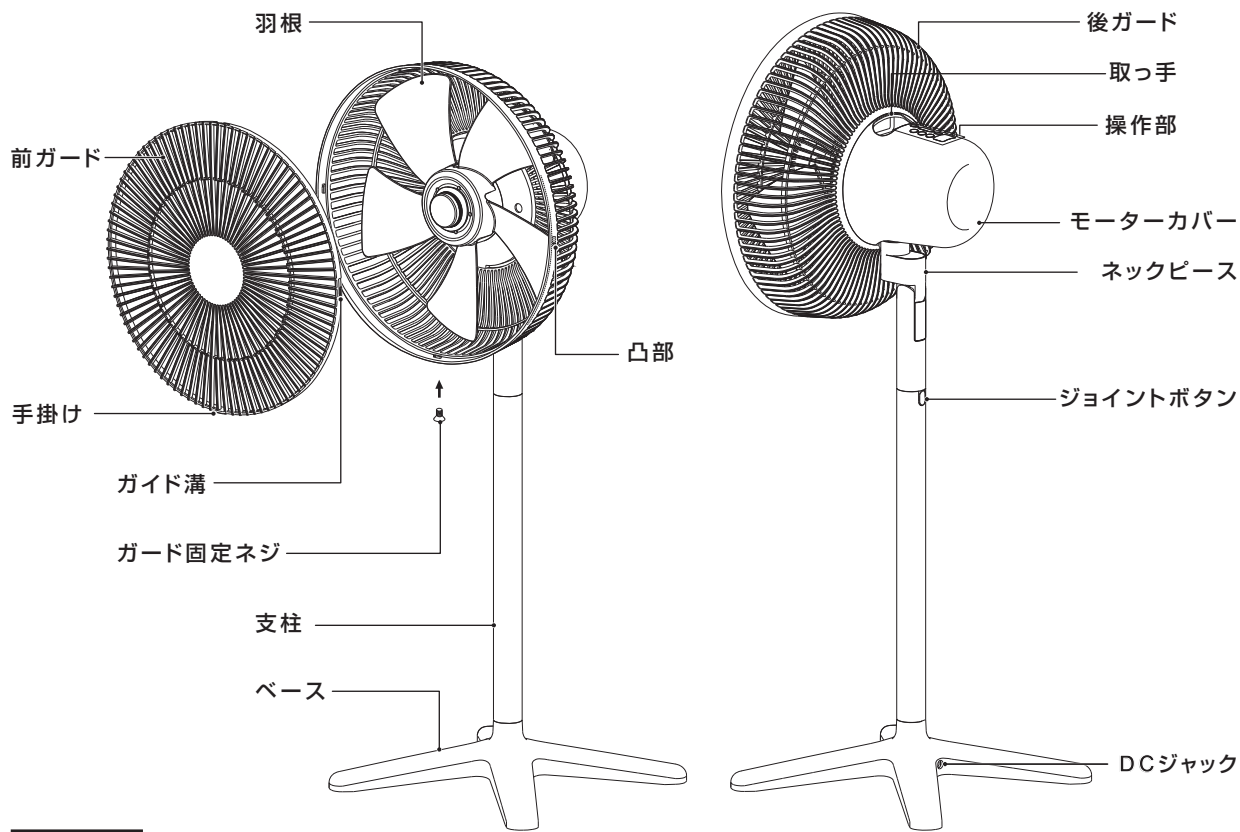

同梱品

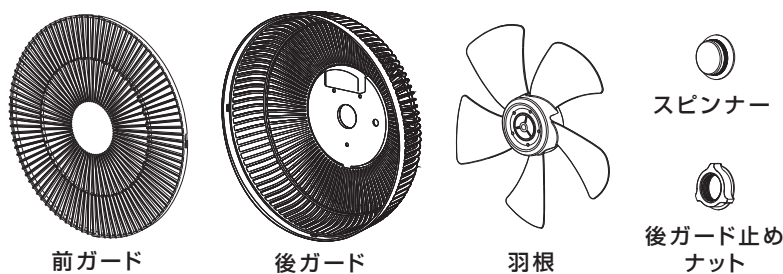



リモコン

支柱等のスチール製の部分に付けることができるよう、裏側にマグネットが内蔵されています。




リチウム電池
CR2032


※電池は工場出荷時に同梱していますが、自己放電のため寿命が短くなっている場合があります。

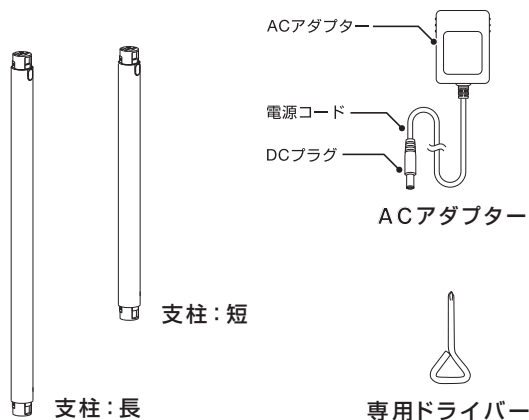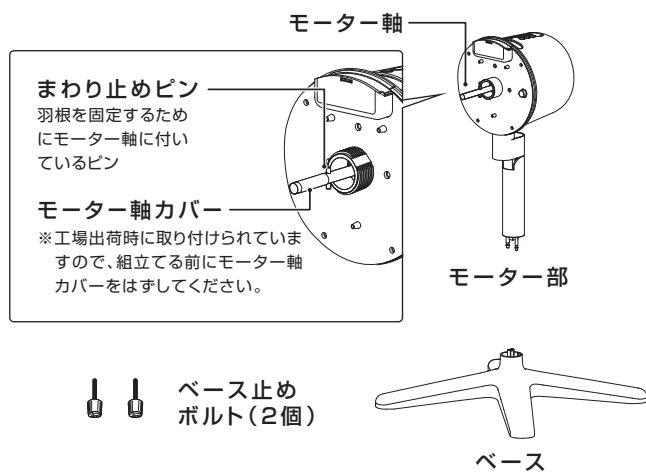


操作部

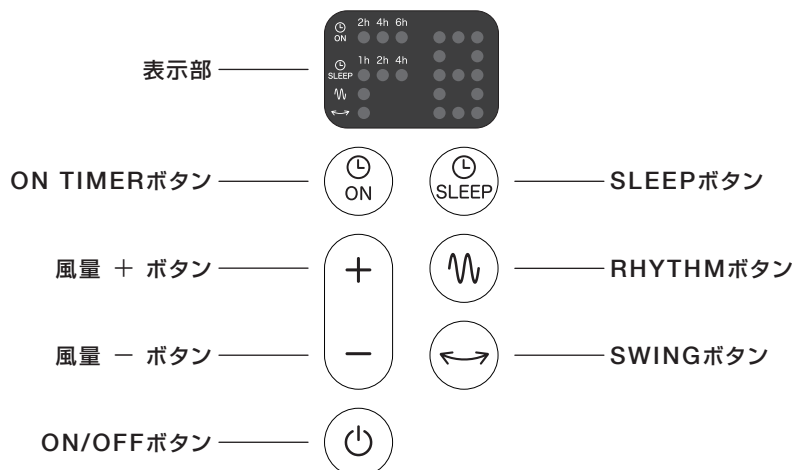

表示部

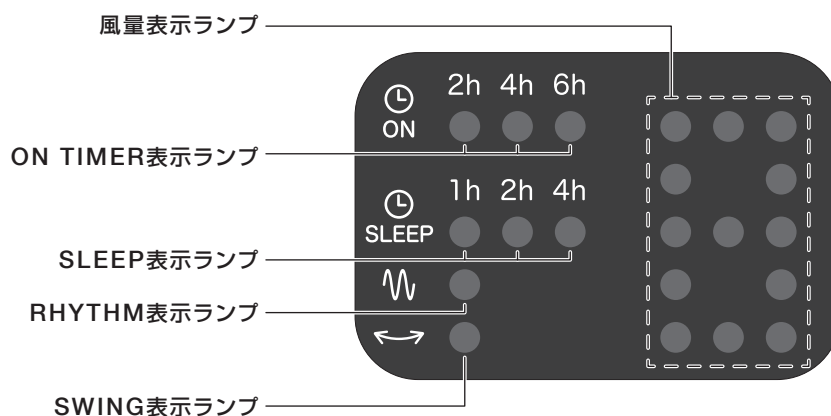

リモコン

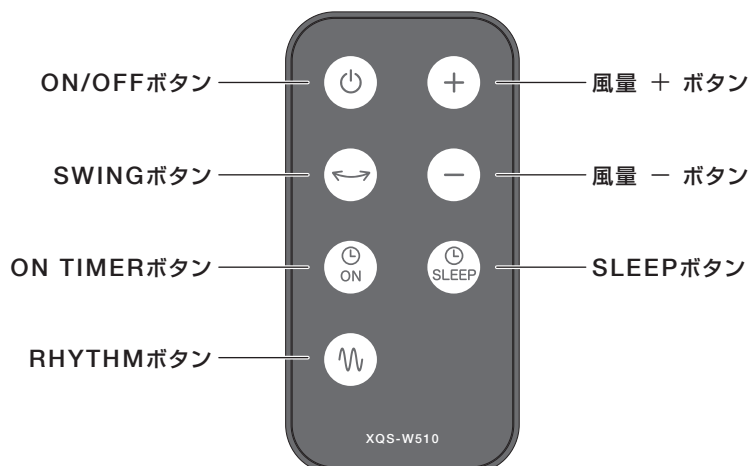


組立てかた

⚠ 警告	⊘ ガードを付けずに運転しない 羽根でけがをするおそれがあります。	⊘ 組立てる前にACアダプターを コンセントにさし込んだりしない 不安定なため転倒し、ショート・感電・けがの原因 になります。
--------------------	---	---

ベースと支柱の組立て



1. ベースに支柱(長、短どちらかの支柱)下部を取りつける

- ベースを安定した平らな場所に置き、支柱をさし込みます。

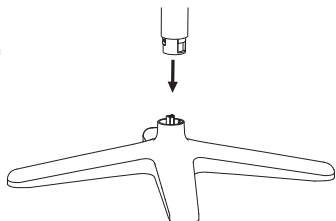


2. ベースと支柱をベース止めボルトで固定する

- ベース裏面から、支柱とベースをベース止めボルトでしっかり固定します。
- 全体を持ち上げてみて、確実に固定されているかを確認してください。

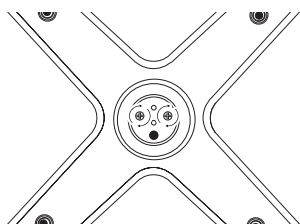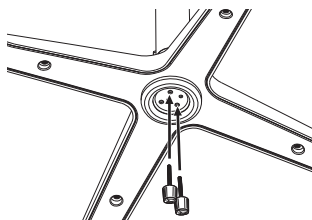

3. 本体を立てる


- 平らな安定した場所に本体を立てます。

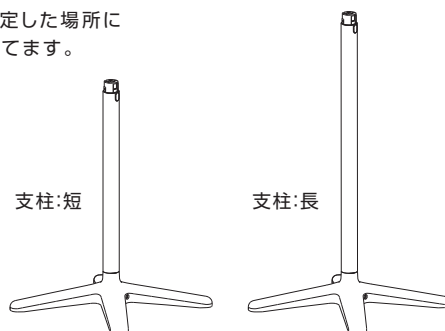

支柱とモーター部の組立て

1. 支柱(長、短どちらかの支柱)上部にモーター部を取りつける

- ベースを安定した平らな場所に置き、支柱をさし込みます。
- ※モーター部底面の2本のガイドシャフトの太い方と細い方を、間違えないようまっすぐにパチンと音がするまで確実にさし込みます。

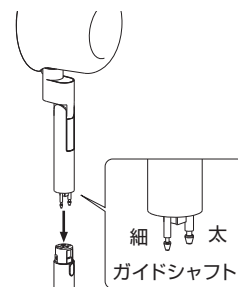

支柱／ベース／モーター部の取りはずしかた


1. 支柱からモーター部をはずす

- 支柱のジョイントボタンを押しながらモーター部を支柱からまっすぐに引き抜きます。



2. ベースから支柱をはずす

- ベース止めボルトをはずします。
- 支柱をベースからまっすぐに引き抜きます。

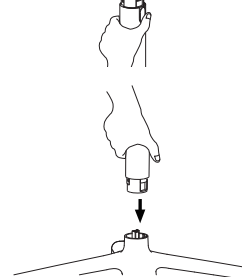


⚠ 注意

持ち運ぶ時にベースが落下しないよう、必ず付属のベース止めボルトでしっかり固定してください。

お願い

ベース止めボルトは次に組み立てる時に必要な部品です。なくさないように、必ず出荷時に入っていた袋に入れて保管してください。




⚠ 注意

無理に斜めに引き抜くと、接点やガイドシャフトが破損するおそれがありますので、必ずまっすぐに引き抜いてください。

後ガードの取り付けかた


1. スピンナー、後ガード止めナットをはすす

- モーター部分に取り付けてあるスピンナー、後ガード止めナットをはすします。

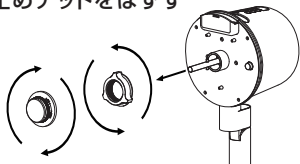


2. 後ガードを取り付ける

- モーター部の3カ所の凸部と後ガードの穴が合うようにはめ込みます。

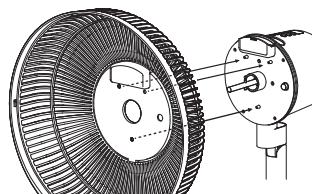

- 後ガード止めナットを図の方向にまわして確実に固定します。

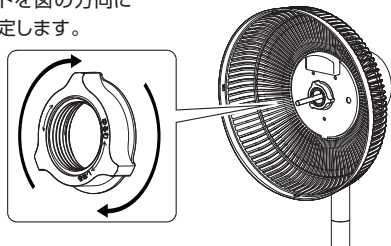


⚠ 注意

後ガードにガタがないか確認し、確実に固定されていることを確認してください。固定がゆるいと、ガードがはずれてけがをする原因になります。

羽根の取り付けかた


1. 羽根を取り付ける

- モーター軸にあるまわり止めピンに、羽根裏側の凹部を合わせて、羽根をモーター軸の奥までさし込みます。

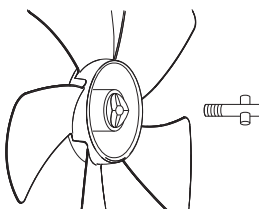

2. スピンナーを取り付ける

- スピンナーを図の方向にまわして確実に羽根を固定します。

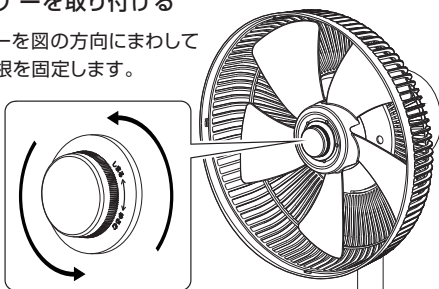


⚠ 注意

羽根にガタがないか確認し、スピンナーは確実に締め付けてください。固定がゆるいと、羽根がはずれてけがをする原因になります。

前ガードの取り付けかた

1. 前ガードをはめる

- 前ガードの手掛け部分が下になるようにして、前ガードのガイド溝が後ろガードの凸部(4カ所)にはまるように入れ、カチッとはまるまで、右に回します。

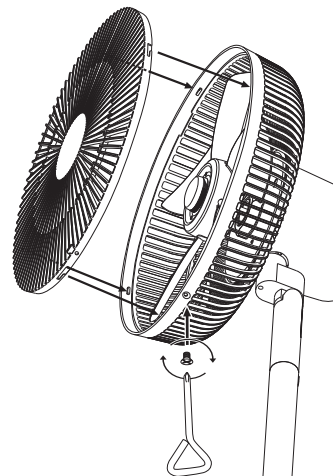

2. 前ガードをガード固定ネジで固定する

- ガードの下部にあるネジ穴にガード固定ネジを入れ、専用ドライバーで右に回して確実に固定します。


⚠ 注意

ガード全体にガタがないか確認し、ガード固定ネジで必ず固定してください。固定がゆるいとガードがはずれてけがをする原因になります。

リモコン電池の入れかた


1. リモコンを裏返し、電池ホルダーを取り出す

- 電池ホルダーのつめを内側に押しながら引き出す。

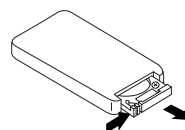

2. 電池を電池ホルダーに入れる

- +側を上にする。

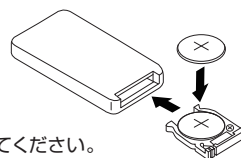

3. 電池ホルダーを元にもどす

- +と-を間違えないように正しく入れてください。
- 交換用リチウム電池はCR 2032をお買い求めください。
- 動作しにくくなった場合は、電池を交換してください。

⚠ 注意

リチウム電池を、幼児の手の届くところに置かない。万一飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談ください。

使いかた


⚠ 警告	⚠ ガードの中や可動部へ指などを入れない けがをするおそれがあります。
⚠ 注意	● 必ず「組立てかた」を見て確実に組立ててからご使用ください。 ● 運転中に停電したり、ACアダプターを抜いた場合は「OFF」の状態になりますので、はじめから操作をやり直してください。 ● 操作部などが暖かくなりますが、マイコンなどの消費電力によるもので故障ではありません。そのままご使用ください。

- 運転する時は、最初に「ON/OFF」ボタンまたは「SLEEP」ボタンを押してください。
- 「風量：1 / 2 / 3」は、数秒間は「風量：4」で始動した後、「風量：1 / 2 / 3」に切りかわります。
「風量：1 / 2 / 3」で羽根が回転しない場合は、「風量：4」で始動させた後、「風量：1 / 2 / 3」に切りかえてください。


使いかた

1. ACアダプターを接続する

- ① 平らな安定した場所に本体を立て、DCプラグをDCジャックにさし込みます。

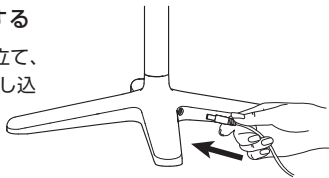

- ② ACアダプターをコンセントにさし込みます。

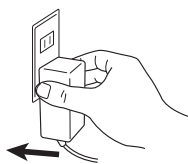

2. ON/OFFボタン

- 押すたびに「ON」「OFF」が切りかわります。
- ACアダプターをさし込んだ後は「風量：1」で運転します。

8時間オートOFF

- 切り忘れ防止のため、運転開始後8時間経過すると、自動的に停止します。

3. RHYTHMボタン

- 押すたびに「連続風」と「リズム風」が切りかわります。
- ※ リズム風は3～6の4段階の風量です。



連続風

- 同じ風量で連続して風を送ります。

リズム風


- 風の強さに変化をつけ、自然に近い風を送ります。

4. 風量 + ボタン / 風量 - ボタン

- 押すたびに風量が切りかわります。


連続風の場合

- 風量表示ランプの数字で1～7の7段階の風量を表示します。

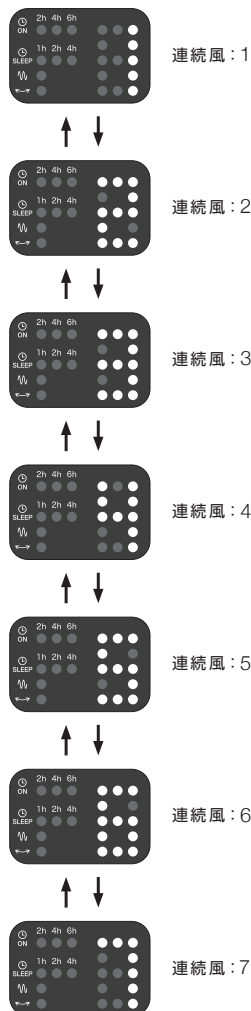


リズム風の場合


- 風量表示ランプの数字で3～6の4段階の風量を表示します。

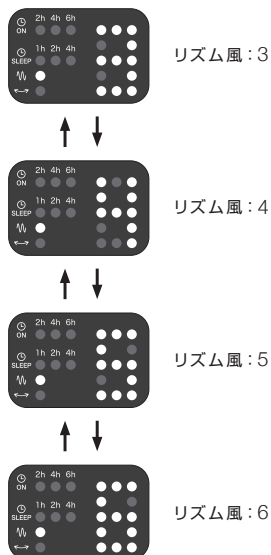

- ※「リズム風：3」のときに「風量 - ボタン」を押すと「連続風：2」に切りかわります。

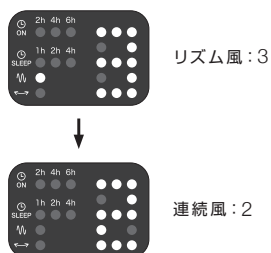

- ※「リズム風：6」のときに「風量 + ボタン」を押すと「連続風：7」に切りかわります。

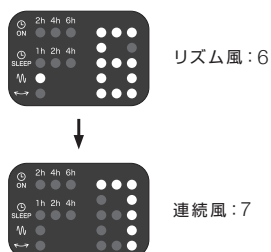


連続風からリズム風に切りかわる場合

- 「連続風：3／4／5／6」のときに「RHYTHMボタン」を押すと風量はそのままリズム風に切りかわります。
- 「リズム風：3／4／5／6」のときに「RHYTHMボタン」を押すと風量はそのまま連続風に切りかわります。

- ※「連続風：1／2」のときに「RHYTHMボタン」を押すと「リズム風：3」に切りかわります。




- ※「連続風：7」のときに「RHYTHMボタン」を押すと「リズム風：6」に切りかわります。

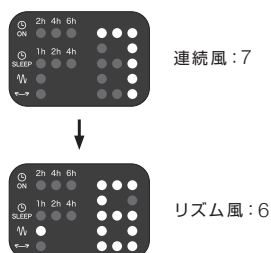

使いかた(つづき)

5. SLEEPボタン

●押すたびにSLEEP設定時間が切りかわります。

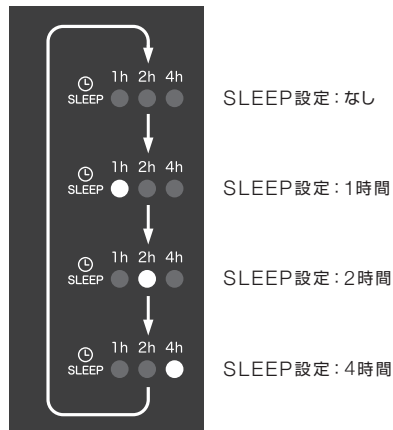

●コンセントにACアダプターをさし込んだ後に「SLEEPボタン」を押すと、「連続風：4」「SLEEP設定：2時間」で運転します。


※時間の経過とともに「SLEEP表示ランプ」がかわり、残りの時間を表示します。

※時間はおおよその目安です。

SLEEP運転

●設定された風量とタイマー時間によって自動的に風量を減らし、タイマー時間が経過すると自動的に停止します。(SLEEP運転図をご参照ください。)


(例) 連続風：4 / SLEEP設定：2時間 のとき

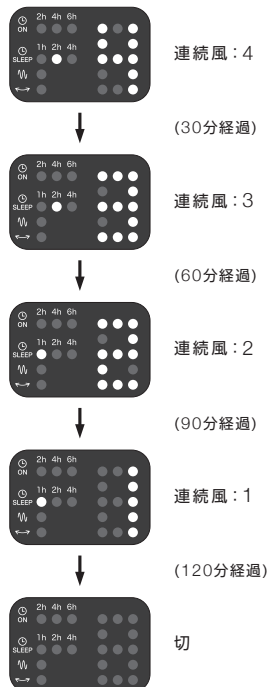


SLEEP運転図

●設定された風量とタイマー時間によって次のように自動的に切りかわります。

連続風の場合

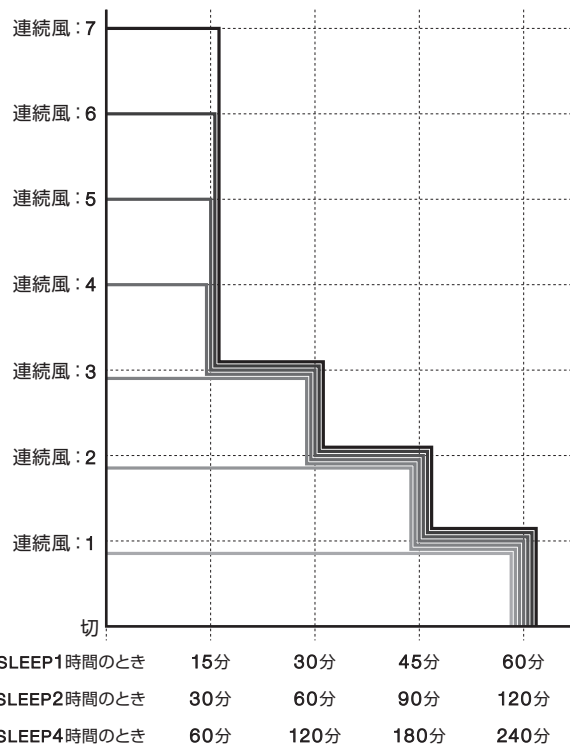

リズム風の場合

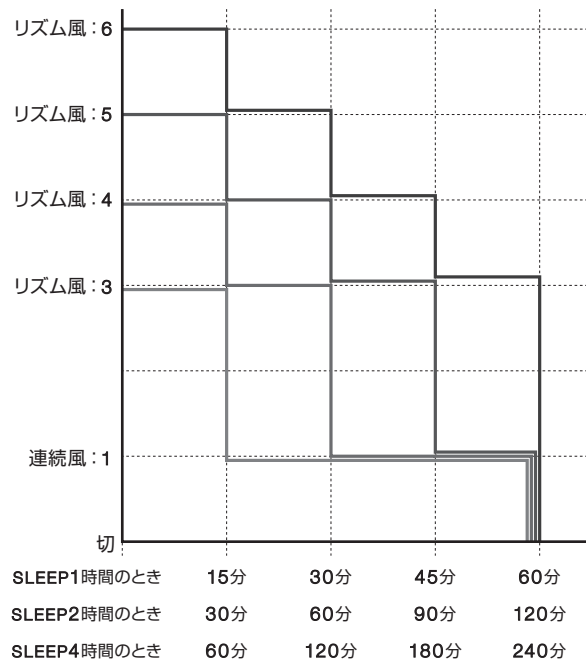

6. OFF TIMER

OFF TIMER運転

- 設定された風量のまま、タイマー時間が経過すると自動的に停止します。
(風量は変化しません)

- SLEEPボタンを約3秒間長押しすると、SLEEP表示ランプが点滅し、OFF TIMER運転に切りかわります。

※リモコンでは設定できません。

- 押すたびにOFF TIMER設定時間が切りかわります。

※時間の経過とともにタイマーランプがかわり、残りの時間を表示します。

※時間はおおよその目安です。

- OFF TIMER運転中にSLEEPボタンを約3秒間長押しすると、SLEEP表示ランプが点灯し、SLEEP運転に切りかわります。


※リモコンでは設定できません。



- ACアダプターをコンセントから抜くと、OFF TIMER運転は解除されます。

7. ON TIMERボタン

- 押すたびにON TIMER設定時間が切りかわります。

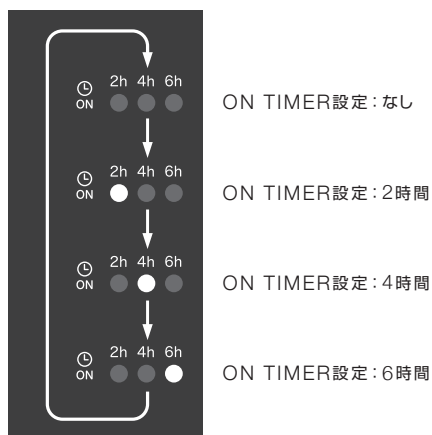

ON TIMER運転

- 設定されたタイマー時間が経過すると自動的に運転を開始します。

- 運転「切」または、SLEEP設定時、OFF TIMER設定時に設定できます。

※時間の経過とともにタイマーランプがかわり、残りの時間を表示します。

※時間はおおよその目安です。

SLEEP / OFF TIMER と ON TIMER を併用する場合

- SLEEP設定時、OFF TIMER設定時にON TIMER設定する場合、SLEEP、OFF TIMERの表示時間(ランプが点灯、点滅している時間)よりも長い時間しか選択できません。(下図をご参照ください。)

		ON TIMER の設定できる時間		
		2h	4h	6h
SLEEP (OFF TIMER) の表示時間	1h	○	○	○
	2h	×	○	○
	4h	×	×	○

8. SWINGボタン

- 押すと左右に首振りを始めます。もう一度押すと首振りが止まります。



メモリー機能


- 運転停止後ON/OFFボタンを押すと、停止する前の運転状態で運転します。(タイマー時間、首振りはメモリーされません)

※SLEEP/OFF TIMERとON TIMERを併用する場合、自動的に停止する前の首振りはメモリーされます。

- ACアダプターをコンセントから抜くと、メモリーは解除されます。

風向き上下調節(ネックピース)

- モーターカバーを持って動かすと、風向きを上へ約22°、下へ約8°変えることができます。

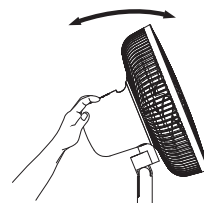

警告


使用中にガードを持って上下・左右に風向きをかえない。ガードを持って強く動かすと、羽根がガードにあたる場合があります。羽根の破損、けがの原因になりますので絶対にやめてください。

注意

ご使用後は事故防止と節電のためにACアダプターをコンセントから抜いてください。絶縁劣化による感電や漏電により、火災・やけど・けがの原因になります。


上手な使いかた

タイマーをこまめに使いましょう

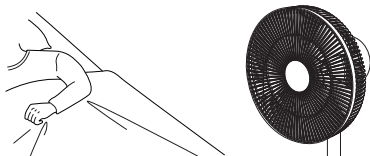


ファンをつけたままお休みになるのは、
身体によくありませんし、電気のムダ使いになります。
タイマーを効率的にご使用ください。

冷・暖房を効果的に

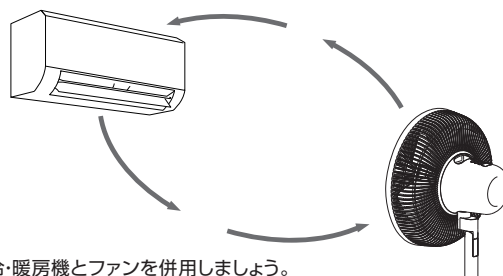

冷・暖房機とファンを併用しましょう。


夜は窓際に置いて冷たい空気を

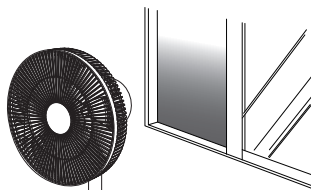

夜は気温が下がります。
冷たい空気を取り入れましょう。
※雨や水しぶきのあたる場所では使用しないでください。

こんな使いかたもできます

- 洗濯物の乾燥に
- 煙やにおいの排気に
- 熱い物をさますのに
- エアコンのある部屋から、
ない部屋に冷たい空気を送るのに
- 押し入れの乾燥に

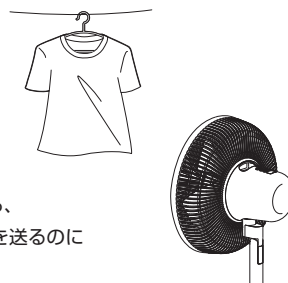

仕様

形名	XQS-W510				
外形寸法	約H990×W340×D300mm				
質量	約3.8kg				
左右首振り角度	約70°				
上下風向角度	上向き 約22° / 下向き 約8°				
ON TIMER	2・4・6時間				
SLEEP(OFF TIMER)	1・2・4時間				
コード長	約1.6m				
電 圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 速 (m/min)	風 量 (m³/min)	回転数 (rpm)
100	50	25.0	約260	約29	約1160
	60	25.0	約260	約29	約1160

※消費電力、風速、風量、回転数は「風量:7」の値です。


お手入れのしかた

⚠ 警告	● 必ずACアダプターをコンセントから抜き、本体が冷めてから行ってください。
お願い	● 食器用中性洗剤とやわらかい布などをお使いください。 ベンジン、シンナー、みがき粉、アルカリ性洗剤などは、傷・変色・ひび割れなどの原因となりますので使わないでください。

はずしかた・お手入れ


1. ガード固定ネジをはずす

- ガードの下部にあるガード固定ネジを専用ドライバーで左に回してはずします。

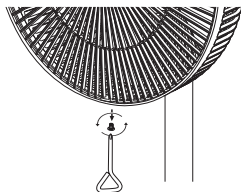


2. 前ガードをはずす

- 前ガードの手掛け部分を持って、左方向に回します。
- 手掛けを手前に引いて前ガードをはずします。

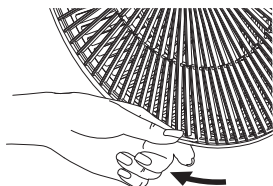


3. スピンナー、羽根の順にはずす

- スピンナーを図の方向にまわしてはずします。
- 羽根をはずします。

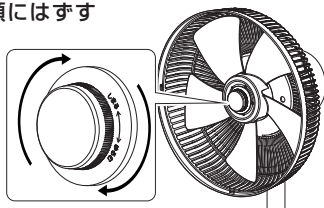

4. 後ガードをはずす

- 後ガード止めナットを図の方向にまわしてはずします。
- 後ガードをはずします。

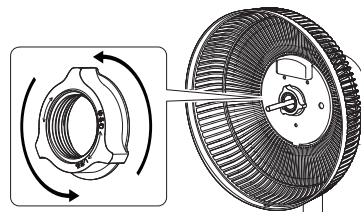

5. お手入れをする

- 柔らかい布にうすめた食器用中性洗剤を含ませ、よく絞ってからふきます。

⚠ 注意

水分が残ったまま放置・使用すると、モーターやモーター軸がさびる原因になります。完全にふき取り、乾いてから取り付けてください。

6. 組立てる


- 「組立てかた」(※5～6ページ)を見て確実に組立ててください。

保管のしかた

●包装箱は保管のときに必要です。捨てないでください。お手入れをした後、次の点に注意して保管してください。

汚れを取り、包装時のポリ袋をかぶせてから包装箱に納め、湿気の少ない場所に保管します。

電源コードにも発泡スチロールが触れないようにポリ袋をかぶせてください。

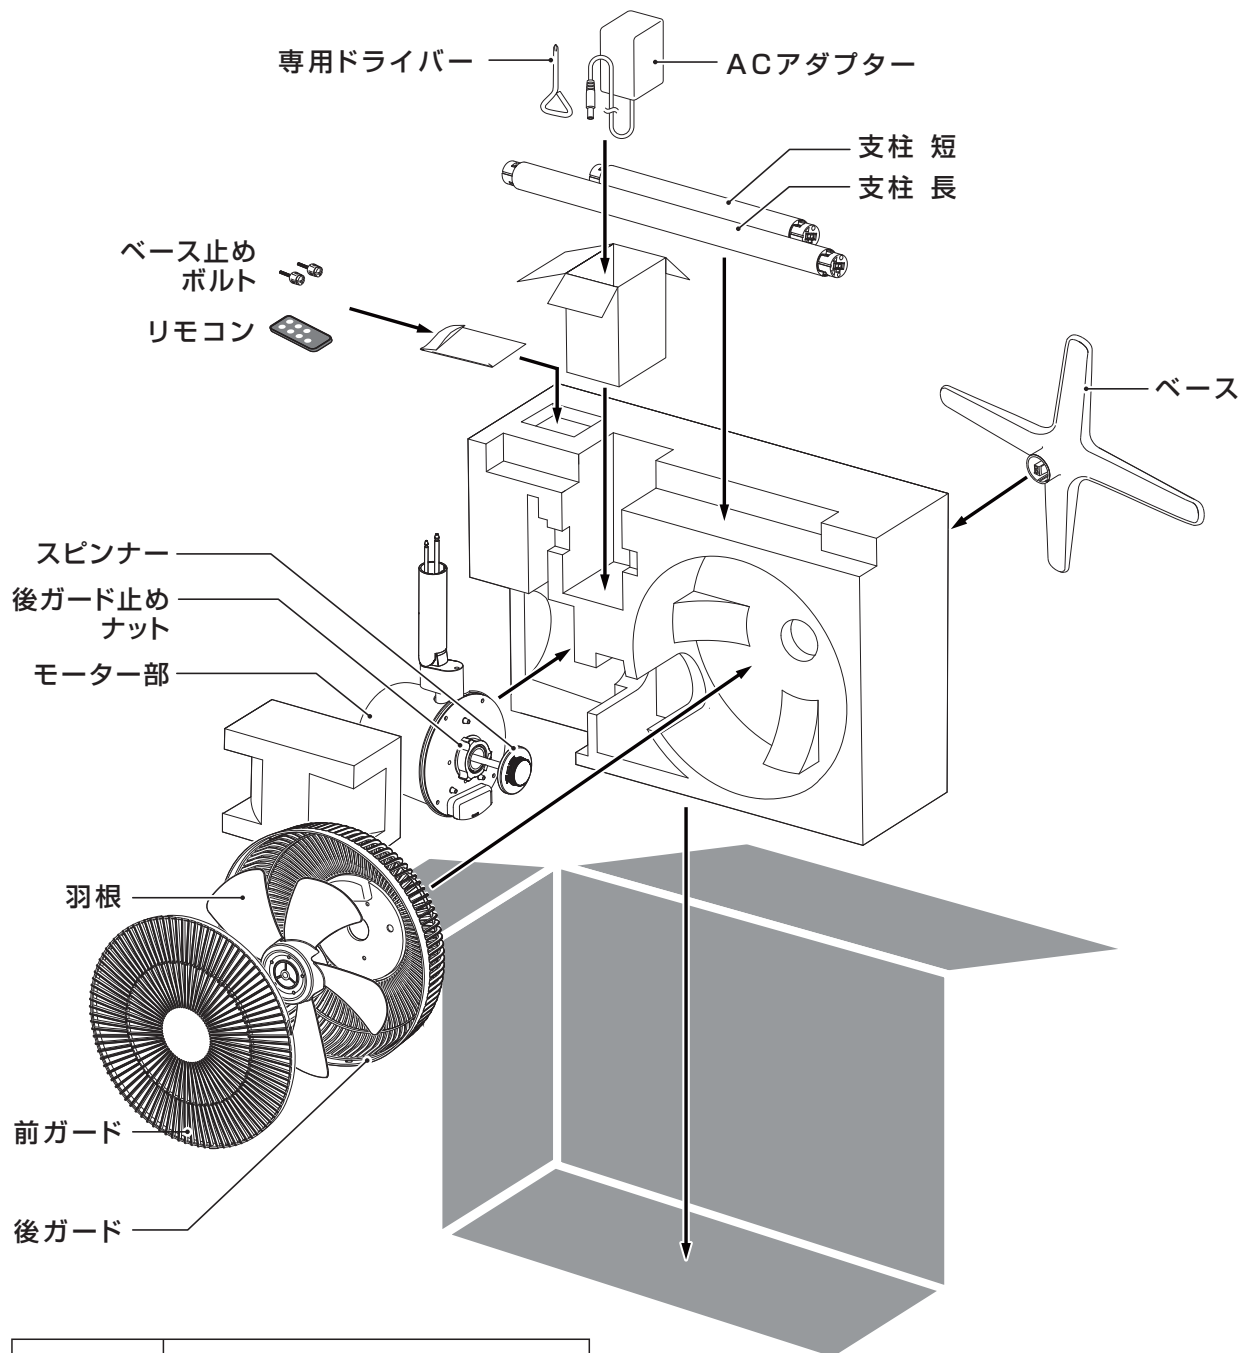


お願い

●モーター部分が正面に対し横を向いたままでは包装箱に収納できません。無理にもどさず、もう一度首振り運転させ、正面にもどしてから収納してください。

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

本体への表示内容

経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために、電気用品安全法で義務づけられた以下の内容の表示を本体に行っています。

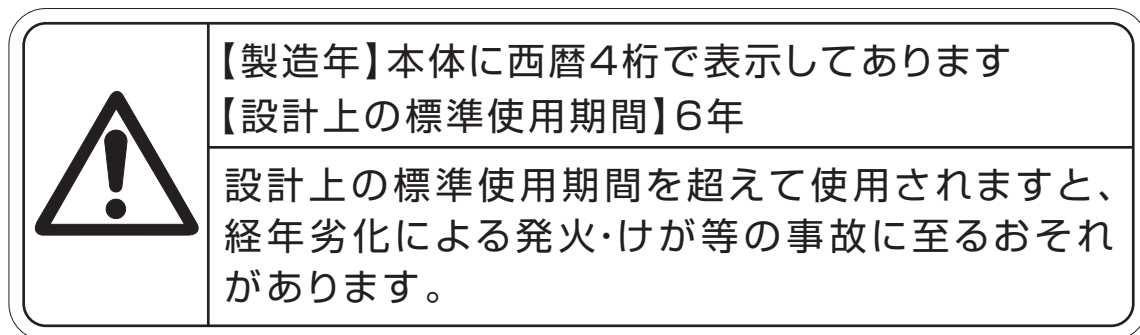

設計上の標準使用期間とは

※運転時間や温湿度など、標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものではありません。

標準使用条件 日本工業規格JIS C 9921-1による

環境条件	電圧／周波数	100V／50-60Hz
	温度／湿度	30℃／65％
	設置場所	標準設置（本書に基づく組立ておよび設置）
負荷条件		定格負荷（風速）（本書による）
想定時間など	運転時間	8時間/日
	運転回数	5回/日
	運転日数	110日/年
	スイッチ操作回数	550回/年
	首振り運転の割合	100％

経年劣化とは

長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。

製品の故障や劣化はこの条件以外でもさまざまな要因に影響をうけます。
標準使用期間に達しない場合でも、製品に異常がみられた場合にはすぐにご使用を中止し、
±0カスタマーサポートセンターにご相談ください。

故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に次のことをお確かめください。

症状	確認してください	処置
ON/OFFボタン、SLEEPボタンを押しても羽根が回転しない	●さし込みプラグはコンセントに確実にさし込まれていますか？	●さし込みプラグをコンセントに確実にさし込んでください。
風量:1～3で羽根が回転しない		●風量:4で始動させた後、風量:1～3に切りかえてみてください。 ☞ 7ページ
羽根から異常な音がする	●後ガード、羽根、前ガードが確実に取り付けられていますか？	●組立てかたを確認し、確実に取り付けてください。 ☞ 5～6ページ
リモコンで動作しない	●電池が消耗していませんか？	●電池を交換してください。 ☞ 6ページ
	●電池の入れかたが間違っていますか？	●電池の入れかたを確認し、正しく入れ直してください。 ☞ 6ページ

アフターサービスについて

保証書

- 保証書は必ず「お買い上げ日・取扱販売店名」など所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、お買い上げ販売店からお受け取りいただき、大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げ日から1年間です。

修理を依頼されるときは

- 保証期間中の修理…保証書の記載内容により、±0 カスタマーサポートセンターが修理いたします。くわしくは、保証書をご覧ください。

補修用性能部品の保有期間

当社は、このリビングファン（DCモータータイプ）の補修用性能部品を製造打切後、8年保有しています。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

アフターサービスのお問い合わせ

修理に関するご相談ならびにご不明な点などは、±0 カスタマーサポートセンターにお問い合わせください。

※製品に異常のある場合に、お客様ご自身で修理されたり手を加えたりすることは大変危険です。絶対にしないでください。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・お取り扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼は下記へご連絡ください。

±0 カスタマーサポートセンター



0570-01-5380

受付時間：月～金曜日 10～17時

※ 祝日、年末年始および弊社休業日を除きます。

〒410-1302 静岡県駿東郡小山町中島44-3 FAX:0570-07-5380

メールでのお問い合わせ：<http://www.plusminuszero.jp/support/>

呼び出し音の前に、NTTより通話料金の目安をお知らせいたします。

(注) なお、上記番号はPHSではご利用いただけません。おそれいりますが、一般の電話か携帯電話をご利用ください。