



Reflect Heater

リフレクトヒーター
XHS-W310

取扱説明書（保証書付）

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。この取扱説明書（保証書付）をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ご使用前に、「安全に正しくお使いいただくために」を必ずお読みください。この取扱説明書（保証書付）はいつでも見ることができる場所に必ず保管してください。

もくじ

安全に正しくお使いいただくために	1-3	お手入れと保管	7
使用上の注意	3	故障かな?と思ったら	8
各部のなまえ	4	アフターサービスについて	8
使いかた	5-6	お客様ご相談窓口のご案内	8
仕様	5		
知っておいていただきたいこと	6		

取扱説明書・保証書には商品の色記号の表示を省略しています。包装箱に表示している品番の()内の記号が色記号です。

この製品は日本国内用に設計されているため、海外では使用できません。またアフターサービスもできません。

This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

安全に正しくお使いいただくために 必ずお守りください

ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するための、安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。その表示と意味は、次のようになっています。

●この表示を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる内容を、3つに区分しています。

⚠危険 : 人が死亡または重傷を負う可能性があり、かつその切迫の度合いが高いと想定される内容。

⚠警告 : 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

⚠注意 : 人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容。

●本文中の絵表示の意味です。

 は、してはいけない 「禁止」の内容です。	 一般的な禁止	 水ぬれ禁止	 接触禁止
	 ぬれ手禁止	 分解禁止	 水場での使用禁止
 は、必ず実行していただく 「強制」の内容です。	 必ず行う	 さし込みプラグを抜く	

⚠危険

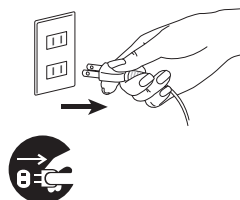
やけどのおそれあり 次のような人は絶対に使用しないよう、周囲の人が特に注意をすること

乳幼児、皮膚感覚の弱い人、お年寄り、ご病人、自分で操作できない人、深酒をされた人、疲労のはげしい人、眠気をさそう薬(睡眠薬・風邪薬など)を服用した人などのご使用は絶対に行わないでください。




外出時や長時間使用しないときは、必ずさし込みプラグを抜く
















火災の原因になります。





定期的なさし込みプラグの清掃を行う

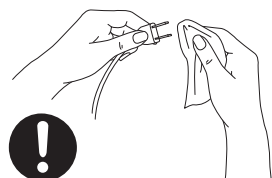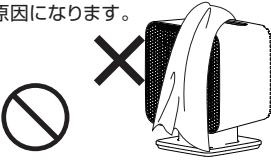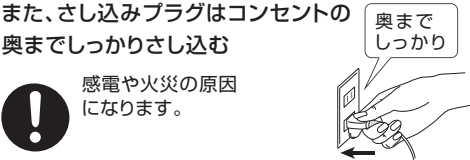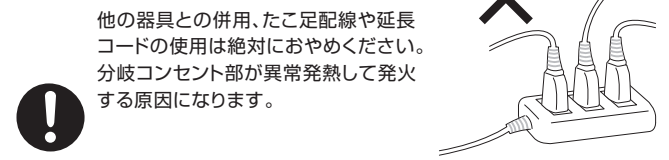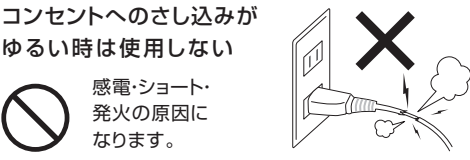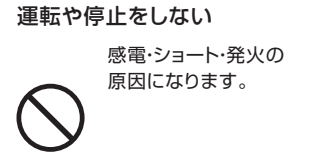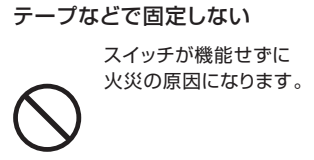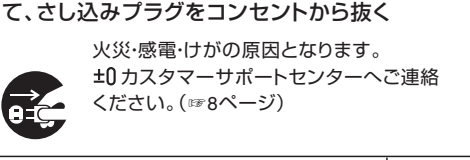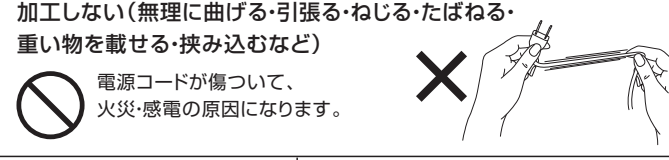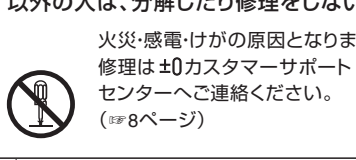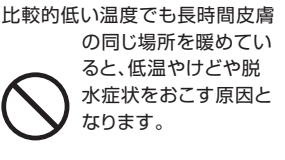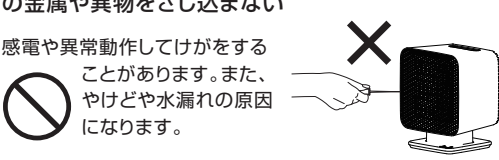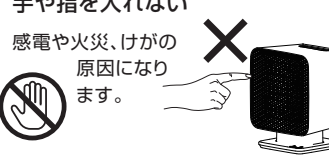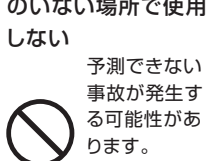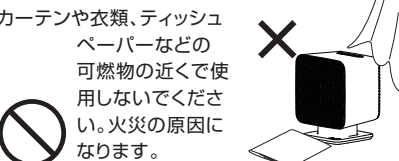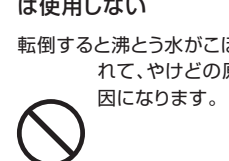ほこりがたまっていると湿気などによる絶縁不良などをおこし、火災の原因になります。




⚠ 危険			
本体に衣類やふとんなど、物をかけない 過熱や火災の原因になります。 	スプレー缶など、引火性の物を本体の近くに置いたり、近くで使用しない 爆発や火災の原因になります。 	交流100V以外では使用しない 直流や交流200Vを使用すると火災や感電の原因になります。 	就寝中は使用しない 火災の原因になります。 
⚠ 警告			
電源は、100V専用コンセントを使用する また、さし込みプラグはコンセントの奥までしっかりさし込む 感電や火災の原因になります。 	定格15A以上のコンセントを単独で使う 他の器具との併用、たこ足配線や延長コードの使用は絶対におやめください。分岐コンセント部が異常発熱して発火する原因になります。 		
電源コードやさし込みプラグが傷んでいたり、コンセントへのさし込みがゆるい時は使用しない 感電・ショート・発火の原因になります。 	さし込みプラグの抜き差しによる運転や停止をしない 感電・ショート・発火の原因になります。 	転倒オフスイッチをテープなどで固定しない スイッチが機能せずに火災の原因になります。 	
異常時(水漏れ、こげくさいなど)は運転を停止して、さし込みプラグをコンセントから抜く 火災・感電・けがの原因となります。 ±0 カスタマーサポートセンターへご連絡ください。(※8ページ) 	電源コードを破損させたり、無理な方向に引張ったり、加工しない(無理に曲げる・引張る・ねじる・たばねる・重い物を載せる・挟み込むなど) 電源コードが傷ついて、火災・感電の原因になります。 		
水につけたり、水をかけたりしない ショート・感電のおそれがあります。 	ぬれた手でさし込みプラグを抜きさししない 感電やけがをすることがあります。 	改造はしない。また、修理技術者以外の人、分解したり修理をしない 火災・感電・けがの原因となります。修理は±0カスタマーサポートセンターへご連絡ください。(※8ページ) 	
長時間同じ部位を暖めない 比較的低い温度でも長時間皮膚の同じ場所を暖めていると、低温やけどや脱水症状をおこす原因となります。 	ガードやすき間、蒸気吹出口などにピンや針金などの金属や異物をさし込まない 感電や異常動作してけがをすることがあります。また、やけどや水漏れの原因になります。 	ガードのすき間などに手や指を入れない 感電や火災、けがの原因になります。 	
浴室や室外で使用しない 感電・ショート・発火の原因になります。 	温室や飼育室など人のいない場所で使用しない 予測できない事故が発生する可能性があります。 	可燃物の近くで使用しない カーテンや衣類、ティッシュペーパーなどの可燃物の近くで使用しないでください。火災の原因になります。 	高所や不安定な場所では使用しない 転倒すると沸とう水がこぼれて、やけどの原因になります。 

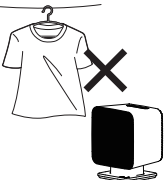⚠ 注意		
さし込みプラグを抜く時は、電源コードを持たずに必ずさし込みプラグを持って引き抜く 感電やショートによる発火を防ぐためです。 	使用時以外は、さし込みプラグをコンセントから抜く けがや、やけど、絶縁劣化による感電・漏電火災を防ぐためです。 	さし込みプラグを抜く時は、必ず電源を「OFF」にする けがや、やけど、故障の原因になります。 
お手入れの際は、必ず手袋や軍手を使用する 金属の部品がありますので、素手でのお手入れは危険です。けがのおそれがあります。 	お手入れは冷えてから行う 高温部に触れ、やけどのおそれがあります。 	不安定な場所や熱に弱い敷物の上、水にぬれた場所では使用しない 火災・感電の原因になります。 
衣類の乾燥など、他の用途(工場、業務用など)に使用しない 過熱して発火、火災の原因になります。 	ペット用の暖房として使用しない ペットが本体やコードを傷め、火災や感電、故障の原因となります。 	使用中や使用後しばらくは、本体上部、前面、ガードなどの高温部に触れない 高温ですのでやけどをすることがあります。 
通電中のヒーターを直接、長時間見つめない 目の痛みの原因になります。 	壁や家具の近くで使用しない 熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因になります。 	電源スイッチに水などをこぼさない 過熱するおそれがあります。 


使用上の注意

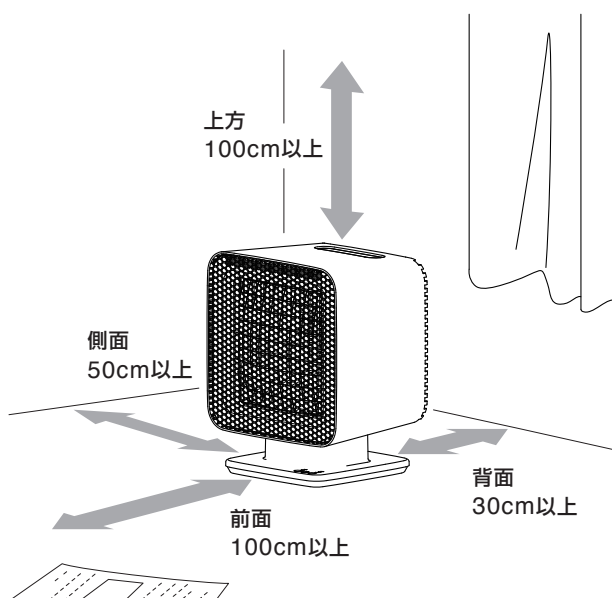- 右図のように周囲から離して使用する。
上方100cm以上、背面30cm以上、
前方100cm以上、側面50cm以上
- 不安定な場所や熱に弱い敷物の上で使用しない。
- 湿気、ほこり、油の多い(または浮遊している)場所で使用しない。
- 倒したり、落としたり、強い衝撃を加えない。
- 本体の上に腰をかけたり、物をのせるなどしない。
- 上方からの落下物のおそれのないところで使用ください。




⚠ 危険	● 乳幼児など、予測危険を理解できない人の単独使用は大変危険です。やむをえず離れるときには電源を切り、さし込みプラグをコンセントから必ず抜いてください。 ● 就寝時、就寝中は使用しないでください。火災の原因になります。 ● 図に示す距離が保てても、屋外や自動車内などの特殊な場所での使用はおやめください。
------	---

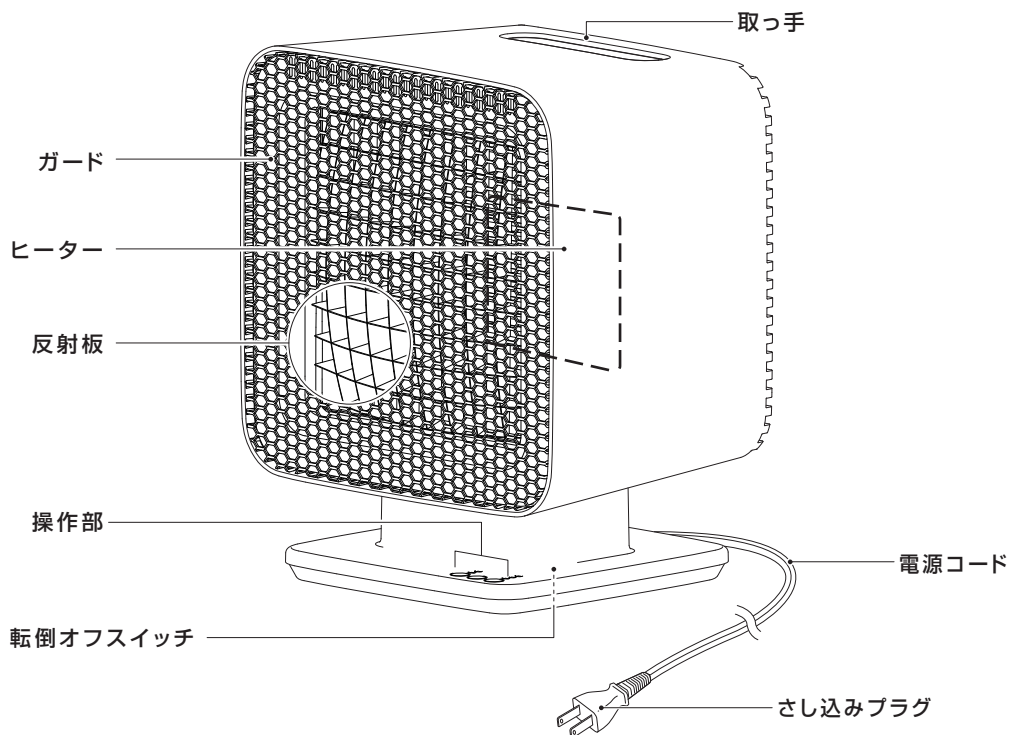各部のなまえ



操作部

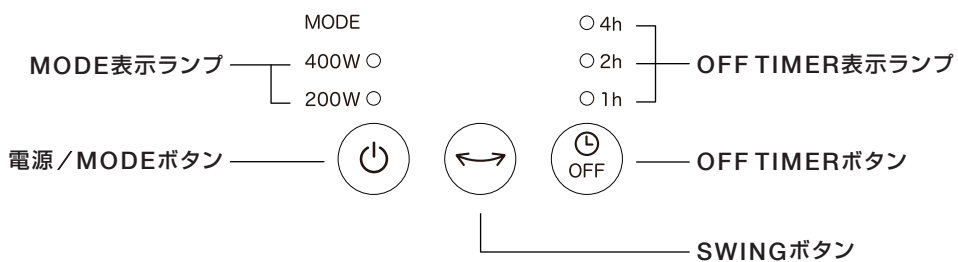

仕様

形名	XHS-W310		
電源	AC100V 50/60Hz	外形寸法	約H300×W240×D184mm
消費電力	400W / 200W	左右首振り角度	約90°
ヒーター	石英管ヒーター	上下角度	上向き 約26°
電源スイッチ	マイコン方式	OFF TIMER	1・2・4時間
コード長	約1.8m	転倒オフスイッチ	搭載
質量	約2.3kg	温度ヒューズ	溶断温度 172℃


使いかた

注意事項

⚠ 警告	 ガードの中や可動部へ指などを入れない けがをするおそれがあります。 ● この製品は一般家庭用です。一般家庭用以外（業務用としての長時間使用など）のご使用はしないでください。故障や火災の原因になります。 ● 使用初期段階において、揮発性有機化合物およびカルボニル化合物が最も放散されるおそれがありますので、窓などを開けて十分に換気を行ってください。 ● 電源は、100V専用コンセントを使用する。また、さし込みプラグはコンセントの奥までしっかりさし込む。 ● 定格15A以上のコンセントを単独で使う。 ● 電源コードやさし込みプラグが傷んでいたり、コンセントへのさし込みがゆるい時は使用しない。発煙・発火の原因になります。
⚠ 注意	● 水平で丈夫な床の上に置いて使用してください。 ● 燃えやすい物の近くに置かないでください。 ● カーテンなどから十分に距離を取って置いてください。 ● 畳やフローリングに置く場合、脚部で傷がつくことがありますので、移動などにご注意ください。 ● はじめてのご使用や長時間使用しなかった場合、煙やにおいが発生する場合がありますが、故障ではありません。ご使用にともない、発生しなくなります。 ● 電源コードをたばねたままで使用しないでください。 ● ヒーター部分にほこりなどが付いたまま使用しないでください。 ● 使用中に音がすることがありますが、熱による膨張・収縮によりおこるもので、異常や故障ではありません。

ヒーターの使いかた


1 さし込みプラグをコンセントにさし込む



2 電源／MODEボタン

- 押すたびに運転モードが切りかわります。

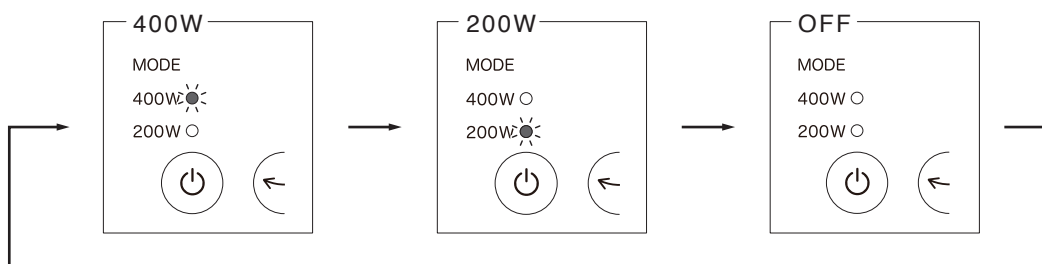石英管ヒーターは、電源を入れてから赤熱するまで 20～30 秒程度かかります。



お手入れと保管

電源を「OFF」にし、さし込みプラグをコンセントから抜いて、本体が十分に冷えたのを確認してからお手入れと保管を行ってください。

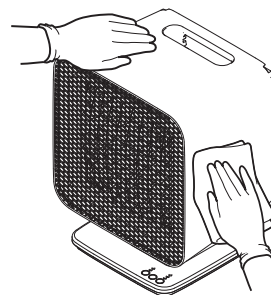
⚠ 注意

本体のお手入れの際、金属の部品がありますので、必ず手袋や軍手などをつけて、十分注意して作業を行ってください。けがをするおそれがあります。

本体のお手入れ

乾いたやわらかい布でふいてください。

汚れがひどいときは、うすめた台所用中性洗剤（食器用）を布にふくませ、固くしぼってふいてください。




ガードのお手入れ

乾いたやわらかい布でふいてください。

汚れがひどいときは、うすめた台所用中性洗剤（食器用）を布にふくませ、固くしぼってふいてください。

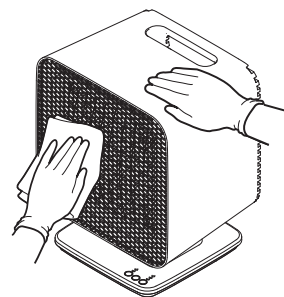※ 化学ぞうきんや研磨作用のあるスポンジなどでこすったり、長時間接触させたままにすると、変質したり、塗装がはがれたり、傷がついたりしますのでご注意ください。



保管のしかた

- お手入れのあと、よく乾燥させてください。お買い上げ時の箱にいれ、湿気の少ない場所に保管してください。
- 電源コードはポリ袋に入れてください。発泡スチロールに触れると、電源コードが傷む場合があります。

故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に次のことをお確かめください。

症状	確認してください	処置
通電しない 暖かくならない 運転が停止する	さし込みプラグはコンセントに確実にさし込まれていますか？	さし込みプラグをコンセントに確実にさし込む。
	転倒オフスイッチがはたらいていませんか？	転倒オフスイッチにテープや異物がついていないか確かめる。本体が傾いていないか、毛足の長いじゅうたんのの上などで使用していないか確かめる。
	ご家庭のブレーカーが「切」になっていませんか？	ご家庭のブレーカーを「入」にしてください。
	ヒーターが切れていませんか？	使用しないで±0カスタマーサポートセンターにご相談ください(☎8ページ)

アフターサービスについて

保証書

- 保証書は必ず「お買い上げ日・取扱販売店名」など所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、お買い上げ販売店からお受け取りいただき、大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げ日から1年間です。

修理を依頼されるときは

- 保証期間中の修理…保証書の記載内容により、±0 カスタマーサポートセンターが修理いたします。くわしくは、保証書をご覧ください。

補修用性能部品の保有期間

当社は、この製品の補修用性能部品を製造打切後、6年保有しています。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

アフターサービスのお問い合わせ

修理に関するご相談ならびにご不明な点などは、±0 カスタマーサポートセンターにお問い合わせください。

※製品に異常のある場合に、お客様ご自身で修理されたり手を加えたりすることは大変危険です。絶対にしないでください。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・お取り扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼は下記へご連絡ください。

本製品の使いかた、故障や部品のご購入に関するご相談は…

±0 カスタマーサポートセンターへ



ナビタイアル

0570-01-5380

受付時間：月～金曜日 10～17時

※祝日、年末年始および弊社休業日を除きます。

〒410-1302 静岡県駿東郡小山町中島44-3 FAX:0570-07-5380

メールでのお問い合わせ: <http://www.plusminuszero.jp/support/>

呼び出し音の前に、NTTより通話料金の目安をお知らせいたします。

(注) なお、上記番号はPHSではご利用いただけません。おそれいりますが、一般の電話か携帯電話をご利用ください。