

±0

2.5R Analog Alarm Clock



ZZT-R020

2.5R アナログアラームクロック

取扱説明書（保証書）

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ご使用の前に「安全に正しくお使いいただくために」を必ずお読みください。この取扱説明書は、いつでも見ることができるところに必ず保存してください。

2 各部の名称

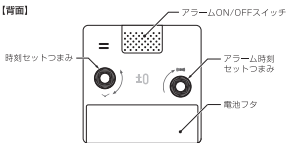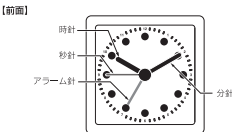

3 電源について

本製品は単3乾電池を1本使用します。
●ご購入時にはモニター用の電池が入っていますので、絶縁シートを抜いてご使用ください。
●付属のモニター用電池は、本書記載の電池寿命に満たないことがあります。（プラスとマイナスを逆にしないでください）
●付属の電池は充電式ではありませんので、絶対に充電しないでください。

4 電池交換のしかた

- 電池フタを開け、古い電池を取り出します。
- 新しい電池を電池ホルダーに＋の位置を確かめて正しく入れます。（プラスとマイナスを逆にしないでください）
- 電池フタを閉めます。

ご注意

- 電池の向きは正しく入れてください。
- 電池交換される場合には必ず新しい電池をご使用ください。
- 電池交換は早めにおこなってください。計が動いていても1年後には新しい電池と交換してください。
- 時計が動かない、または、長期使用しないときは、電池を外しておいてください。

5 時刻の合わせ方

時刻セットつまみを回して、時・分針を現在の時刻に合わせてください。

6 アラームの使い方

- アラーム時刻セットつまみを矢印の方向に回して、アラームを鳴らしたい時刻に合わせてください。（矢印の反対方向には回さないでください）
- アラームをセットする時は、アラームON/OFFスイッチを上をスライシして、アラームを「ON」にしてください。
- アラームを止める時はスイッチを下げてアラームを「OFF」にしてください。

ご注意

- 矢印の反対方向に回しますと故障の原因になります。
- アラームを止めない場合でも約40分後に自動的に止まります。
- アラーム時刻は午前/午後の区別ができませんのでご注意ください。
- アラームをONのまま放置しますと、12時間後の同じ時刻に再びアラームが鳴ります。

7 製品仕様

- 水晶発振周波数: 32,768Hz
- 精度: 平均月差±30秒以内
- アラーム種類: 音響アラーム
- アラーム精度: ±5分以内
- アラーム音: 電子音
- 音響時間: 約40分
- 使用温度: 0℃～50℃
- 電源: 単3乾電池×1本
- 電池寿命: 約1年（アラーム1分/日使用した場合）
- 外形寸法: W58.5mm × H58.5mm × D29.3mm
- 付属品: モニター用電池1個（本体内蔵）、取扱説明書（本書）

保証書（持込修理）

この保証書は、本記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

2.5R アナログアラームクロック		形名 ZZT-R020
★お客様お名前	様	★電話番号 () -
★ご住所	〒	
★取扱販売店名、住所、電話番号		
★お買い上げ日 年 月 日		保証期間 お買い上げ日から1年間

★印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

無料修理規定

- お買い上げの日から上記無償期間中に、取扱説明書、注意文に従った正常な使用状態で万一故障が生じた場合には、下記の保証規定により ± 0 生活家電修理・技術センターにて無料修理いたしますので、本保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
 - 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
イ、使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
ロ、お買い上げ後の落下、輸送、取扱上の不注意起因による故障または損傷。
ハ、火災・地震・水害・落雷・その他の天変地変ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障または損傷。
ニ、業務用としての使用、車両・船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
ホ、本書の提示がない場合。
ヘ、本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
ト、消耗品の交換、仕様変更など。
 - 保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料や、出張修理を行った場合の出張料は、お客様のご負担となります。
 - ご転居の場合や、ご贈答品の修理のご依頼は、 ± 0 生活家電修理・技術センターにご相談ください。
 - 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
 - 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、 ± 0 生活家電修理・技術センターにお問い合わせください。
 - 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、アフターサービスについての項をご覧ください。

個人情報のお取り扱いについて

本保証書にご記入いただいたお客様の個人情報は、保証期間内のサービス活動や保証期間経過後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございます。また、ご了承ください。お客様の個人情報は当社にて厳重に管理いたしますが、修理のために、当社から修理委託する保守会社などにも必要お客様の個人情報を委託する場合がございます。その場合は当社が厳重に管理いたしますのであわせてご了承ください。

ご相談窓口

± 0 生活家電修理・技術センター
0570-01-5380
受付時間：月～金曜日（除く祝日）10～17時
FAX: 0570-07-5380

8 アフターサービスについて

■保証書（この取扱説明書）に印刷されています

- この商品には保証書が付いています。お買い上げの販売店（販売先・お買い上げ日）などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みのあと大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

■修理を依頼されるときは

- 保証期間中は、保証書の記載内容により修理いたしますので、下記の ± 0 生活家電修理・技術センターにお申し付けください。
- 保証期間が過ぎているときは、下記の ± 0 生活家電修理・技術センターにご相談ください。修理により使用できる場合には、お客様のご要望により有償修理いたします。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・お取り扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼は下記にご連絡ください。

± 0 生活家電修理・技術センター

0570-01-5380
受付時間：月～金曜日（除く祝日）10～17時

T399-8102 長野県安曇野市三郷23688

FAX: 0570-07-5380

± 0 製品に関するお問い合わせは・・・

± 0 コミュニケーションセンター

0570-01-5300
受付時間：月～金曜日（除く祝日）10～17時

当ダイヤルは、全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。呼び出し音の前に、NTTより通話料金の目安をお知らせいたします。（注）なお、上記番号はPHSではご利用いただけません。おそれいますが一般の電話が携帯電話をご利用ください。



This symbol [crossed-out wheeled bin WEEE Annex IV] indicates separate collection of waste electrical and electronic equipment in the EU countries. Please do not throw the equipment into the domestic refuse. Please use the return and collection systems available in your country for the disposal of this product. This product conform to WEEE standards.

1 安全に正しくお使いいただくために

ここに示した注意事項は、製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するための、安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

【表示の意味】

	警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
	注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が損害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示します。

【絵表示の例】



警告

- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れ・火災の恐れがあります。下記に注意してください。
 - 電池は＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。
 - 電池はショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてはいけません。
 - 本製品から電池を取り出した場合は、幼児の手の届かないところに保管してください。万一飲み込んだ場合には、ただちに医師にご相談ください。

発売元 プラマイゼロ株式会社 <http://www.plusminuszero.jp>

〒107-0062 東京都港区南青山5-10-13 デコ（ア）ビル2F

2 Component names

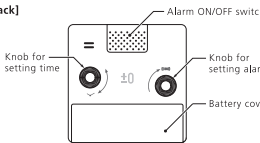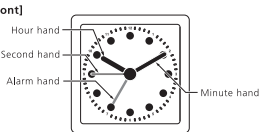

3 Power supply

This clock uses one AA dry cell battery.
● Please note that a monitor battery is installed in the clock at the time of purchase and the clock should be used by removing the insulation sheet.
● Please also note that this monitor battery may not last as long as stated in this user guide.
● The monitor battery included is not rechargeable and should not be recharged under any circumstances.

4 How to replace battery

- Open the battery cover and remove the old battery.
- Insert a new battery in the battery holder ensuring the + positions are correct. (Do not insert the battery in the wrong direction.)
- Replace the battery cover.

注意

- 電池は長期使用しないときははずしてください。液漏れ等で故障の原因になります。
- 本製品を修理・改造しないでください。ケガをしたり、発火や故障、異常動作の原因となる場合があります。
- 日の当たる自動車内・直射日光の当たる場所・暖房器具の近くなど高温になる場所に置かないでください。変形や故障の原因になります。
- この製品は防水構造になっていませんので、水や飲料など液体がかかる場所での使用や保管は避けてください。
- この製品は精密な電子部品で構成されていますので、「湿気やホコリの多い場所」、「強い磁気のある場所」、「はげしい振動のある場所」でのご使用や保管をさけてください。
- 落としたり、ぶついたり、強いショックを与えないでください。大きな力が加わり、壊れることがあります。
- お手入れにはかわいた柔らかい布を使用してください。揮発性の液体（シンナー、ベンジンなど）や、めくれ布などを使用すると、変質したり色が変わったりすることがあります。

ご注意

万一、お客様または第三者がこの製品の誤使用、使用中に生じた故障その他の不具合またはこの製品の誤用によっても生じた損害、逸失利益について、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社では一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。この製品は付属品を含め、改良のため予告なく変更することがあります。

© PLUS MINUS ZERO CO., LTD. 2008

発行年月 08年2月 Printed in CHINA

Note

- Ensure the battery is inserted in the right direction.
- Always use a new battery when replacing the battery.
- Replace battery promptly. Replace the battery after one year even if the clock is still working.
- Please remove the battery when the clock stops moving or when you do not intend to use the clock for a long period of time.

5 Setting the time

Turn the knob for setting time and set the hour and minutes hands to the correct time.

6 Using the alarm

- Turn the knob for setting alarm in the direction of the arrow and set the time at which you wish the alarm to ring. (Do not attempt to turn the knob in the opposite direction to the arrow)
- To set the alarm, slide the alarm ON/OFF switch upwards to the ON position.
- To turn off the alarm, slide the alarm switch downwards to the OFF position.

Note

- Turning the knob in the opposite direction to the arrow will cause the clock to break.
- The alarm will turn itself off automatically after 40 minutes.
- Please note that when setting the alarm, distinguish between am and pm is not possible.
- If the alarm is left at the ON position, it will ring again at the same time 12 hours later.

7 Specifications

- Crystal oscillation frequency: 32,768Hz
- Accuracy: Within ± 30 seconds on average between months
- Alarm function: Ordinary alarm
- Alarm accuracy: Within ± 15 minutes
- Alarm sound: Electronic sound
- Length of sound: Approx. 40 minutes
- Operating temperature: 0°C to 50 °C
- Power source: One AA dry cell battery
- Battery life: Approx. one year (when alarm is used for one minute per day)
- External dimensions: 58.5mm(W) x 58.5mm(H) x 29.3mm(D)
- Accessories: One monitor battery (installed at time of shipment), user guide (this document)