

# ±0

## 2.5R Digital Timer



ZKK-R010

### 2.5R デジタルタイマー

#### 取扱説明書(保証書)

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ご使用前に「安全に正しくお使いいただくために」をお読みください。この取扱説明書は、いつでも見るこができるように必ずお読みください。

## 2 各部の名称

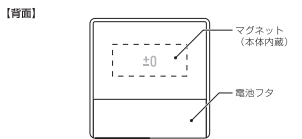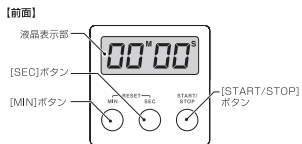

## 3 電池のセット

- 電池フタを開け、古い電池を取り出します。
- 新しい電池を電池ホルダーに＋の位置を確かめて正しく入れます。(プラスとマイナスを逆に入れないでください)
- 電池フタを閉めます。

#### ご注意

- お買い上げ時には、モニター用電池があらかじめセットされています。電池フタを開けて絶縁シートを取り除いてからご使用ください。
- お買い上げ時に付属している電池はモニター用電池のため、本書記載の電池寿命に満たないうちに切れる場合があります。
- 電池の向きは正しく入れてください。
- 電池交換される場合には必ず新しい電池をご使用ください。取り外した電池は、お住まいの各自治体などで定められた方法に従って処分してください。
- 長期間使用しない時は、電池を外しておいてください。

## 4 タイマーの使い方

- [MIN] ボタンを押して分を、[SEC] ボタンを押して秒を設定します。各ボタンとも長押しすると、表示が速く進みます。
  - 最大99分59秒まで設定できます。
  - 時間を設定した場合はカウントダウンタイマーとして動作しますが、設定を0秒にした場合はカウントアップタイマーとして動作します。(カウントアップタイマー動作時は、アラーム設定はできません。)
- [START/STOP] ボタンで、タイマーをスタート/ストップします。動作中 [START/STOP] ボタンを押すと一時停止します。再び押すとストップした所から再スタートします。
- 時間が「0」になるとアラーム音が鳴ります。アラーム音を止めるには [START/STOP] ボタンを押してください。鳴り始めてから60秒経過すると、自動的にアラーム音が停止し、リセットされます。
- カウントをリセットするには、カウントが停止している状態で [MIN] ボタンと [SEC] ボタンを同時に押します。

## 5 製品仕様

- 使用温度: -10℃～50℃
- 電源: 単3乾電池×1本
- 電池寿命: 約1年(アラーム60秒/日使用した場合)
- 外形寸法: W58.5mm × H58.5mm × D29.3mm
- 付属品: モニター用電池1個(本体内部)、取扱説明書(本書)

## 保証書(持込修理)

この保証書は、本記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

2.5R デジタルタイマー		形名: ZKK-R010
★お客様お名前	種	★電話番号 ( ) -
★ご住所 〒		
★取扱販売店名、住所、電話番号		
★お買い上げ日	年 月 日	保証期間 お買い上げ日から1年間

★印欄に記入のない場合は無効となります必ずご確認ください。

#### 無料修理規定

- お買い上げの日から上記無償期間中に、取扱説明書、注意文に従った正常な使用状態で万一故障が生じた場合には、下記の保証規定により±0生活家電修理・技術センターにて無料修理いたしますので、本保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
  - イ、使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
  - ロ、お買い上げ後の落下、輸送、取扱上の不注意起因による故障または損傷。
  - ハ、火災・地震・水害・落雷・その他の天変地変ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障または損傷。
  - ニ、業務用としての使用、車両・船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
  - ホ、本書の提示がない場合。
  - ヘ、本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - ト、消耗部品の交換、仕様変更など
- 保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料や、出張修理を行った場合の出張料は、お客様のご負担となります。
- ご転居の場合や、ご贈品商品の修理のご依頼は、±0生活家電修理・技術センターにご相談ください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてはご不明の場合は、±0生活家電修理・技術センターにお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、アフターサービスについての項をご覧ください。

#### 個人情報のお取り扱いについて

本保証書にご記入いただいたお客様の個人情報、保証期間内のサービス活動や保証期間経過後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。お客様の個人情報は当社にて厳重に管理いたしますが、修理のために、当社から修理委託する保守会社などに必要なお客様の個人情報委託する場合がございます。その場合は当社が厳重に管理いたしますのであわせてご了承ください。

ご相談窓口  
±0生活家電修理・技術センター  
0570-01-5380  
受付時間: 月～金曜日(除く祝日) 10～17時  
FAX: 0570-07-5380

## 6 アフターサービスについて

#### ●保証書(この取扱説明書に印刷されています)

- この商品には保証書が付いています。お買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認ください。内容をよくお読みのあと大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

#### ●修理を依頼されるときは

- 保証期間中は、保証書の記載内容により修理いたしますので、下記の±0生活家電修理・技術センターにお申し付けください。
- 保証期間が過ぎていくときは、下記の±0生活家電修理・技術センターにご相談ください。修理により使用できる場合には、お客様のご要望により有償修理いたします。

#### ●補修用性能部品の保有期間

- 当社は、この商品の機能を維持するために必要な補修用性能部品の製造打ち切り後6年間保有しています。性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

#### ●アフターサービスのお問い合わせ

- 修理に関するご相談ならびに不明な点などは、下記の±0生活家電修理・技術センターにお問い合わせください。

お客様ご相談窓口のご案内


修理・お取り換え・お手入れについてのご相談ならびにご依頼は下記にご連絡ください。

±0生活家電修理・技術センター 0570-01-5380  
〒399-8102 長野県安曇野市三郷蓮3868 FAX: 0570-07-5380

±0製品に関するお問い合わせは...

±0コミュニケーションセンター 0570-01-5300  
〒399-8102 長野県安曇野市三郷蓮3868 FAX: 0570-07-5380

当ダイヤルは、全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。呼び出し音の前に、NTTより通話料金の目安をお知らせいたします。(注)なお、上記番号はPHSではご利用いただけません。おそれいりますが一般の電話が携帯電話をご利用ください。



## 1 安全に正しくお使いいただくために

ここに示した注意事項は、製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するための、安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

#### 【表示の意味】

**警告** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

**注意** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が損害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示します。

#### 【絵表示の例】

記号は禁止事項を示します。図の中や近く具体的な禁止内容が表示されています。(左図の場合は「改造禁止」を示します。)

記号は強制・指示事項を示します。図の中や近くに必ず守らなければならない行為の具体的な内容が表示されています。

## 警告

- 電池を使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
- 電池は＋(プラス)と－(マイナス)を正しくセットしてください。
  - 電池はショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
  - 本製品から電池を取り出した場合は、幼児の手の届かないところに保管してください。万一飲み込んだ場合には、ただちに医師にご相談ください。

発売元: プラマイゼロ株式会社 <http://www.plusminuszero.jp>  
〒107-0062 東京都港区南青山5-1-13-13 プラマイゼロ南青山ビル2F

## 注意



- 電池は長期使用しないときははずしてください。液漏れ等で故障の原因になります。
- 本製品を修理・改造しないでください。発火したり、異常動作してけがをすることがあります。
- 目の当たる自動車内・直射日光の当たる場所・暖房器具の近くなど高温になる場所に置かないでください。変形や故障の原因になります。
- この製品は防水構造にはなっていませんので、水や飲料など液体がかかる場所での使用や保存は避けてください。
- この製品は精密な電子部品で構成されていますので、「遊気やホコリの多い場所」、「強い磁気のある場所」、「はげしい振動のある場所」での使用や保管を避けてください。
- 落としたり、強くぶついたりしないでください。故障・けがの原因になります。
- この製品には強力な磁石が内蔵されていますので、キャッシュカードや定期券、磁気ディスクなど、磁気の影響を受けやすいものを近づけないでください。
- お手入れにはかわいた柔らかい布を使用してください。揮発性の液体(シンナー、ペーパーなど)や、ぬれた布などを使用すると、変質したり色が変わったことがあります。

## ご注意

万一、お客様または第三者がこの製品の誤使用、使用中に生じた故障その他の不具合またはこの製品の使用によって生じた損害、逸失利益については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社では一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。この製品は付属品を含め、改良のため予告なく変更することがあります。

©PLUS MINUS ZERO CO.,LTD. 2008  
発行年月: 08年2月 Printed in CHINA

## 2 Component names

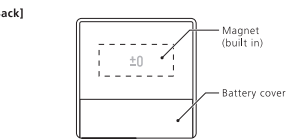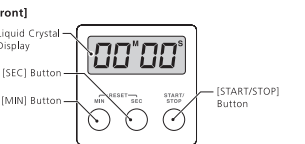

## 3 Replacing the battery

- Open the battery cover and remove the old battery.
- Insert a new battery in the battery holder ensuring the + positions are correct. (Do not insert the battery in the wrong direction.)
- Replace the battery cover.

#### Note

- Please note that a monitor battery is installed at the time of purchase and the timer should be used having opened the battery cover and removed the insulation sheet.
- The battery installed at the time of purchase is for monitor battery and may not last the full capacity as stated in this user guide.
- Ensure the battery is inserted in the right direction.
- Always use a new battery when replacing the battery. Please dispose of used battery in accordance with the disposal practices of the municipality in which you live.
- Please remove the battery when you do not intend to use the product for a long period of time.

## 4 Using the timer

- Set the minutes by pressing the [MIN] button and the seconds by pressing the [SEC] button. Continuously holding down and pressing each button will speed up the display.
  - The timer can be set to a maximum of 99 minutes 59 seconds.
  - The timer can be used as a count down timer when a time has been set or as a count up timer when no time has been set and the display indicates zero. (The alarm function cannot be used when the timer is operating as a count up timer.)
- Start and stop the timer by pressing the [START/STOP] button. Pressing the [START/STOP] button while in use will temporarily stop the timer. The timer can subsequently be restarted from the same point by pressing the [START/STOP] button once again.
- An alarm will ring when the counter reaches zero. Press the [START/STOP] button to stop the alarm from ringing. The alarm will automatically stop ringing after 60 seconds and the timer will reset itself.
- To reset the counter simultaneously press the [MIN] button and the [SEC] button when the counter is not in use.

## 5 Specifications

- Operating temperature: -10°C to 50°C
- Power source: One AA dry cell battery
- Battery life: Approx. one year (when the alarm is left to ring for 60 seconds once a day)
- External dimensions: 58.5mm(W) × 58.5mm(H) × 29.3mm(D)
- Accessories: One monitor battery (installed at time of shipment), user guide (this document)