



使い方

乾電池を入れる


1. 本体フタのフックを起こし、やじるしの方向へ回してフタを外します。
※その際フックの根本部分をおさえて回すと開けやすいです。

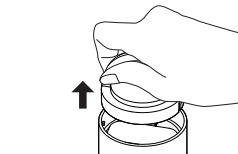

2. 本体内部の電池カバーを取り外し、単 3 形アルカリ乾電池 3 本または単 3 形ニッケル水素電池（充電式）3 本（別売）を本体の＋（プラス）－（マイナス）の表示に従い正しく入れます。





3. 電池カバーのツメを本体に引っ掛け穴に合わせしっかりとフタをしてください。

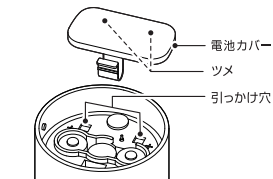

点灯する

4. 本体のタッチスイッチをタッチするたびに電球色（強）→電球色（弱）→昼光色→消灯の順で切りかわります。

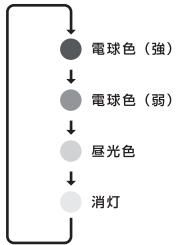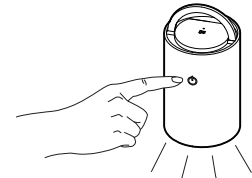


●光源寿命約 40000 時間*

※LED モジュールの寿命であり、使用環境・使用方法により異なるため、この寿命を保証するものではありません。また本製品の寿命とは異なります。


△注意	●メーカー、ブランド、品番、型番、容量の異なる電池を混用しないでください。 ●単 3 形アルカリ乾電池と、単 3 形ニッケル水素電池（充電式）の電池を混用しないでください。 ●指以外のもの（例：手袋、ボールペンなど）で触れたときや、急激な温度変化がある場所では正常に動作しない場合があります。
-----	--

いろいろな使い方


●間接照明としてデスクなどに置いて使用する

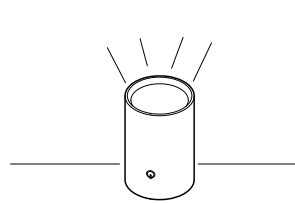

●フック（市販品）などにかけて使用する

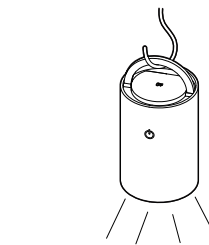


●キャンプなど屋外に持ち運んで使用する

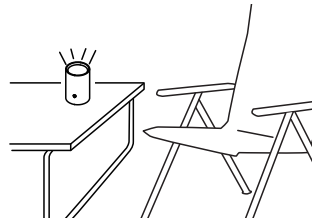


△警告 特に夏場の車内など、高温になる場所や直射日光の当たる場所に放置しないでください。破裂・発火・爆発の危険があります。


●懐中電灯として持って使用する

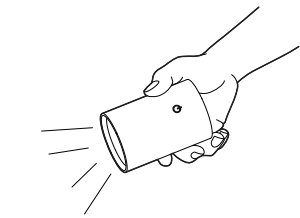

●付属のスチールプレートを取り付けた場所につけて使用する

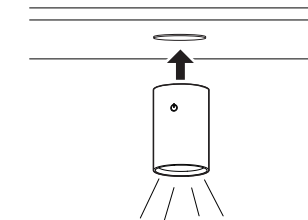

●鉄製の壁などにつけて使用する

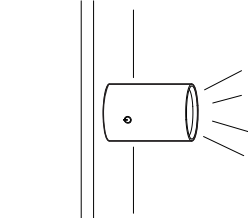

使用上のご注意

本体

- フックやマグネットを用いて取り付けるときは、しっかりと取り付けられているかを確認してから、ご使用ください。
- 市販品のフックを使用するときは、フックの耐荷重を確認してからご使用ください。
- フックやマグネットを使って取り付けた本体にタオルなどを掛けたり、ものを置いたりしないでください。落下・故障の原因になります。
- 使用環境により、ラジオやテレビなどの各種音響・映像機器に雑音が入ることがあります。本製品と各種機器をはなしてご使用ください。
- 磁気製品、磁気カード、精密機器、時計などに近づけないでください。
- LED にはばらつきがあるため、同一製品でも製品ごとに発光色、明るさが異なることがあります。
- LED は交換できません。
- 電池残量が少なくなると、だんだんと暗くなります。電池を交換してください。

スチールプレート（粘着テープ付き）

- 凹凸のある壁面や塗装面などのはがれやすい場所、曲面のある場所には取り付けないでください。
- 壁紙など粘着テープでダメージを受けることがある場所には取り付けないでください。
- あらかじめ取り付ける場所の汚れ、ごみ、ほこりなどを中性洗剤で拭き取り乾燥させてから、はく離紙を剥がして、しっかりと取り付けてください。
- 取り付け場所が、10℃以下の低温や真夏の炎天下など高温になる場所では粘着力が得られないことがあります。
- 粘着テープの貼り直しは粘着力が低下するのでお避けください。
- 粘着テープを取り付けたあとは、十分な粘着力を得るため 24 時間放置してください。
- 粘着テープをはがすと粘着あとが残ることがあります。取り付けの場所には十分ご注意ください。

お手入れのしかた

安全にお使いいただくために、定期的にお手入れをしてください。

1. 柔らかい布で拭きます。
※汚れがひどい時は、うすめた台所用中性洗剤を染み込ませた布で拭いてから、乾いた布で拭き取ってください。



△注意	●ベンジンやシンナー、アルコール、アルカリ洗剤などは絶対に使用しないでください。本製品や部品を傷める原因になります。 ●お手入れのときは電源を切り、光源および本体が完全に冷えているのを確認してから行ってください。
-----	--

アフターサービスについて

■保証書（この取扱説明書に印刷されています）

- この商品には保証書がついています。お買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みのあと大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

■修理を依頼されるときは

- 保証期間中は、保証書の記載内容により修理いたしますので、下記の ±0 カスタマーサポートセンターにお申し付けください。
- 保証期間が過ぎているときは、下記の ±0 カスタマーサポートセンターにご相談ください。修理により使用できる場合には、お客様のご要望により有償修理いたします。

■アフターサービスのお問い合わせ

- 修理に関するご相談ならびに不明な点などは、下記の ±0 カスタマーサポートセンターにお問い合わせください。

※製品の仕様や外觀などは、改良のため予告なく変更することがあります。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・お取り扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼は下記へご連絡ください。

±0 カスタマーサポートセンター



0570-01-5380

受付時間：月～金曜日 10～17 時
※祝日、年末年始および弊社休業日を除きます。

メールでのお問い合わせ： <https://www.plusminuszero.jp/support/>
呼び出し音の前に、NTTより通話料金の目安をお知らせいたします。
（注）なお、上記番号はPHSではご利用いただけません。おそれいりますが、一般の電話が携帯電話をご利用ください。

±0

LED Multi Light (Regular battery type)

LED マルチライト（乾電池）

XLM-G011

取扱説明書（保証書付）

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。この取扱説明書（保証書付）をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ご使用前に、「安全に正しくお使いいただくために」を必ずお読みください。この取扱説明書（保証書付）は、いつでも見ることができるところに必ず保管してください。

安全に正しくお使いいただくために 必ずお守りください

ここに示した注意事項は、製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するための、安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

この製品は日本国内用です。海外へのアフターサービスはできません。
This product is for domestic use in Japan. After-sales service is not available outside of Japan.




●この表示を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる内容を、2つに区分しています。


⚠ 警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
⚠ 注意	人が損害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示します。

●本文中の絵表示の意味です。

 は、してはいけない「禁止」の内容です。	 一般的な禁止	 分解禁止	 水ぬれ禁止
	 接触禁止	 水場での使用禁止	
! は、必ず実行していただく「強制」の内容です。	! 必ず行う		





⚠ 注意

異常・故障時には直ちに使用を中止する ＜異常・故障例＞ ・本製品から煙、異臭が発生した ! 火災・感電・けがの原因になります。	風呂場など、水・湿気の多い場所で使用しない 故障・感電の原因になります。 	振動・衝撃の多い場所、傾いた所など不安定な場所に取り付けしない 落下による破損・故障の原因になります。 
乳幼児の手が届くところやベッドの近くに設置、使用しない 感電・けがなど思わぬ事故の原因になります。 	枕元やベッド、布団の上で使用しない 火災の原因になります。 	発光面から放たれる光を直視したり人に向けない 目を傷め、けがの原因になります。 
本製品に割れやヒビがある場合は使用しない 発火・感電の原因になります。 	本製品に布や紙など燃えやすいものを被せたり、燃えやすいものを近くに置いたりしない 火災の原因になります。 	本製品の隙間に金属物などをさし込まない 火災・感電・故障の原因になります。 

修理・改造・分解、器具や光源の着色はしない 火災・感電・けがの原因になります。 LEDは交換できません。 	水につけたり、かけたりしない 完全防水仕様ではありません。 感電・故障・けがの原因になります。 	
本製品のそばに温度の高温な暖房器具などを置かない	周辺温度約 5℃～35℃以内で使用する	ペースメーカーなどの電子医療機器を装着した人、およびその他の電子医療機器へマグネットを近づけない
 火災・変形・故障の原因になります。	! 故障の原因になります。	 医療機器の正常な動作を損なう恐れがあります。
高温多湿な場所や、直射日光が当たる場所に置かない 変色・変形・故障・火災の原因になります。 	磁気製品やパソコンなど電子機器に直接つけない	屋外で使用するときは雨や水にぬれないようにする 
	 電子機器の故障の原因になります。	 完全防水仕様ではありません。故障の原因になります。

電池について

⚠ 注意

電池が液漏れしたときは素手で液をさわらない 液が身体や衣服についたときは、すぐに水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときは医師に相談する ! 	電池を使い切った場合や、長期間使用しない場合は本体から取り出す ! 古い電池を入れたままにしておくと、液漏れなどで汚れたり、故障の原因になります。	
電池を金属製のネックレスやヘアピンなどを一緒に持ち運んだり、保管しない 	電池の液が目に入ったときは、こすらず多量の水で洗い流し、ただちに医師の治療をうける !	電池を火の中に投入したり、加熱したり、落下させるなど強い衝撃を与えない 
+ (プラス) と - (マイナス) の向きを正しくセットする 	外装フィルムが剥がれたり、液漏れした電池は使用しない また故意にフィルムを剥がしたり、傷つけない 	指定された種類以外の電池は使用しない 
! 動作不良や故障の原因になります。	 故障・液漏れの原因になります。	 発熱・破裂・発火のおそれがあります。
古い電池と新しい電池、放電している電池 (容量・種類・銘柄の違う電池) を混同しない 	電池に表示されている注意事項を確認する !	使用済みの電池はお住いの地域の所定の方法で処分するか、乾電池の回収を行っている販売店へ確認する !
 動作不良や故障の原因になります。	! 使用方法を守り正しくお使いください。	!


故障かな?と思ったら

症状	確認してください	処置
電源が入らない (点灯しない)	電池は入っていますか?	電池を3本入れてください。
	電池が消耗していませんか?	新しい電池に交換してください。 ニッケル水素電池 (充電電池) の場合は充電してください。
	電池の向きが間違っていないか?	電池を正しい向きに入れ直してください。
	電池の種類はあっていますか?	単3形アルカリ乾電池もしくは単3形ニッケル水素電池 (充電電池) をご使用ください。
	電池カバーは取り付けられていますか?	電池カバーがしっかりと取り付けられているか確認してください。
動作しない	スイッチ部をタッチしていますか? 指以外のものでもタッチしていませんか?	スイッチ部を正しくタッチしてください。 指で正しくタッチしてください。
LEDの光が弱い	電池が消耗していませんか?	新しい電池に交換してください。 ニッケル水素電池の場合は充電してください。

仕様

形名	XLM-G011
光源	LED (電球色 / 昼光色) ※交換不可
電源	単3形アルカリ乾電池または単3形ニッケル水素電池 (充電電池) 3本 (別売)
連続点灯時間	アルカリ乾電池: 電球色 (強)・昼光色 約 30 時間 / 電球色 (弱) 約 70 時間 ニッケル水素電池 (1900mAh 使用時): 電球色 (強)・昼光色 約 14 時間 / 電球色 (弱) 約 40 時間
消費電力	1W
色温度	電球色 3000K / 昼光色 6500K
全光束	電球色 (強) 約 90 lm / (弱) 約 25lm / 昼光色 約 90 lm
防水性能	IPX3 (防雨形)
外径寸法	約 H 97 × W 65 × D65mm
質量	約 126g (電池のぞく)

各部のなまえ

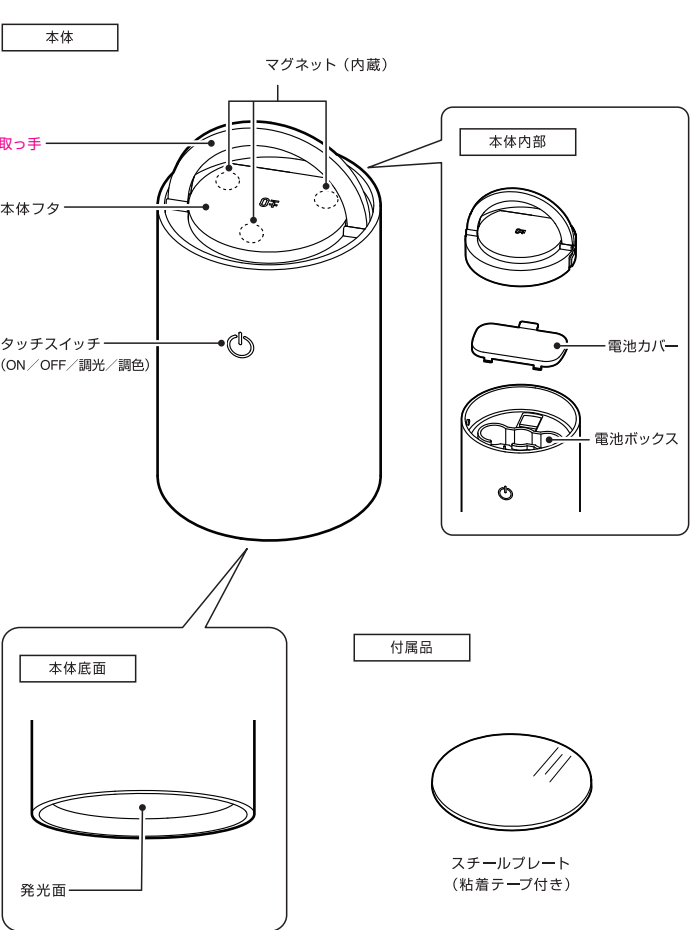

保証書

持込修理

品名	LED マルチライト (乾電池)		形名	XLM-G011	取扱販売店名・住所・電話番号
お客様様	お名前 ふりがな 様				
	ご住所 〒 番 ()				
	お買上げ年月日 1 年間				
保証期間	年 月 日 より ただし消耗品は除く				

この保証書は、本書記載内容の範囲で無料修理をさせていただくことをお約束するものです。保証期間中に故障が発生した場合は、**±0**カスタマーサポートセンターに修理をご依頼のうえ、本書をご提示ください。お買上げ年月日、販売店名などの記入漏れがありますと無効です。記入のない場合は、お買上げの販売店にお申し出ください。ご転居、ご贈答品などでお買上げの販売店に修理をご依頼できない場合は、**±0**カスタマーサポートセンターにお問い合わせください。本書は再発行いたしません。大切に保管してください。

＜無料修理規定＞

- 取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には**±0**カスタマーサポートセンターが無料修理いたします。
- 保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。
(a) 本書のご提示がない場合。
(b) 本書にお買上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
(c) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷。
(d) お買上げ後の取付場所の移動、または落とされた場合などによる故障・損傷。
(e) 火災・公害・異常電圧・定格外の使用電源 (電圧、周波数) および地震・雷・風水害その他天災地変など、外部に原因がある故障・損傷。
(f) 取扱説明書に記載されている使用条件以外で使用したときの故障または損傷。
(g) 業務用としてなど一般家庭用意外に使用された場合などによる故障・損傷。
(h) ご使用後のキズ・汚れ・変色および保管上の不備による損傷。
(i) 消耗部品の交換・仕様変更など。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 個人情報の取扱いについて
本保証書にご記入いただいたお客様の個人情報は、保証期間内のサービス活動や保証期間経過後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。お客様の個人情報は当社にて厳重に管理いたしますが、修理のために、当社から修理委託する保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございます。その場合は当社が厳重に管理いたしますので、あわせてご了承ください。

★この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従いましてこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので保証期間経過後の修理などにつきましては**±0**カスタマーサポートセンターへお問合せください。

発売元 プラマイゼロ株式会社 <https://www.plusminuszero.jp> ©PLUS MINUS ZERO CO., LTD. 2022
〒104-0031 東京都中央区京橋 2-1-3 京橋トラストタワー 8F 発行年月 2022 年 6 月