


使いかた つき

ヘッドホンで音声を聴く

本体の端子カバー内のヘッドホン端子に、お持ちのステレオヘッドホンを接続して聴くことができます。

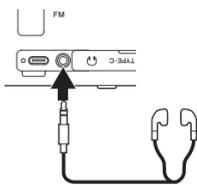


△注意

- モノラルイヤホンは使用しないでください。故障の原因になります。
- ヘッドホンを接続する際は、音量を小さくしてから接続してください。急に大きい音が出て耳を傷める原因になります。
- ヘッドホンやイヤホンを接続すると本体のスピーカーから音は出ません。

通信距離について


本製品は、送信機と本体の見通し距離で約30mの範囲でご使用いただけます。

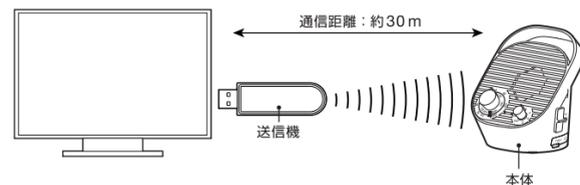

通信範囲内でも、本体と送信機の間に壁や障害物などがある場合、通信距離が短くなったり、音切れが発生することがあります。また、他の機器や無線機からの干渉によっても通信距離が短くなることがあります。


本体を充電をする

バッテリー残量が少なくなると充電ランプが赤く点滅します。充電してください。

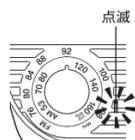


各部のなまえ

本体

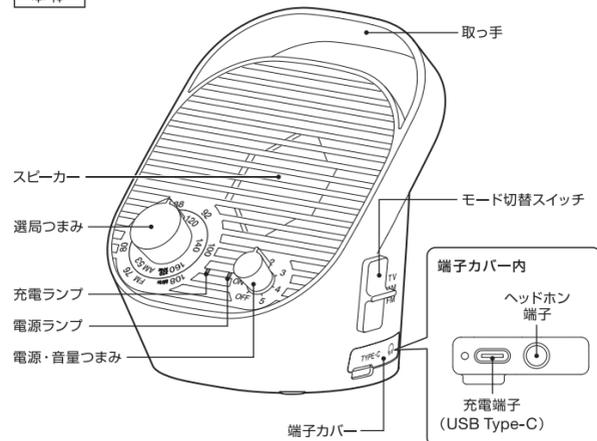

送信機

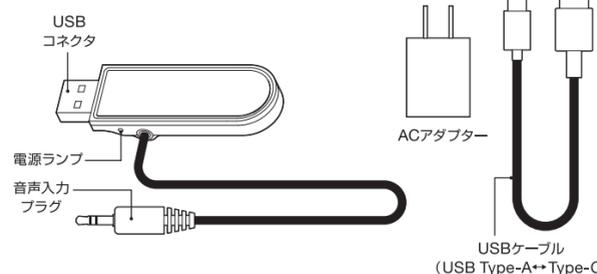

お手入れのしかた

安全にお使いいただくために、定期的にお手入れをしてください。

- ほこりなどがついた場合はブラシなどでお掃除してください。
- 柔らかい布で拭いてください。
※汚れがひどい時は、うすめた台所用中性洗剤を染み込ませた布で拭いてから、乾いた布で拭き取ってください。



!

- ベンジン、シンナー、みがき粉、アルカリ性洗剤、研磨剤入りナイロンたわし、金属たわしなどは使用しないでください。傷・変色・ひび割れなどの原因になります。
- 水洗いは絶対にしないでください。故障の原因になります。

保管のしかた

長期間使用しない場合は、高温・多湿を避け、直射日光の当たらない場所で保管してください。本製品に使用しているリチウムイオン電池は長時間使用せずに放置した場合、使用時間が短くなったり、充電できなくなることがあります。長期間使用しないときも約3カ月ごとに充電してください。


リチウムイオンバッテリーについて

バッテリーパックは消耗品です。正しく充電しても著しく消耗が早くなったときはバッテリーの寿命ですので、新しいバッテリーパックに交換してください。バッテリーパックのご購入は±0カスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。

バッテリーパックの取りはずし・交換のしかた

- 本体底面にあるバッテリーカバーのネジをはずします。
- バッテリーパックを引き出します。
- コネクタから取りはずします。

※新しいバッテリーパックを取り付けるときは3→1の順で行ってください。

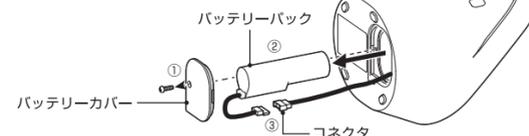

△警告

- 専用の内蔵バッテリーパック以外は使用しないでください。
- 交換時以外はバッテリーパックを取りはずさないでください。
- バッテリーパックを交換する際は、コードがバッテリーカバーにはさみ込まれないようご注意ください。

リサイクル・安全な廃棄にご協力ください

リチウムイオン電池は再資源化できる貴重な資源です。ご使用済みのリチウムイオン電池は、事故防止・安全性確保の観点から正しく廃棄してください。ご不明な点は±0カスタマーサポートセンターへお問合せいただくか、一般社団法人JBRCの協力店・協力自治体をご確認ください。(https://www.jbrc.com)



仕様

本体	
形名	XAP-J010
電源	リチウムイオン電池 (3.7V 2.0Ah)
スピーカーユニット	Ø52mm
最大出力	5W4Ω
受信周波数	ワイドFM対応 FM76~108MHz / AM531~1620kHz
連続使用時間(テレビ)	約11時間(スピーカー時) / 約41時間(イヤホン時)
連続使用時間(FMラジオ)	約11時間(スピーカー時) / 約37時間(イヤホン時)
連続使用時間(AMラジオ)	約19時間(スピーカー時) / 約37時間(イヤホン時)
充電時間	約4時間20分
出力端子	Ø3.5mmステレオミニジャック
防水性能	IPX4(防飛沫)
外形寸法	約H131 × W112 × D113 mm
質量	約355g

送信機	
電源	DC5V
外形寸法	約H10.5 × W70 × D21 mm(本体のみ)
質量	約26g

ACアダプター	
入力	AC100-240V 50/60Hz 0.4A
出力	DC5V 1A

その他	
変調方式	GFSK
送受信周波数	2.4GHz
通信距離	約30m

※連続使用時間は JEITA (電子情報技術産業協会) 規格による測定です。連続時間はあくまでも目安です。音量や電池の状態によって異なります。

※製品の仕様や外観は改善のため予告なく変更することがあります。

故障かな?と思ったら

症状	確認してください	処置
電源が入らない	バッテリー残量は十分にありますか?	本体を充電してください。
充電できない	USBケーブルは、コンセントに接続されたACアダプターに確実に接続されていますか?	ACアダプターをコンセントに接続し、ACアダプターと本体をUSBケーブルで接続してください。
	USBケーブルは、USBポートの奥までさし込まれていますか?	USBケーブルをUSBポートの奥まで確実にさし込んでください。
送信機の電源が入らない	送信機のUSBコネクタはテレビのUSBポートに接続されていますか?	送信機のUSBコネクタをテレビのUSBポートに接続してください。
	テレビなどの機器に接続している場合、接続している機器の電源は入っていますか?	接続している機器の電源を入れてください。
	ACアダプターをお使いの場合、ACアダプターはコンセントにさし込まれていますか?	ACアダプターをコンセントにさし、送信機を正しく接続してください。
スピーカーから音声が聴こえない	電源・音量つまみは適切な位置に調節されていますか?	電源・音量つまみを適切な位置に調節してください。
	テレビの音量が小さくなっていませんか?	テレビの音量を大きくしてください。
	モード切替スイッチはTVにセットされていますか?	モード切替スイッチをTVにセットしてください。

故障かな?と思ったら つき

症状	確認してください	処置
スピーカーから音声が聴こえない	本体と送信機の距離が離れすぎていませんか?	通信距離内で場所を変えてお試しください。
	選局つまみは聴きたい放送局に合っていますか?	選局つまみを回して、聴きたい放送局に合わせてください。
	ラジオ電波が届きにくい室内や地下などで使用していませんか?	ラジオ電波の届きやすい窓際などでお試しください。
ラジオの音声が雑音が混じる	テレビや電子レンジなどの他の機器の電波干渉を受けていませんか?	他の機器と離してご使用ください。
テレビから音声が聴こえなくなった	送信機をテレビのヘッドホン端子に接続したままではありますか?	テレビのヘッドホン端子に送信機を接続したままだと、テレビのスピーカーから音声がでません。送信機をはずしてください。
テレビの音声がとぎれる	本体と送信機の距離が離れすぎていませんか?	通信距離内で場所を変えて使用してください。
	周囲に電子レンジや無線LANを使用する機器、Bluetooth搭載の機器など2.4GHz帯を使用する機器や無線機はありませんか?	2.4GHz帯を使用する機器や無線機から離れてご使用ください。
電源がONの状態でも電源が切れる	本体の電源ランプが点滅していませんか?	送信機の電源が入っているか確認してください。
	テレビがスリープモードなどで無音状態が10分以上続いていますか?	テレビを音の出る状態にし、本体の電源を入れ直してください。

アフターサービスについて

■保証書(この取扱説明書に印刷されています)

●この商品には保証書がついています。お買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みのと大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

■修理を依頼されるときは

- 保証期間中は、保証書の記載内容により修理いたしますので、下記の±0カスタマーサポートセンターにお申し付けください。
- 保証期間が過ぎているときは、下記の±0カスタマーサポートセンターにご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有償修理いたします。

■補修用性能部品の保有期間

●当社は、このテレビ用ワイヤレススピーカー(ラジオ付)の補修用性能部品の、製造打切後、6年保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■アフターサービスのお問い合わせ

●修理に関するご相談ならびにご不明な点などは、下記の±0カスタマーサポートセンターお問い合わせください。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・お取り扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼は下記へご連絡ください。

±0 カスタマーサポートセンター



0570-01-5380

受付時間：月～金曜日 10～17時
※祝日、年末年始および弊社休業日を除きます。

呼び出し音の前に、NTTより通話料金の目安をお知らせいたします。

メールでのお問い合わせ：https://www.plusminuszero.jp/support/