


各部のなまえ

本体

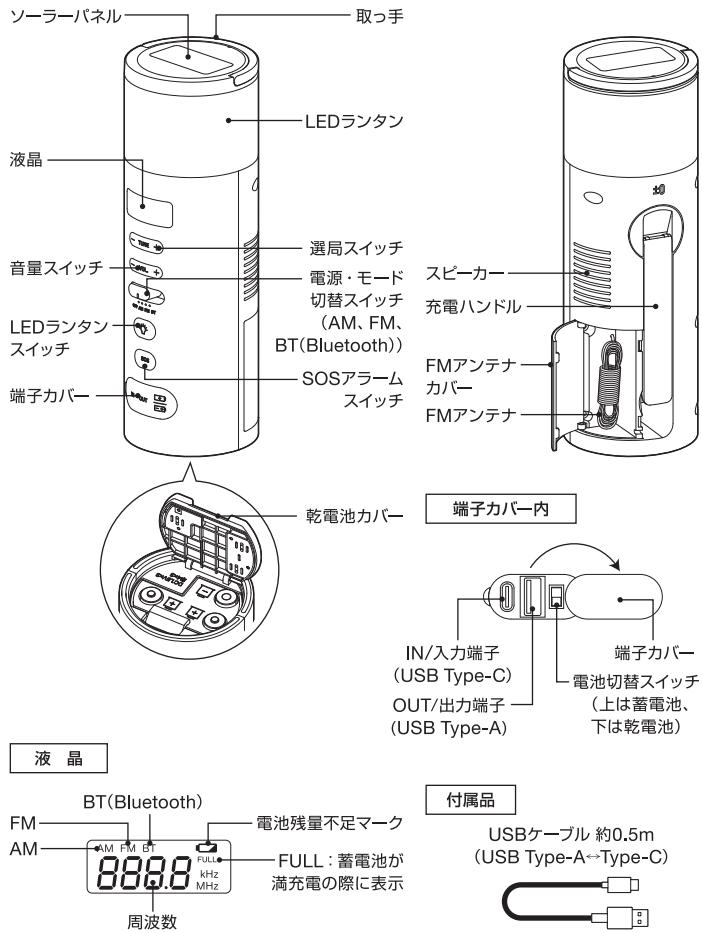

ご使用のまえに

電源の準備


充電ハンドルを回して充電する

1. 本体をOFFの状態にしてから行ってください。
※ AM、FM、BTモードでも充電できますが、充電時間が長くなります。
- ※ AM、FM、BTモードで充電した後、本体を稼働させる場合は、本体をOFFにしてから各モードに切り替えてください。



充電ハンドルを回します。

3. どちらか一方に向充電ハンドルを回します。
充電ハンドルは、時計回りまたは反時計回りのどちらに回しても充電できます。ただし充電を行うときは、一方に向回し続けてください。蓄電池は約10分間、150回転/分で満充電になります。

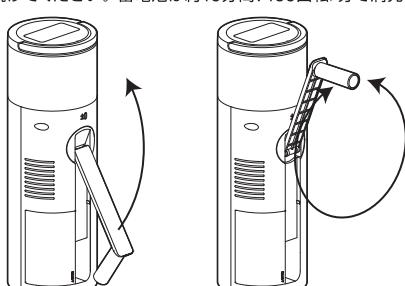

- 手回しの回転が遅いと所定の充電量が得られないことがあります。
- 手回しの回転が速すぎると蓄電池の破損の原因となることがあります。1分間に約150回(1秒間に約2.5回)を目安に充電ハンドルを回転させてください。

ソーラーパネルで充電する

1. 本体をOFFの状態にしてから行ってください。
※ AM、FM、BTモードでも充電できますが、充電時間が長くなります。
- ※ AM、FM、BTモードで充電した後、本体を稼働させる場合は、本体をOFFにしてから各モードに切り替えてください。



- 2. ソーラーパネルが太陽光になるべく垂直に当たるように置きます。約10時間で満充電になります。
- ・ソーラーパネルからの充電だけで使用可能にするには、長時間の充電が必要です。充電ハンドルなどの併用をお勧めいたします。
- ・日照条件などの使用環境により、充電時間は異なります。
- ・スマートフォンへの充電用としてソーラーパネルをご使用になることはできません。


蓄電池が満充電の場合の動作時間の目安(充電ハンドル、ソーラーパネルでの充電)

AMラジオ	JEITA規格*	約55分
FMラジオ		約45分
Bluetooth		約50分
LEDランタン	点灯	約10分
SOSアラーム	稼働	約31分

- ・ラジオやBluetoothの動作時間は音量により大きく変わることがあります。
- ※(社)電子情報技術産業協会の定める(JEITA)規格による測定条件

モバイルバッテリー/ACアダプターを接続する


1. 本体をOFFの状態にしてから行ってください。
※ AM、FM、BTモードでも充電できますが、充電時間が長くなります。
 - ※ AM、FM、BTモードで充電した後、本体を稼働させる場合は、本体をOFFにしてから各モードに切り替えてください。
2. 端子カバーを外します。
3. 付属USBケーブルのUSB Type-CをIN/入力端子に接続します。
 4. 付属USBケーブルのUSB Type-AをモバイルバッテリーやACアダプターに接続します。
5V/1.0Aの充電を行った場合、約18分間で満充電になります。

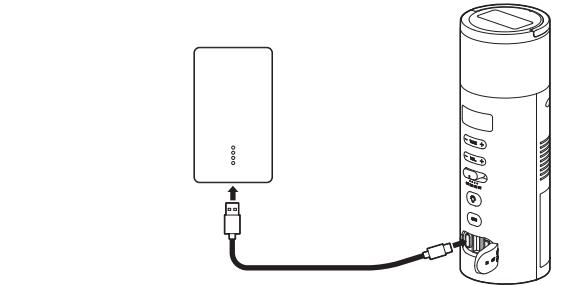

- ・モバイルバッテリーやACアダプターは付属しておりません。
- ・モバイルバッテリーは、5V/1.0A以上をご使用ください。
- ・ACアダプターは5V/1.0A以上を推奨します。
- ・接続後10分程度充電しないと、ラジオなどが動作しないことがあります。
- ・充電中にラジオに雑音が入る場合があります。
- ・モバイルバッテリーまたはACアダプターを接続するために、端子カバーを外しているときは防じん・防水性能が保てません。水濡れにご注意ください。
- ・充電の動作時間はご使用になるモバイルバッテリー/ACアダプターの仕様により異なります。

乾電池を入れる

1. 本体底面の乾電池カバーのロックを外し、開きます。
2. 乾電池の極性(+)を確かめながら、単4形乾電池を3本を本体に入れます。
3. 乾電池カバーを閉めて、ロックします。

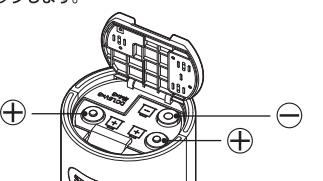

乾電池(アルカリ乾電池)使用時の動作時間の目安

AMラジオ	JEITA規格*	約22時間
FMラジオ		約17時間
Bluetooth		約20時間
LEDランタン	点灯	約4.5時間
SOSアラーム	稼働	約6時間

- ・ラジオやBluetoothの動作時間は音量により大きく変わることがあります。
- ※(社)電子情報技術産業協会の定める(JEITA)規格による測定条件

- ・乾電池は付属しておりません。市販の単4形アルカリ乾電池をお買い求めください。
- ・充電式の電池は使用しないでください。感電や故障の原因となります。
- ・本製品を長時間使用しない場合は、乾電池を取り外してください。
- ・ラジオ、Bluetoothスピーカーの動作時間は音量により大きく変わることがあります。

使いかた

電池切替スイッチのセット方法

本製品を稼働させる際に蓄電池か乾電池を選択して使用します。

1. 本体の端子カバーを外します。

2. 電池切替スイッチを「蓄電池」または「乾電池」に合わせます。
※ モバイルバッテリーまたはACアダプターで本体を充電したまま、稼働させることも可能です。その際は必ず「蓄電池」に合わせてください。「乾電池」に合わせて使用すると乾電池が消費されます。

3. 端子カバーを戻します。



蓄電池や乾電池の残量が少なくなると液晶に電池残量不足のマークが表示されます。表示を確認して蓄電池を充電するか、乾電池を交換してください。蓄電池が満充電されているときは液晶に「FULL」と表示されます。FULLを確認する際は、電源・モード切替スイッチを操作して、AMまたはFMまたはBTのモード切替で確認してください。




蓄電池は、ソーラーパネルで約10時間、充電ハンドルで約10分、ACアダプターで約18分で充電されます。

蓄電池は交換できません。


ラジオを聞く

本製品はワイドFM(FM補完放送)に対応しております。ワイドFM(FM補完放送)とはAM(中波)放送局のエリアにおいて難聴対策や災害対策を目的としてFM放送用の周波数(90.1から94.9MHz)を用いてAM放送をすることです。

1. 電源・モード切替スイッチで、AMまたはFMを選びます。

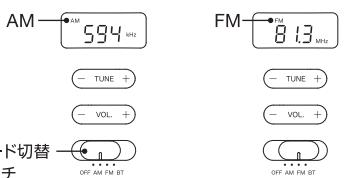

2. FMラジオをお聴きになるときは、FMアンテナを伸ばしてください。

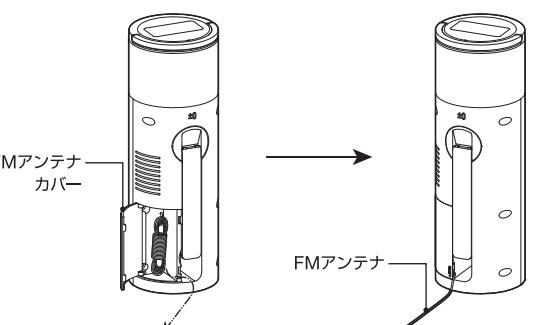

3. 選局スイッチで聴きたい放送局に合わせます。

※ 選局スイッチの一または+を長押しすることで自動選局が可能です。

4. 音量スイッチでお好みの音量にします。

5. 電源を切るには、電源・モード切替スイッチをOFFに合わせます。

- ・FMアンテナは本体に巻き付けて使用しないでください。破損の原因になります。
- ・場所や環境によってラジオが入らない場合があります。その際は場所を移動してご使用ください。
- ・AMラジオを聴きながらLEDランタンを使用するとノイズ音が入ります。LEDランタンを消してAMラジオをご使用ください。
- ・ACアダプターで充電しながらAMラジオを使用すると、ノイズ音が入ります。充電を止めてAMラジオを使用してください。

スマートフォンの音楽を本機のスピーカーで聴く

1. 電源・モード切替スイッチで、BTを選択します。

液晶上部に小さくBTが点滅していることを確認してください。



2. 接続するスマートフォンのBluetoothをオンにします。

Bluetoothのオンの方法は、お使いになるスマートフォンの取扱説明書をご覧になるか、スマートフォンに表示されるメッセージにしたがって操作してください。

3. スマートフォンと本製品をペアリング(接続)します。

スマートフォンの画面に本製品の形名「XAR-J010」が表示されます。ペアリング方法は、お使いになるスマートフォンの取扱説明書をご覧になるか、スマートフォンに表示されるメッセージにしたがって操作してください。

本製品の液晶上部のBTが点滅から点灯になりますと、接続は完了となります。

※一度接続すると、スマートフォンからペアリングを解除しない限り、自動的に接続されますのでペアリング操作は不要です。


※ペアリングが完了しないまま、またはペアリングが完了していても、無音状態が約10分以上経過した場合は電源が切れますので、電源を入れ直してください。

4. スマートフォンを操作して音楽を再生してください。

LEDランタンを使用する

1. LEDランタンスイッチを押します。


2. 1回押すと電球色、2回押すと星色、3回押すと消灯します。



※ LEDの交換はできません。

SOSアラームを使用する

SOSアラームスイッチを長押し(約1秒半)するとアラームが鳴ります。消す際は、スイッチを押すと止まります。




※ 音量の調整はできません。

スマートフォンを充電する


※ 充電するスマートフォンの電源を切るか、機内モードにしてから充電してください。充電がされない場合があります。

1. 本体の端子カバーを外し、電池切替スイッチで使用になりたい電池に合わせます。
上は蓄電池、下は乾電池となります。乾電池を使用する場合は乾電池が入っていることをご確認ください。



2. 付属のUSBケーブルまたはお手持ちの充電ケーブルをOUT/出力端子(USB Type-A)に接続します。

3. スマートフォンにUSBケーブルのUSB Type-Cを接続します。

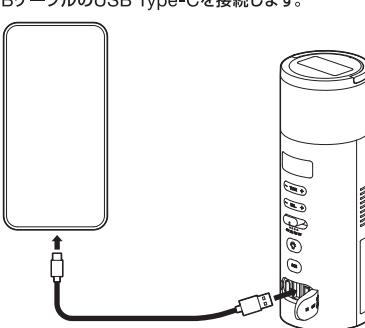

本機から充電した場合の、スマートフォン動作時間の目安

動作状態	150回転/分で約7分間手回し充電した場合、または乾電池から充電の場合
連続通話時間	約18分
連続待受時間	約8時間

※ 通話時間や待ち受け時間は、お使いのスマートフォンの機種やバッテリーの状態、使用状況により大きく変わることがあります。

- | | |
|-----------|--|
| 注意 | <ul style="list-style-type: none"> 充電端子がType-C以外のスマートフォンをお使いの場合は、それぞれのスマートフォンに合ったケーブルをお使いください。 USBケーブルを接続するために、端子カバーを外しているときは、防じん・防水性能(IP54相当)が保てません。水濡れにご注意ください。 手回し充電でスマートフォン充電中は、蓄電池には充電されません。 乾電池からの充電時、乾電池が熱くなることがありますので、充電終了後すぐに乾電池を取り出さないでください。 |
|-----------|--|

お手入れのしかた

安全にお使いいただくために、定期的にお手入れをしてください。

- ・乾いた柔らかい布で本体を拭いてください。
- ※ 汚れがひどいときは、うすめた台所用中性洗剤を染み込ませた布で拭いてください。

- | | |
|----------|--|
| ① | <ul style="list-style-type: none"> ベンジンやシンナー、アルコール、アルカリ性洗剤などは絶対に使用しないでください。 本製品や部品を傷める原因になります。 |
| | <p>お手入れのときはラジオやBluetoothスピーカー、LEDランタンの電源オフの状態で行ってください。</p> |

長期保管する場合

- ・お手入れした後、本体から乾電池を取り外し、高温多湿、直射日光を避け、暗所で保管してください。