

±0 保証書

品名	ミニシェーバー	形名	XCS-K010	取扱販売店名・住所・電話番号
お客様様	お名前 ふりがな			様
	ご住所 〒			
	番 号 ()			
保証期間	お買上げ年月日 年 月 日より 1 年間			ただし消耗品は除く

この保証書は、本書記載内容の範囲で無料修理をさせていただくことをお約束するものです。保証期間中に故障が発生した場合は、±0カスタマーサポートセンターに修理をご依頼のうえ、本書をご提示ください。お買上げ年月日、販売店名などの記入漏れがありますと無効です。記入のない場合は、お買上げの販売店にお申し出ください。ご転居、ご贈答品などでお買上げの販売店に修理をご依頼できない場合は、±0カスタマーサポートセンターにお問い合わせください。本書は再発行いたしません。大切に保管してください。

＜無料修理規定＞

- 取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には±0カスタマーサポートセンターが無料修理いたします。
- 保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。
 - (a) 本書のご提示がない場合。
 - (b) 本書にお買上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
 - (c) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷。
 - (d) お買上げ後の取付場所の移動、または落とされた場合などによる故障・損傷。
 - (e) 火災・公害・異常電圧・定格外の使用電源（電圧、周波数）および地震・雷・風水害その他天災地変など、外部に原因がある故障・損傷。
 - (f) 取扱説明書に記載されている使用条件以外で使したときの故障または損傷。
 - (g) 業務用としての使用、車両・船舶への搭載など一般家庭以外で使用された場合などによる故障・損傷。
 - (h) ご使用後のキズ・汚れ・変色および保管上の不備による損傷。
 - (i) 消耗部品の交換・仕様変更など。

- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 個人情報の取扱いについて
本保証書にご記入いただいたお客様の個人情報は、保証期間内のサービス活動や保証期間経過後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。お客様の個人情報は当社にて厳重に管理いたしますが、修理のために、当社から修理委託する保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございます。その場合は当社が厳重に管理いたしますので、あわせてご了承ください。

★この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従いましてこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので保証期間経過後の修理などにつきましてはわかりにならない場合はお買上げの販売店、または±0カスタマーサポートセンターにお問い合わせください。

バッテリーのはずしかた（廃棄時）

作業する際は必ずゴム手袋などを装着し、作業するテーブルなどに傷をつけないよう、マットなどを敷いてから行ってください。


△注意

製品を廃棄する際の手順です。修理のための分解手順ではありません。分解された後の本製品は保証・修理の対象外となります。


△警告

- 取り外す際、工具などでバッテリーを傷つけないよう注意してください。
- 外したバッテリーの端子・配線はテープなどを巻きつけて絶縁し、すみやかに廃棄してください。
- 外したバッテリーは他の製品に使用しないでください。思わぬ事故の原因になります。


- 外刃フレームをはずします。

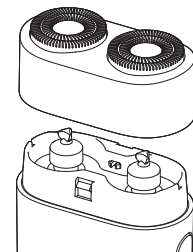


- 本体と受け皿の間にマイナスドライバーや精密ドライバーを押し込んで、受け皿を持ち上げて取りはずします。

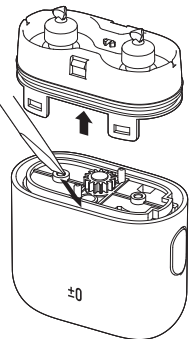

- 電源ボタン側からマイナスドライバーや精密ドライバーをさし込んで内部パーツを持ち上げて取りはずします。

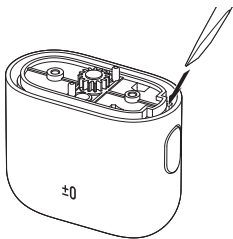

- 内部パーツからバッテリーをはずし、赤の配線をニッパーなどで切断し、切断面をテープでおおいます。

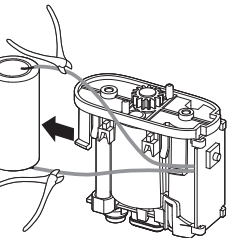

- つぎに黒の配線をニッパーなどで切断し、切断面をテープでおおいます。

※赤と黒の配線を同時に切断すると配線がショートするおそれがあります。必ず片方ずつ切断してください。

- 取りはずしたバッテリーはテープなどで＋と－端子を絶縁し、正しく廃棄してください。



※バッテリーをはずすことが難しい場合は、±0カスタマーサポートセンターへお問い合わせください。有償にて製品及びバッテリーの廃棄を承ります。

リサイクル・安全な廃棄にご協力ください

リチウムイオンバッテリーは再資源化できる貴重な資源です。ご使用済みのリチウムイオンバッテリーは、事故防止・安全性確保の観点から正しく廃棄してください。ご不明な点は±0カスタマーサポートセンターへお問合せいただくか、一般社団法人 JBRC の協力店・協力自治体をご確認ください。(https://www.jbrc.com)



故障かな？と思ったら

症状	確認してください	処置
電源が入らない	バッテリー残量は十分にありますか？	充電してください。
	電源ランプが赤点減していませんか？	充電してください。
充電できない	USB Type-C 以外のケーブルを使用していませんか？	付属の USB Type-C ケーブルを使用してください。
	USB 出力が 5V1A 未満のものを使用していませんか？	USB 出力が 5V1A 以上のものを使用してください。
動作しない	受け皿にヒゲがたまっていますか？	受け皿のお手入れをしてください。
	充電しながら使用していませんか？	充電完了してからケーブルをはずしてお使いください。
	本体がロックされていませんか？	電源ボタンを長押ししてロックを解除してください。
ヒゲくすが飛び散る	受け皿にヒゲがたまっていますか？	受け皿のお手入れをしてください。
剃り味が悪くなった り異音がある	刃にヒゲくすが挟まっていますか？	付属のブラシでお手入れしてください。
	刃が消耗していませんか？	刃を交換してください。交換用の刃のご購入は±0カスタマーサポートセンターへお問い合わせください。
バッテリーの消耗が早い	長期間ご使用の場合、バッテリーの寿命の可能性があります。	±0カスタマーサポートセンターへお問い合わせください。

アフターサービスについて

■ 保証書（この取扱説明書に印刷されています）

- この商品には保証書がついています。お買上げの販売店で「販売店名・お買上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みのもと大切に保管してください。保証期間は お買上げ日より 1 年間です。ただし、外刃フレームは消耗品のため、保証対象外となります。

■ 修理を依頼されるときは

- 保証期間中は、保証書の記載内容により修理いたしますので、下記の±0カスタマーサポートセンターにお申し付けください。
- 保証期間が過ぎているときは、下記の±0カスタマーサポートセンターにご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有償修理いたします。

■ 補修用性能部品の保証期間

- 当社はこのシェーバーの補修用性能部品を製造後 6 年保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ アフターサービスのお問い合わせ

- 修理に関するご相談ならびにご不明な点などは、下記の±0カスタマーサポートセンターお問い合わせください。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・お取り扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼は下記へご連絡ください。

±0 カスタマーサポートセンター



0570-01-5380

受付時間：月～金曜日 10～17 時
※祝日、年末年始および弊社休業日を除きます。

呼び出し音の前に、NTTより通話料金の目安をお知らせいたします。

メールでのお問い合わせ：https://www.plusminuszero.jp/support/

±0

Mini Electric Shaver

ミニシェーバー

XCS-K010

取扱説明書（保証書付）

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。この取扱説明書（保証書付）をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ご使用前に、「安全に正しくお使いいただくために」を必ずお読みください。この取扱説明書（保証書付）は、いつでも見ることができるところに必ず保管してください。

安全に正しくお使いいただくために 必ずお守りください

ここに示した注意事項は、製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するための、安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

この製品は日本国内用です。海外へのアフターサービスはできません。
This product is for domestic use in Japan. After-sales service is not available outside of Japan.

●この表示を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる内容を3つに区分しています。

⚠ 危険	人が死亡または重傷を負うおそれが高い、差し迫った内容
⚠ 警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
⚠ 注意	人が損害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容

●本文中の絵表示の意味です。

⚠ は、「注意」を促す内容です。	⚠ 危険または警告および注意
🚫 は、してはいけない「禁止」の内容です。	🚫 一般的な禁止 🚫 分解禁止 🚫 濡れ手禁止 🚫 火気禁止 🚫 水場での長時間使用禁止
❗ は、必ず実行していただく「強制」の内容です。	❗ 必ず行う 🔄 ACアダプターの抜き差し

⚠ 危険	
搭載しているバッテリーを他の機器に接続しない	本製品を廃棄以外の目的で分解・改造・修理しない
🚫 液漏れ・発熱・破裂の原因になります。	🚫 バッテリーの発熱・破裂・液漏れにより、火災やけがのおそれがあります。
炎天下の車内や暖房器具のそばなど、温度が高くなるところで使用・保管しない	本製品を落下させたり、投げつけたり、強い衝撃を与えない
🚫 破裂・故障・やけど・発火の原因になります。	🚫 破裂・発火の原因になります。
バッテリーは絶対に一般ごみとして廃棄しない	本製品やバッテリーを火の中に投入したり、加熱しない
❗ 発火・火災など思わぬ事故の原因になります。	🚫 破裂して、火災・やけどなど、けがのおそれがあります。

⚠ 警告	
バッテリー液が漏れたときは使用しない、素手で液をさわらない、液が身体や衣服についたときは、すぐに水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときは医師に相談する	製品を廃棄する際は、必ず内蔵のバッテリーを取りはずす
❗ 発熱・発火・感電の原因になります。	
異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源を切る、または ACアダプターを抜く	
〈異常・故障例〉 ・煙が出ている、異臭がする ・本体内部に水や異物が入った ・本体が変形しているなど	・落したり、破損したりした ・本体が変形しているなど
❗ 使用を中止し、±0カスタマーサポートセンターへご連絡ください。	
ぬれた手で ACアダプターや USBケーブルの抜き差しをしない	ACアダプターのプラグはコンセントの奥まで確実にさし込む
🚫 発熱・発火・火災の原因になります。	🔄 ショートによる火災・感電の原因になります。
ACアダプターのプラグや USB についたほこりなどの汚れは定期的に取る	高温になる場所での充電、使用、放置、保管をしない
❗ 火災・感電の原因になります。	🚫 発熱・発火・火災の原因になります。
ACアダプターのプラグや USB ケーブルに傷や損傷があるときは使用しない	乳幼児の手が届くところやベットの近くで使用したり、放置しない
🚫 ショートによる火災・感電の原因になります。	🚫 感電・けがなど思わぬ事故の原因になります。
USBケーブルを破損させたり、無理な方向に引っ張ったり加工しない(無理に曲げる・引っ張る・ねじる・たばねる・重いものをのせる・挟み込むなど)	水洗い掃除をする際は USB ケーブルを抜く
🚫 火災・感電の原因になります。	🚫 ショート・感電の原因になります。
肌を守るために次のことに注意する	
・刃を同じ位置に長時間連続して使用しない。 ・刃を強くおさえたり、使用時に指・爪をあてない。 ・肌の弱い方、アレルギー、吹き出物・傷などがある時は使用しない。	
❗ 人のヒゲ以外に使用しない。 ・他人と共有しない。感染や炎症のおそれがあります。	

使用上の注意

ご使用になる際は、次のことに注意してください。

- 本製品は家庭用です。業務用など過度に使用すると故障の原因となります。
- 本製品はバッテリー交換できません。
- USB ケーブルをさしながらのご使用はできません。充電してからご使用ください。
- ご使用前に刃の変形や破損がないか必ずご確認ください。
- 本製品は人のヒゲを剃ることを目的とした製品です。目的以外に使用したり、ペットなど人以外には使用しないでください。
- 風呂場など多量の温水を使用する場所や、温水を使用してお手入れはしないでください。

防水性能について

本製品は IPX7 (防浸形) 相当の防水性能を有していますが、完全防水ではありません。長時間水中に放置するなど、適さない環境での使用はおやめください。

IPX7: 常温の水道水、かつ静水の水深 1m で約 30 分間放置後、動作に問題がないこと。

禁止


- 故意に水中に落したりしない。
- 本体が濡れている状態で使用しない。
- 本体が濡れている状態で充電しない。
- 長時間水の中に入れない。

仕様

形名	XCS-K010
電源	リチウムイオンバッテリー (3.7V 350mAh)
定格入力	DC5V 1A
充電時間	約 90 分 (目安として 1 回の満充電で約 5 日間使用可能)
コネクタ	USB Type-C
防水性能	IPX7(防浸形)
外径寸法	約 H63× W51 × D27 mm
質量	約 118g

※製品の仕様や外観は改良のため予告なく変更することがあります。

各部のなまえ

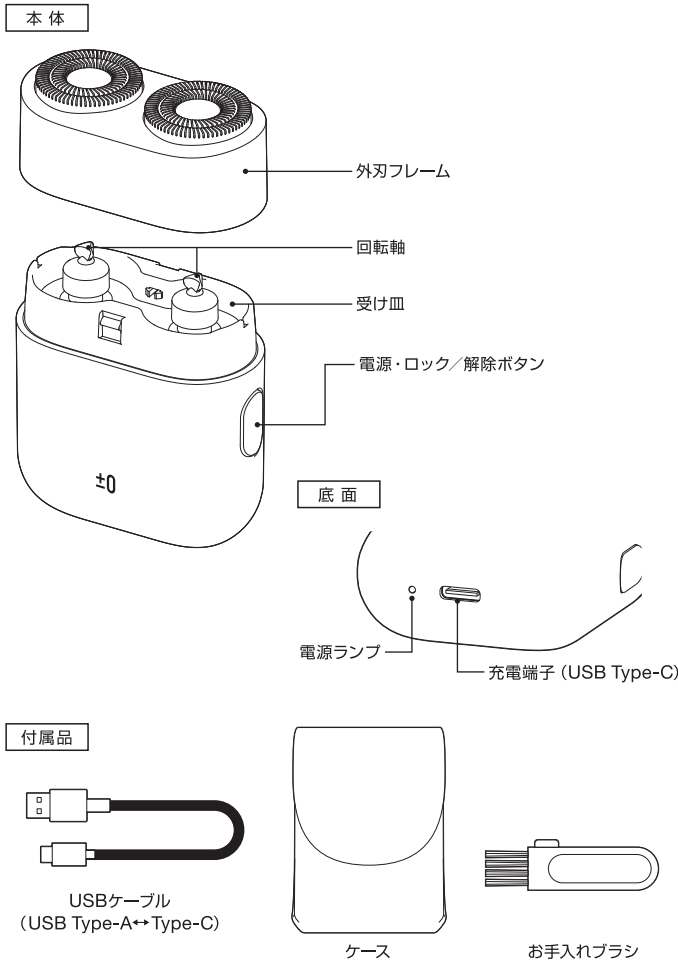

使いかた

充電する

本製品をはじめて使用するときは、満充電にしてからご使用ください。

1. 充電端子に付属の USB ケーブルを USB Type-C コネクタをさし込みます。
2. 市販の USB アダプター (5V1A 以上) に USB Type-A コネクタをさし込みます。電源ランプが赤色に点灯し充電が開始され、充電が完了すると緑色に点灯します。

※本体が濡れているときは、よく拭くか乾かしてから充電してください。
特に充電端子が濡れている時の通電は故障や思わぬ事故の原因になりますのでご注意ください。

ヒゲを剃る

ご使用前に刃の破損や変形、外刃が正しく取り付けられているか確認してください。
※充電しながらの使用はできません、使用時はケーブルを抜いてからご使用ください。

1. 電源ボタンを押し、電源を入れシェービングをはじめます。
2. 使用後は電源ボタンを押し、電源を OFF にします。

ロック・解除

誤って動作しないよう、ロック機能があります。お手入れの際もロックをしてから行ってください。

1. 電源ボタンを約 3 秒長押しします。
2. 電源ランプ (緑色) が 3 回点滅しロックされます。
3. 電源ボタンを約 3 秒長押しするとロックが解除されます。

注意

- 充電しながらの使用はできません。使用時はケーブルを抜いてからご使用ください。
- パソコンやモバイルバッテリーなどの電子機器につないで充電しないでください。
- 水、シェービング剤、クリームなどを使用してシェービングはできません。

お手入れのしかた

本製品をご使用ごとにお手入れしてください。お手入れの際はロックして、動作しないようにしてから行ってください。

本体

乾いたやわらかい布で拭いてください。汚れがひどい場合は水洗いすることもできます。

受け皿

外刃フレームを上につ引っ張りはずします。付属のブラシで受け皿に溜まったヒゲを取り除き、水洗いしてください。

外刃フレーム

流水ですすぎ洗いし、よく乾燥させてください。

※外刃フレームは消耗品です。剃り味がわるくなってきたときは交換してください。
使用頻度によりますが、交換目安は半年から約 1 年です。消耗品のご購入は ±0 カスタマーサポートセンターへお問い合わせください。

注意

ベンジン、シンナー、みがき粉、アルカリ性洗剤、研磨剤入りナイロンたわし、金属たわしなどは使用しないでください。傷・変色・ひび割れなどの原因になります。

保管のしかた

長期間使用しない場合は、高温・多湿を避け、直射日光の当たらない場所で保管してください。本製品に使用しているリチウムイオンバッテリーは長時間使用せずに放置した場合、使用時間が短くなったり、充電できなくなることがあります。長期間使用しないときにも約 3 カ月ごとに充電してください。