

±0

Mini Ceramic Fan Heater C120

ミニセラミックファンヒーター C120
XHH-C120

取扱説明書（保証書付）

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。この取扱説明書（保証書付）を良くお読みのうえ、正しくお使いください。ご使用前に、「安全に正しくお使いいただくために」を必ずお読みください。この取扱説明書（保証書付）はいつでも見ることができるところに必ず保管してください。

もくじ

安全に正しくお使いいただくために ……	1-3	故障かな?と思ったら ……	8
使用上の注意 ……	3	異常表示について ……	8
各部のなまえ ……	4	仕様 ……	9
使いかた ……	5	アフターサービスについて ……	9
知っておいていただきたいこと ……	6	お客様ご相談窓口のご案内 ……	9
お手入れと保管 ……	7	保証書 ……	裏表紙

取扱説明書・保証書には商品の色記号の表示を省略しています。包装箱に表示している品番の()内の記号が色記号です。

この製品は日本国内用に設計されているため、海外では使用できません。またアフターサービスもできません。
 This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country.
 No servicing is available outside of Japan.

安全に正しくお使いいただくために 必ずお守りください

ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するための、安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。その表示と意味は、次のようになっています。

●この表示を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる内容を、3つに区分しています。


⚠危険：人が死亡または重傷を負う可能性があり、かつその切迫の度合いが高いと想定される内容。

⚠警告：人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。













⚠注意：人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容。



●本文中の絵表示の意味です。

 は、してはいけない「禁止」の内容です。	 一般的な禁止	 水ぬれ禁止	 接触禁止
	 ぬれ手禁止	 分解禁止	 水場での使用禁止
 は、必ず実行していただく「強制」の内容です。	 必ず行う	 さし込みプラグを抜く	

⚠危険		
<p>やけどのおそれあり 次のような人は絶対に使用しないよう、周囲の人が特に注意をすること</p> <p>乳幼児、皮膚感覚の弱い人、お年寄り、ご病人、自分で操作できない人、深酒をされた人、疲労のはげしい人、眠気をさそう薬(睡眠薬・風邪薬など)を服用した人などのご使用は絶対に行わないでください。</p>  	<p>外出時や長時間使用しないときは、必ずさし込みプラグを抜く</p> <p>火災の原因になります。</p>  	<p>定期的なさし込みプラグの清掃を行う</p> <p>ほこりがたまっていると湿気などによる絶縁不良などをおこし、火災の原因になります。</p>  


⚠ 危険			
<p>本体に衣類やふとんなど、物をかけない</p> <p>過熱や火災の原因になります。</p> 	<p>スプレー缶など、引火性の物を本体の近くに置いたり、近くで使用しない</p> <p>爆発や火災の原因になります。</p> 	<p>交流100V以外では使用しない</p> <p>直流や交流200Vを使用すると火災や感電の原因になります。</p> 	<p>就寝中は使用しない</p> <p>火災の原因になります。</p> 

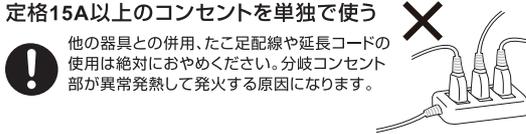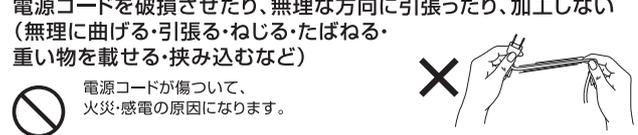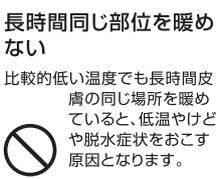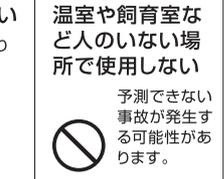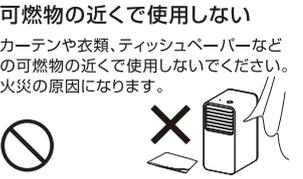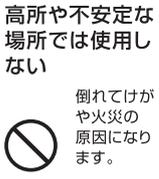⚠ 警告			
<p>電源は、100V専用コンセントを使用する また、さし込みプラグはコンセントの奥までしっかりさし込む</p> <p>感電や火災の原因になります。</p> 	<p>定格15A以上のコンセントを単独で使う</p> <p>他の器具との併用、たこ足配線や延長コードの使用は絶対におやめください。分岐コンセント部が異常発熱して発火する原因になります。</p> 		
<p>電源コードやさし込みプラグが傷んだり、コンセントへのさし込みがゆるいときは使用しない</p> <p>感電・ショート・発火の原因になります。</p> 	<p>さし込みプラグの抜きさしによる運転や停止をしない</p> <p>感電・ショート・発火の原因になります。</p> 	<p>ぬれた手でさし込みプラグを抜きさししない</p> <p>感電やけがをすることがあります。</p> 	
<p>改造はしない また、修理技術者以外の人、分解したり修理をしない</p> <p>火災・感電・けがの原因となります。修理は±0カスタマーサポートセンターへご連絡ください。(P.9ページ)</p> 	<p>異常時(こげくさいなど)は運転を停止して、さし込みプラグをコンセントから抜く</p> <p>火災・感電・けがの原因となります。±0カスタマーサポートセンターへご連絡ください。(P.9ページ)</p> 		
<p>水につけたり、水をかけたりしない</p> <p>ショート・感電のおそれがあります。</p> 	<p>電源コードを破損させたり、無理な方向に引張ったり、加工しない(無理に曲げる・引張る・ねじる・たばねる・重い物を載せる・挟み込むなど)</p> <p>電源コードが傷ついて、火災・感電の原因になります。</p> 		
<p>長時間同じ部位を暖めない</p> <p>比較的低い温度でも長時間皮膚の同じ場所を暖めていると、低温やけどや脱水症状をおこす原因となります。</p> 	<p>吸気口や温風吹出口などの穴やすき間にピンや針金などの金属や異物をさし込まない</p> <p>感電や異常動作してけがをすることがあります。また、やけどの原因になります。</p> 	<p>ルーバーのすき間などに手や指を入れない</p> <p>感電や火災、けがの原因になります。</p> 	
<p>浴室や室外で使用しない</p> <p>感電・ショート・発火の原因になります。</p> 	<p>温室や飼育室など人のいない場所で使用しない</p> <p>予測できない事故が発生する可能性があります。</p> 	<p>可燃物の近くで使用しない</p> <p>カーテンや衣類、ティッシュペーパーなどの可燃物の近くで使用しないでください。火災の原因になります。</p> 	<p>高所や不安定な場所では使用しない</p> <p>倒れてけがや火災の原因になります。</p> 

⚠ 注意		
<p>さし込みプラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ずさし込みプラグを持って引き抜く</p>  <p>感電やショートによる発火を防ぐためです。</p>	<p>使用時以外は、さし込みプラグをコンセントから抜く</p> <p>けがや、やけど、絶縁劣化による感電・漏電火災を防ぐためです。</p> 	<p>お手入れは冷えてから行う</p> <p>高温部に触れ、やけどのおそれがあります。</p> 
<p>衣類の乾燥など、他の用途（工場、業務用など）に使用しない</p> <p>過熱して発火、火災の原因になります。</p> 	<p>ペット用の暖房として使用しない</p> <p>ペットが本体やコードを傷め、火災や感電、故障の原因となります。</p> 	<p>電源スイッチに水などをこぼさない</p> <p>過熱するおそれがあります。</p> 
<p>不安定な場所や熱に弱い敷物の上、水にぬれた場所では使用しない</p> <p>火災・感電の原因になります。</p> 	<p>使用中や使用後しばらくは、温風吹出口などの高温部に触れない</p> <p>高温ですのでやけどをすることがあります。</p> 	<p>壁や家具の近くで使用しない</p> <p>熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因になります。</p> 


使用上の注意

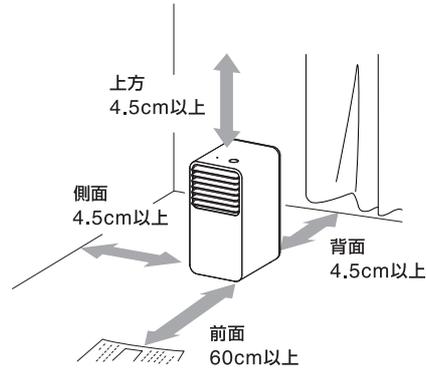- 右図のように周囲から離して使用する。
 上方 4.5cm 以上、背面 4.5cm 以上、
 前面 60cm 以上、側面 4.5cm 以上
- 不安定な場所や熱に弱い敷物の上で使用しない。
- 湿気、ほこり、油の多い（または浮遊している）場所で使用しない。
- 倒したり、落としたり、強い衝撃を加えない。
- 本体の上に腰をかけたり、物をのせるなどしない。
- 上方からの落下物のおそれのないところでご使用ください。




⚠ 危険	
	<ul style="list-style-type: none"> ● 乳幼児など、予測危険を理解できない人の単独使用は大変危険です。やむをえず離れるときには電源を切り、さし込みプラグをコンセントから必ず抜いてください。 ● 就寝時、就寝中は使用しないでください。火災の原因になります。 ● 図に示す距離が保てても、屋外や自動車内などの特殊な場所での使用はおやめください。

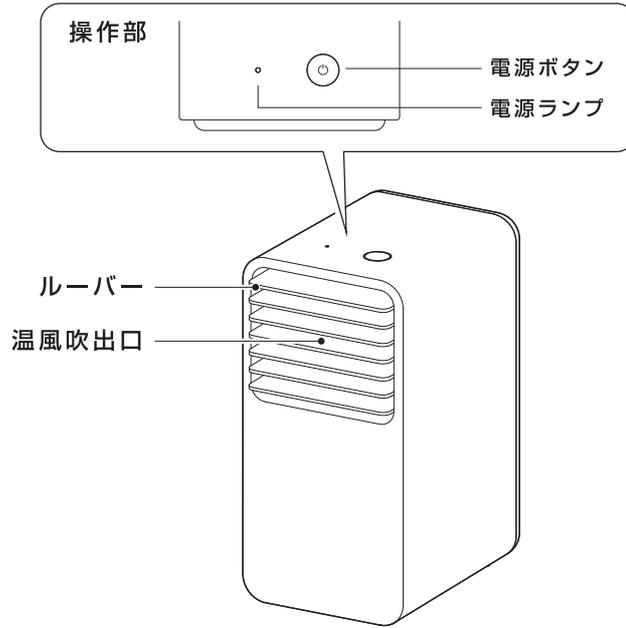各部のなまえ



裏面

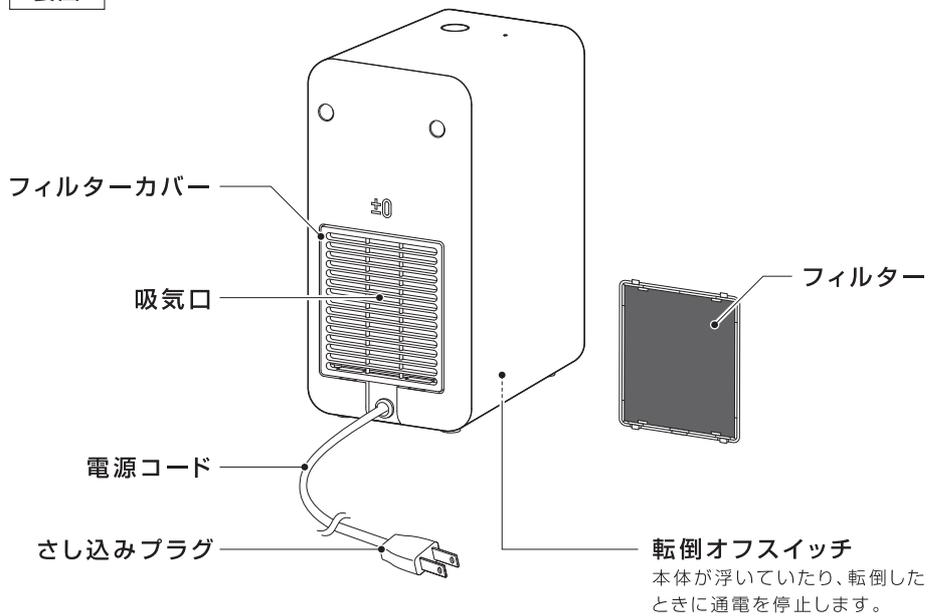


使いかた

注意事項

⚠ 警告	<ul style="list-style-type: none">● この製品は一般家庭用です。一般家庭用以外(業務用としての長時間使用など)のご使用はしないでください。故障や火災の原因になります。● 電源は、100V専用コンセントを使用する。また、さし込みプラグはコンセントの奥までしっかりさし込む。● 電源コードやさし込みプラグが傷んでいたり、コンセントへのさし込みがゆるいときは使用しない。発煙・発火の原因になります。● 定格15A以上のコンセントを単独で使う。
⚠ 注意	<ul style="list-style-type: none">● 水平で丈夫な床の上に置いて使用してください。● 燃えやすい物の近くに置かないでください。● カーテンなどから十分に距離を取って置いてください。● 畳やフローリングに置く場合、脚部で傷がつくことがありますので、移動などにご注意ください。● はじめてのご使用や長時間使用しなかった場合、煙やにおいが発生する場合がありますが、故障ではありません。ご使用にともない、発生しなくなります。● 電源コードをたばねたままで使用しないでください。● ルーバーや温風吹出口、フィルターカバーやフィルターにほこりなどが付いたまま使用しないでください。● 使用中に音がすることがありますが、熱による膨張・収縮によりおこるもので、異常や故障ではありません。


ヒーターの使いかた

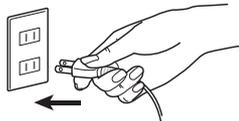1 さし込みプラグをコンセントにさし込む



2 ルーバーの角度を調整する

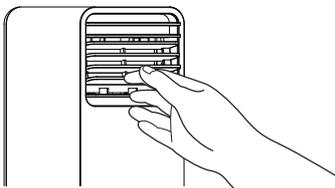※ 運転中にルーバーを動かさないでください。
ルーバーが熱くなるため、やけどの原因になります。



3 電源ボタンを押して電源を「入」にする

※ 約1秒程度押さないと
電源が入りません。



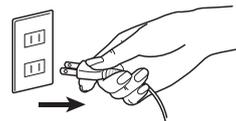
● 電源ランプが点灯します。

※ 切り忘れ防止のため、この製品には1時間オートオフ機能がついています。約1時間後に自動的に運転を停止します。

4 使用後は電源ボタンを押して電源を「切」にする

※ 電源を「切」にした後も、本体内部の熱を冷ますために、約30秒間ファンが回り、風が出ています。故障ではありません。

● 使用しないときは、さし込みプラグをコンセントから抜いてください。



知っておいていただきたいこと

● 1時間オートオフ機能について

切り忘れ防止のため、電源ボタンで電源を「入」にしてから約1時間後に、自動的に運転を停止します。
※1時間以上の連続運転はできません。1時間以上使用したい場合は、再度電源を「入」にする必要があります。

1時間オートオフ機能がはたらいた場合



(点滅)



運転が停止し、電源ランプが点滅(1回点滅)し続けます。

※電源が「切」になった後も、本体内部の熱を冷ますために、約30秒間ファンが回り、風が出ています。故障ではありません。

● 温度過昇防止器について

誤った使いかたをすると、内蔵の温度過昇防止器(サーモスタット)が異常を検知し、運転を停止します。
([P.8ページ](#))

温度過昇防止器がはたらいた場合

電源ボタンで電源を「切」にし、本体をよく冷まします。次の点検をして運転を再開してください。

- フィルターが汚れ、つまっていないか。
- 吸気口、温風吹出口付近に障害物がないか。
- 机の下など狭く囲まれた場所で使用していないか。

● 転倒オフスイッチについて

本体が浮いていたり、転倒したときに通電を停止します。傾けて置いたり振動のあるところ、毛足の長いじゅうたんなど不安定なところで使用すると、本体が倒れなくても転倒オフスイッチがはたらくことがあります。必ず安定した場所でご使用ください。

● 次シーズンにご使用になるとき

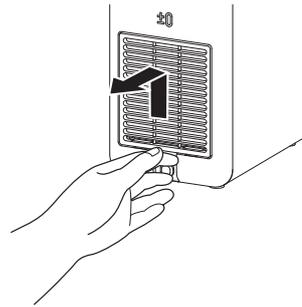
ご使用になる前に、電源コードの破損や操作部の破損などを点検して、異常のないことを確認してください。

お手入れと保管


電源ボタンを「切」にし、さし込みプラグをコンセントから抜いて、本体が十分に冷えたのを確認してからお手入れと保管を行ってください。

フィルター

- ① フィルターカバーをはずす。
※ フィルターカバーの下部をつまみ、手前に引いてはずします。
- ② フィルターを手前に引いてフィルターカバーからはずす。
- ③ ほこりやゴミは掃除機で吸い取るか、手でたたいて取る。
※ 汚れがひどい場合は、軽く水で押し洗いをし、日かげで干して乾燥させてください。
- ④ 掃除後はフィルターカバーに取り付けて、本体に取り付けます。
※ フィルターはフック部（4カ所）に確実に入れてください。
※ フィルターカバーは上下を間違えないように取り付けてください。



△ 注意 フィルターをはずしたまま使用しないでください。故障の原因になります。

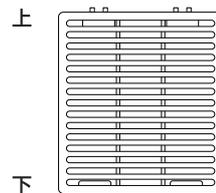

フィルターについて

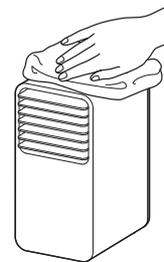
フィルターは消耗品です。フィルターが破れたり、汚れが落ちなくなった場合は「XHH-C120のフィルター」とご指定のうえ、**☎0**カスタマーサポートセンター（P.9ページ）でお買い求めください。

本体

乾いたやわらかい布でふいてください。汚れがひどいときは、うすめた台所用中性洗剤（食器用）を布にふくませ、固くしぼってふいてください。

△ 注意

- 化学ぞうきんや研磨作用のあるスポンジなどでこすったり、長時間接触させたままにすると、変質したり、傷がついたりしますのでご注意ください。
- シンナー・ベンジンなどの揮発性の溶剤は使用しないでください。本体を傷めます。



保管のしかた



- お手入れのあと、よく乾燥させてください。お買い上げ時の箱に入れ、湿気の少ない場所に保管してください。
- 電源コードはポリ袋に入れてください。発泡スチロールに触れると、電源コードが傷む場合があります。

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に次のことをお確かめください。

症状	確認してください	処置
通電しない	さし込みプラグはコンセントに確実にさし込まれていますか?	さし込みプラグをコンセントに確実にさし込む。
	電源ボタンを約1秒以上押していますか?	電源ボタンを約1秒以上押さないと電源「入」になりません。
	ご家庭のブレーカーが「切」になっていますか?	ご家庭のブレーカーを「入」にしてください。
	停電ではありませんか?	復帰を待ってください。
暖かにならない	電源ランプが点滅していませんか?	1時間オートオフ機能がはたらいています。電源ボタンを押して、電源を入れなおしてください。
	電源ランプが2回連続点滅している。	下表「異常表示について」をご確認ください。
	電源ランプが3回連続点滅している。	

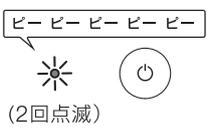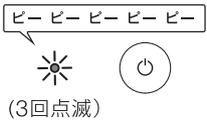異常表示について

電源ランプの表示	確認原因と点検	処置
 <p>ビー ビー ビー ビー ビー</p> <p>(2回点滅)</p>	転倒オフスイッチがはたらいています。 <ul style="list-style-type: none"> ● 平らな場所で使用していますか? ● 振動を与えませんでしたか? 	平らな場所に置きなおし、電源ボタンを押して再度電源を「入」にしてください。
 <p>ビー ビー ビー ビー ビー</p> <p>(3回点滅)</p>	温度過昇防止器がはたらいています。 <ul style="list-style-type: none"> ● 近くに他の暖房機などがありますか? ● フィルターが汚れてつまっていますか? ● 吸気口がふさがれていませんか? ● 温風吹出口付近に障害物がありますか? ● 机の下など、狭く囲まれた場所で使用していませんか? 	① 電源ボタンを押して電源を「切」にし、さし込みプラグを抜いて、本体をよく冷ましてください。 ② 点検をして、温度過昇防止器がはたらいた原因を取り除いてください。 (※6ページ)

仕様

形名	XHH-C120		
電源	AC100V 50/60Hz	質量	約 1.2kg
消費電力	600W 50/60Hz共用	コード長	約 1.7m
ヒーター	セラミックヒーター	転倒オフスイッチ	搭載
タイマー	1時間オートオフ機能	温度ヒューズ	99°C
外形寸法	約 H 210 × W 105 × D 148 mm	サーモスタット	搭載

アフターサービスについて

保証書

- 保証書は必ず「お買い上げ日・取扱販売店名」など所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、お買い上げ販売店からお受け取りいただき、大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げ日から1年間です。

修理を依頼されるときは

- 保証期間中の修理…保証書の記載内容により、±0カスタマーサポートセンターが修理いたします。くわしくは、保証書をご覧ください。

補修用性能部品の保有期間

当社は、このミニセラミックファンヒーターの補修用性能部品の製造打切後、6年保有しています。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

アフターサービスのお問い合わせ

修理に関するご相談ならびにご不明な点などは、±0カスタマーサポートセンターにお問い合わせください。
※製品に異常のある場合に、お客様ご自身で修理されたり手を加えたりすることは大変危険です。絶対にしないでください。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・お取り扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼は下記へご連絡ください。

本製品の使いかた、故障や部品のご購入に関するご相談は…

±0 カスタマーサポートセンターへ



0570-01-5380

ナビダイヤル


受付時間：月～金曜日 10～17時

※ 祝日、年末年始および弊社休業日を除きます。


メールでのお問い合わせ：<http://www.plusminuszero.jp/support/>

呼び出し音の前に、NTTより通話料金の目安をお知らせいたします。

(注) なお、上記番号はPHSではご利用いただけません。おそれいりますが、一般の電話か携帯電話をご利用ください。



MEMO



±0 保証書

持込修理

品名	ミニセラミックファンヒーター C120	形名	XHH-C120	取扱販売店名・住所・電話番号
お客様様	お名前 ふりがな 様			
	ご住所 〒 番 ()			
保証期間	お買上げ年月日 年 月 日より 1年間 ただし消耗品は除く			

この保証書は、本書記載内容の範囲で無料修理をさせていただくことをお約束するものです。保証期間中に故障が発生した場合は、±0カスタマーサポートセンターに修理をご依頼のうえ、本書をご提示ください。お買上げ年月日、販売店名などの記入漏れがありますと無効です。記入のない場合は、お買上げの販売店にお申し出ください。ご転居、ご購入品などでお買上げの販売店に修理をご依頼できない場合は、9ページに記載しております、±0カスタマーサポートセンターにお問い合わせください。本書は再発行いたしません。大切に保管してください。

< 無料修理規定 >

- 取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には±0カスタマーサポートセンターが無料修理いたします。
- 保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。
 - 本書のご提示がない場合。
 - 本書にお買上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
 - 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷。
 - お買上げ後の取付場所の移動、または落とされた場合などによる故障・損傷。
 - 火災・公害・異常電圧・定格外の使用電源（電圧、周波数）および地震・雷・風水害その他天災地変など、外部に原因がある故障・損傷。
 - 取扱説明書に記載されている使用条件以外で使用したときの故障または損傷。
 - 業務用としての使用、車両・船舶への搭載など一般家庭以外に使用された場合などによる故障・損傷。
 - ご使用後のキズ・汚れ・変色および保管上の不備による損傷。
 - 消耗部品の交換・仕様変更など。

- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

- 個人情報の取扱いについて
本保証書にご記入いただいたお客様の個人情報は、保証期間内のサービス活動や保証期間経過後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。お客様の個人情報は当社にて厳重に管理いたしますが、修理のために、当社から修理委託する保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございます。その場合は当社が厳重に管理いたしますので、あわせてご了承ください。

★この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従いましてこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので保証期間経過後の修理などにつきましておわかりにならない場合はお買上げの販売店、または±0カスタマーサポートセンターにお問い合わせください。

★保証期間経過後の修理または修理用性能部品の保有期間につきまして、詳しくは取扱説明書をご覧ください。

発売元 プラマイゼロ株式会社

〒103-0007
東京都中央区日本橋浜町3-15-1
日本橋安田スカイゲート5F
<http://www.plusminuszero.jp>

© PLUS MINUS ZERO CO.,LTD. 2018
発行年月2018年9月