



Infrared Electric Heater with Steam

遠赤外線電気ストーブ スチーム機能付き
XHS-V110

取扱説明書（保証書付）

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。この取扱説明書（保証書付）をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ご使用前に、「安全に正しくお使いいただくために」を必ずお読みください。この取扱説明書（保証書付）はいつでも見ることができる場所に必ず保管してください。

もくじ

安全に正しくお使いいただくために	1-3	仕様	7
使用上の注意	3	故障かな?と思ったら	8
各部のなまえ	4	アフターサービスについて	8
知っておいていただきたいこと	4	お客様ご相談窓口のご案内	8
使いかた	5-6	保証書	裏表紙
お手入れと保管	7		

取扱説明書・保証書には商品の色記号の表示を省略しています。包装箱に表示している品番の()内の記号が色記号です。

この製品は日本国内用に設計されているため、海外では使用できません。またアフターサービスもできません。

This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

安全に正しくお使いいただくために 必ずお守りください

ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するための、安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。その表示と意味は、次のようになっています。

●この表示を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる内容を、3つに区分しています。

⚠危険 : 人が死亡または重傷を負う可能性があり、かつその切迫の度合いが高いと想定される内容。

⚠警告 : 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

⚠注意 : 人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容。

●本文中の絵表示の意味です。

 は、してはいけない 「禁止」の内容です。	 一般的な禁止	 水ぬれ禁止	 接触禁止
	 ぬれ手禁止	 分解禁止	 水場での使用禁止
 は、必ず実行していただく 「強制」の内容です。	 必ず行う	 さし込みプラグを抜く	

⚠危険

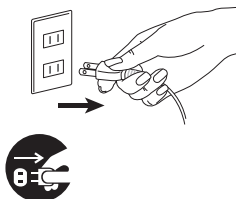
やけどのおそれあり 次のような人は絶対に使用しないよう、周囲の人が特に注意をすること

乳幼児、皮膚感覚の弱い人、お年寄り、ご病人、自分で操作できない人、深酒をされた人、疲労のはげしい人、眠気をさそう薬(睡眠薬・風邪薬など)を服用した人などのご使用は絶対に行わないでください。




外出時や長時間使用しないときは、必ずさし込みプラグを抜く
















火災の原因になります。








定期的なさし込みプラグの清掃を行う

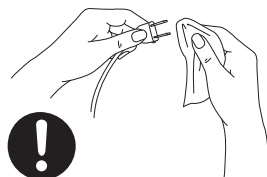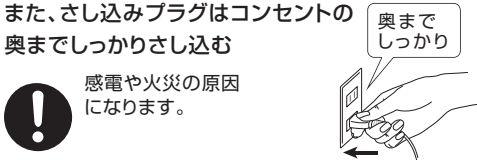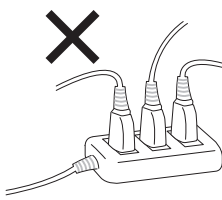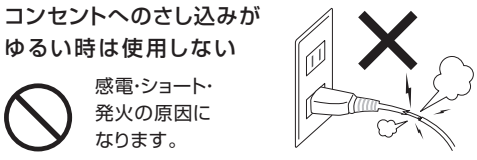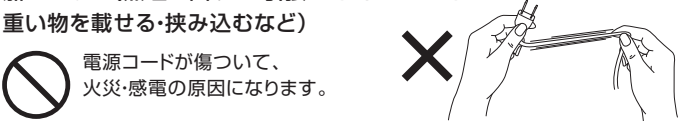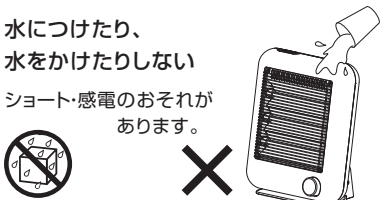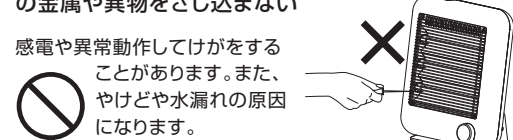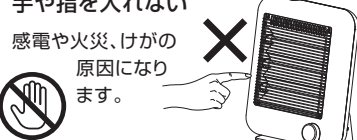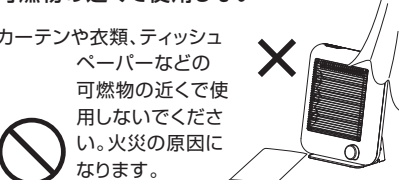ほこりがたまっていると湿気などによる絶縁不良などをおこし、火災の原因になります。




⚠ 危険			
本体に衣類やふとんなど、物をかけない 過熱や火災の原因になります。 	スプレー缶など、引火性の物を本体の近くに置いたり、近くで使用しない 爆発や火災の原因になります。 	交流100V以外では使用しない 直流や交流200Vを使用すると火災や感電の原因になります。 	就寝中は使用しない 火災の原因になります。 
⚠ 警告			
電源は、100V専用コンセントを使用する また、さし込みプラグはコンセントの奥までしっかりさし込む 感電や火災の原因になります。 	定格15A以上のコンセントを単独で使う 他の器具との併用、たこ足配線や延長コードの使用は絶対におやめください。分岐コンセント部が異常発熱して発火する原因になります。 		
電源コードやさし込みプラグが傷んでいたり、コンセントへのさし込みがゆるい時は使用しない 感電・ショート・発火の原因になります。 	さし込みプラグの抜き差しによる運転や停止をしない 感電・ショート・発火の原因になります。 	転倒オフスイッチをテープなどで固定しない スイッチが機能せずに火災の原因になります。 	
異常時(水漏れ、こげくさいなど)は運転を停止して、さし込みプラグをコンセントから抜く 火災・感電・けがの原因となります。 ±0 カスタマーサポートセンターへご連絡ください。(※8ページ) 	電源コードを破損させたり、無理な方向に引張ったり、加工しない(無理に曲げる・引張る・ねじる・たばねる・重い物を載せる・挟み込むなど) 電源コードが傷ついて、火災・感電の原因になります。 		
水につけたり、水をかけたりしない ショート・感電のおそれがあります。 	ぬれた手でさし込みプラグを抜きさししない 感電やけがをすることがあります。 	改造はしない。また、修理技術者以外の人、分解したり修理をしない 火災・感電・けがの原因となります。修理は±0カスタマーサポートセンターへご連絡ください。(※8ページ) 	
長時間同じ部位を暖めない 比較的低い温度でも長時間皮膚の同じ場所を暖めていると、低温やけどや脱水症状をおこす原因となります。 	ガードやすき間、蒸気吹出口などにピンや針金などの金属や異物をさし込まない 感電や異常動作してけがをすることがあります。また、やけどや水漏れの原因になります。 	ガードのすき間などに手や指を入れない 感電や火災、けがの原因になります。 	
浴室や室外で使用しない 感電・ショート・発火の原因になります。 	温室や飼育室など人のいない場所で使用しない 予測できない事故が発生する可能性があります。 	可燃物の近くで使用しない カーテンや衣類、ティッシュペーパーなどの可燃物の近くで使用しないでください。火災の原因になります。 	高所や不安定な場所では使用しない 転倒すると沸とう水がこぼれて、やけどの原因になります。 

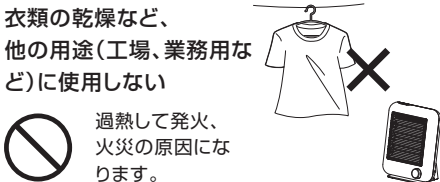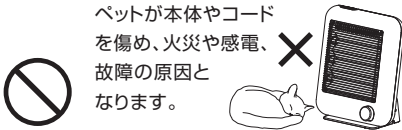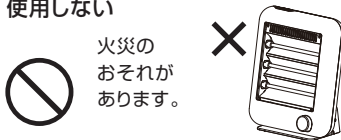⚠ 注意				
さし込みプラグを抜く時は、電源コードを持たずに必ずさし込みプラグを持って引き抜く 感電やショートによる発火を防ぐためです。 		さし込みプラグをコンセントにさし込む時や使用後は必ず電源スイッチの位置を「OFF」にする けがや、やけど、故障の原因となります。 		お手入れの際は、必ず手袋や軍手を使用する 金属の部品がありますので、素手でのお手入れは危険です。けがのおそれがあります。 
使用時以外は、さし込みプラグをコンセントから抜く けがや、やけど、絶縁劣化による感電・漏電火災を防ぐためです。 		衣類の乾燥など、他の用途(工場、業務用など)に使用しない 過熱して発火、火災の原因になります。 		お手入れは冷えてから行う 高温部に触れ、やけどのおそれがあります。 
ペット用の暖房として使用しない ペットが本体やコードを傷め、火災や感電、故障の原因となります。 		使用中や使用後しばらくは、本体上部、前面、ガードなどの高温部に触れない 高温ですのでやけどをすることがあります。 		ガードを外したまま使用しない 火災のおそれがあります。 
通電中のヒーターを直接、長時間見つめない 目の痛みの原因になります。 	壁や家具の近くで使用しない 熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因になります。 	不安定な場所や熱に弱い敷物の上、水にぬれた場所では使用しない 火災・感電の原因になります。 	電源スイッチに水などをこぼさない 過熱するおそれがあります。 	
水を入れた状態で、本体を持ち運ばない 沸とう水があふれ、やけどや水漏れの原因になります。 		水タンクにアロマオイルや不純物の多い水、水以外のものを入れない 変形や故障の原因になります。また、沸とう水があふれ、やけど・感電の原因になります。 		蒸気吹出口を開けた状態で使用しない やけどのおそれがあります。 


使用上の注意

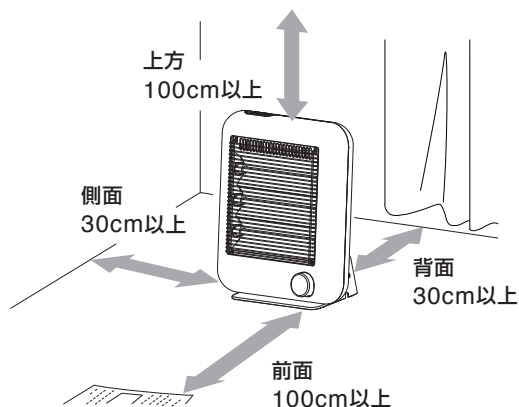- 右図のように周囲から離して使用する。
 上方 100cm 以上、背面 30cm 以上、
 前方 100cm 以上、側面 30cm 以上
- 不安定な場所や熱に弱い敷物の上で使用しない。
- 湿気、ほこり、油の多い(または浮遊している)場所で使用しない。
- 倒したり、落したり、強い衝撃を加えない。
- 本体の上に腰をかけたり、物をのせるなどしない。
- 上方からの落下物のおそれのないところでご使用ください。



⚠ 危険	● 乳幼児など、予測危険を理解できない人の単独使用は大変危険です。やむをえず離れるときには電源を切り、さし込みプラグをコンセントから必ず抜いてください。 ● 就寝時、就寝中は使用しないでください。火災の原因になります。 ● 図に示す距離が保てても、屋外や自動車内などの特殊な場所での使用はおやめください。
------	--

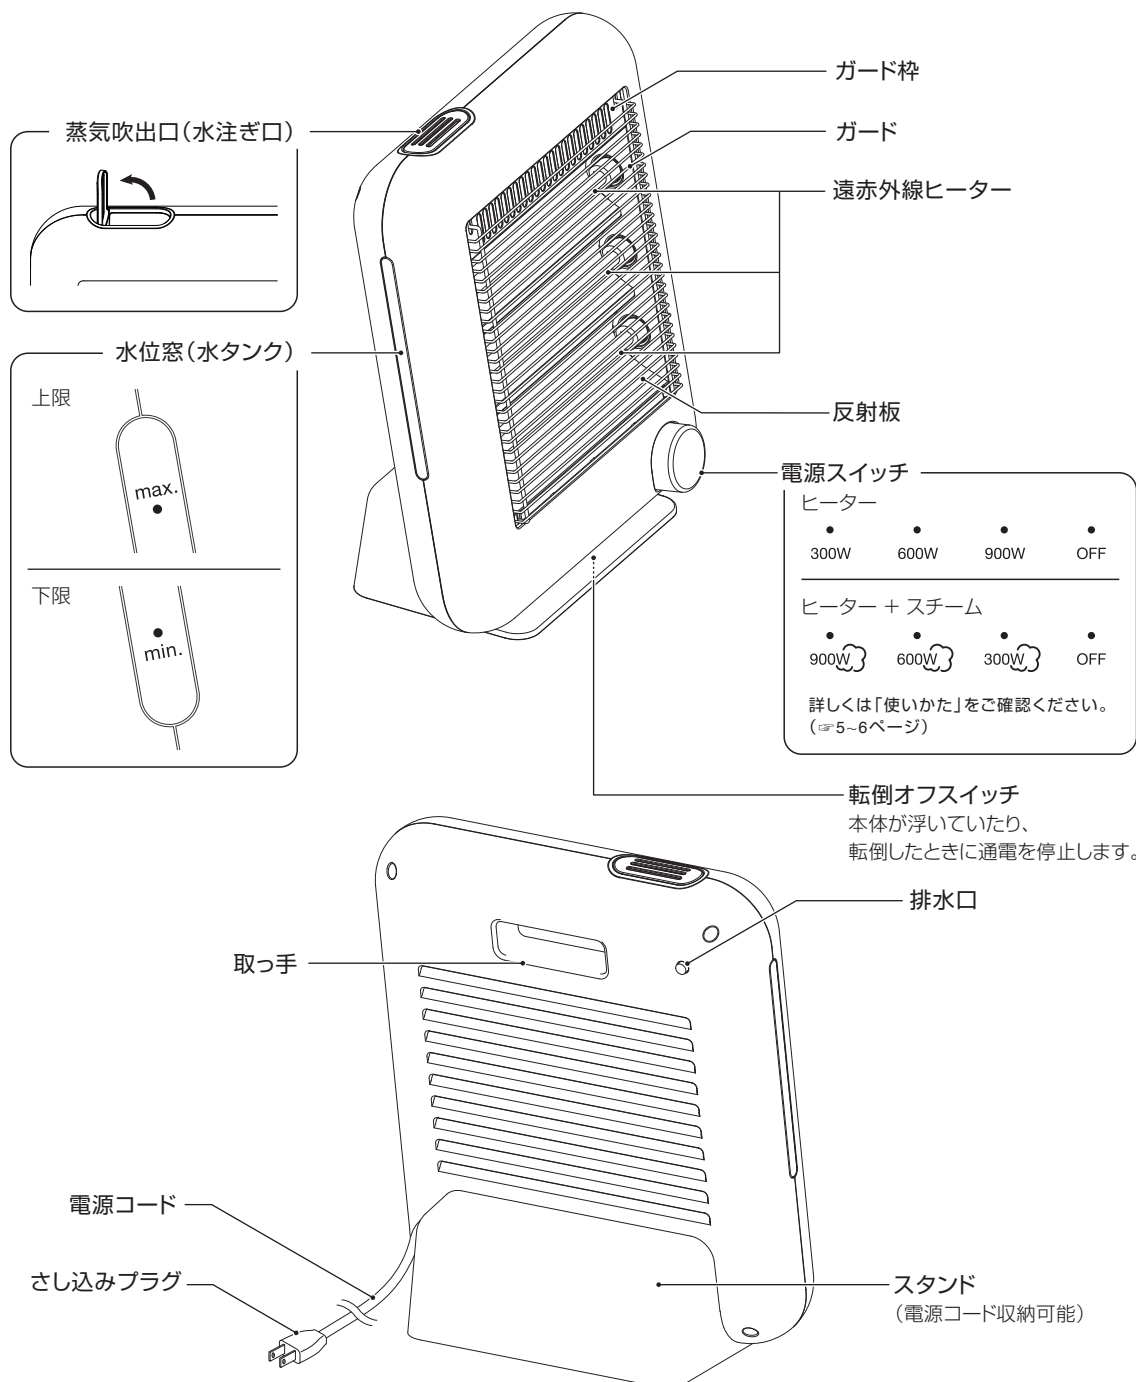各部のなまえ



知っておいていただきたいこと

● 転倒オフスイッチについて

本体が浮いていたり、転倒したときに通電を停止します。傾けて置いたり振動のあるところ、毛足の長いじゅうたんなど不安定なところで使用すると、本体が倒れなくても転倒オフスイッチがはたらくことがあります。必ず安定した場所でご使用ください。

● 次シーズンにご使用になるとき

ご使用になる前に、電源コードの破損や操作部の破損、ヒーターの破損などを点検して異常のないことを確認してください。


使いかた

注意事項

⚠ 警告	● この製品は一般家庭用です。一般家庭用以外（業務用としての長時間使用など）のご使用はしないでください。故障や火災の原因になります。 ● 使用初期段階において、揮発性有機化合物およびカルボニル化合物が最も放散されるおそれがありますので、窓などを開けて十分に換気を行ってください。 ● 電源は、100V専用コンセントを使用する。また、さし込みプラグはコンセントの奥までしっかりさし込む。 ● 定格15A以上のコンセントを単独で使う。 ● 電源コードやさし込みプラグが傷んでいたり、コンセントへのさし込みがゆるい時は使用しない。発煙・発火の原因になります。 ● さし込みプラグをコンセントにさし込む時は必ず電源スイッチの位置を「OFF」にする。スイッチが入っていると、さし込みプラグをコンセントにさし込むときにスパークし、けがや、やけど、コンセントの破損の原因になります。
⚠ 注意	● 水平で丈夫な床の上に置いて使用してください。 ● 燃えやすい物の近くに置かないでください。 ● カーテンなどから十分に距離を取って置いてください。 ● 畳やフローリングに置く場合、脚部で傷がつくことがありますので、移動などにご注意ください。 ● はじめてのご使用や長時間使用しなかった場合、煙やにおいが発生する場合がありますが、故障ではありません。ご使用にともない、発生しなくなります。 ● 必ず電源スイッチが「OFF」になっていることを確認してから、さし込みプラグをコンセントにさし込んでください。 ● 電源コードをたばねたままで使用しないでください。 ● ヒーター部分にほこりなどが付いたまま使用しないでください。 ● 使用中に音がすることがありますが、熱による膨張・収縮によりおこるもので、異常や故障ではありません。 ● お湯の沸とうする音がしますが、異常や故障ではありません。

ヒーターの使いかた

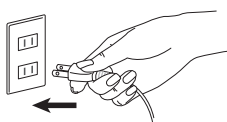1 さし込みプラグをコンセントにさし込む




2 電源スイッチを回す

遠赤外線加工の石英管ヒーターは、電源を入れてから赤熱するまで20～30秒程度かかります。


● 300W

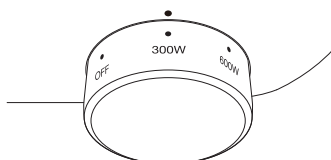中央のヒーターのみが点灯します。




● 600W

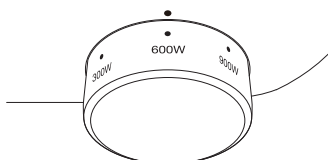上下のヒーターが点灯します。
※ 中央のヒーターは点灯しません。




● 900W

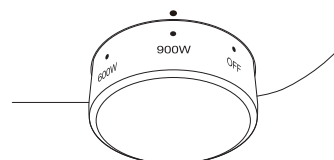全てのヒーターが点灯します。



3 運転を止める場合は電源スイッチを「OFF」にする

使用しないときはさし込みプラグをコンセントから抜いてください。




ヒーター＋スチームの使いかた

1 蒸気吹出口(水注ぎ口)を矢印の方向に持ち上げる



2 水位窓の「max.」線の位置まで注水する

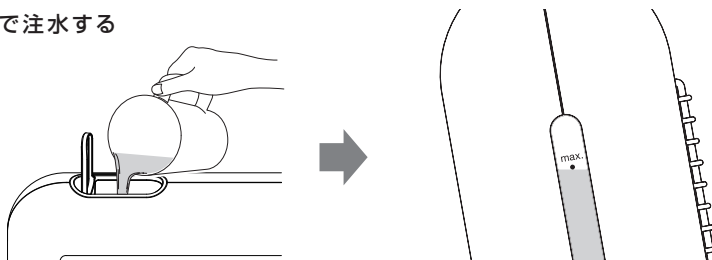※「max.」以上の水を入れると排水口から水があふれることがありますので、絶対におやめください。



3 蒸気吹出口(水注ぎ口)を閉め、さし込みプラグをコンセントにさし込む

※ 水を入れてからの持ち運びや移動は絶対におやめください。水があふれたり、故障の原因になります。

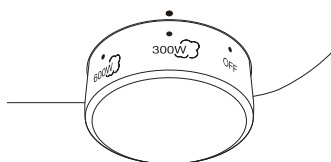


4 電源スイッチを回す

蒸気が出るまで 6～7 分程度かかります。

● 300W + スチーム


中央のヒーターのみが点灯し、蒸気が出ます。



● 600W + スチーム


上下のヒーターが点灯し、蒸気が出ます。

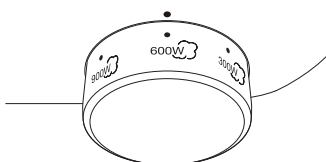※中央のヒーターは点灯しません。



● 900W + スチーム

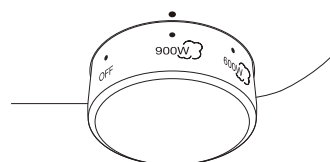全てのヒーターが点灯し、蒸気が出ます。



⚠ 注意

- 使用中や使用後しばらくは、本体上部、前面、ガード、蒸気吹出口などの高温部に触れない。
- 故障の原因になりますので、空だきはしない。
- 万一凍結した場合は、室温で自然にとけるまで待つ。
- 水タンクにアロマオイルや不純物の多い水、水以外のものを入れない。
- 注水時に水をこぼさない。こぼれた時には、すぐに乾いた布でふき取る。
- 水位が「min.」近くまで来たら、必ず一旦運転を停止し、本体が十分に冷えてから再注水する。

お手入れと保管

電源スイッチを「OFF」にし、さし込みプラグをコンセントから抜いて、本体が十分に冷えたのを確認してからお手入れと保管を行ってください。

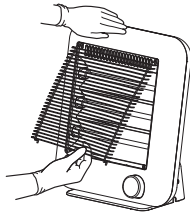
⚠ 注意

本体のお手入れの際、金属の部品がありますので、必ず手袋や軍手などをつけて、十分注意して作業を行ってください。けがをするおそれがあります。

ガードのはずしかた


- ① ガードを上側に上げます。
- ② ガードの下部を手前側に引きます。
- ③ ガードを下側に引き抜きます。

※ ガードがはずしにくい場合は、ガードを少し歪ませるようにして、はずしてください。



本体のお手入れ

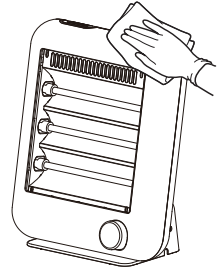
乾いたやわらかい布でふいてください。
汚れがひどいときは、うすめた台所用中性洗剤（食器用）を布にふくませ、固くしぼってふいてください。



ガードの取り付けかた

- ① ガード枠上部の穴 2カ所に、ガード上側のさし込み部分をさし込みます。
- ② ガードを上側に上げながら、ガード枠下部の穴 2カ所に、ガード下側のさし込み部分をさし込みます。

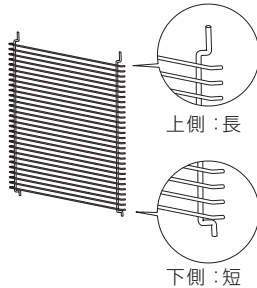
※ ガードが取り付けにくい場合は、ガードを少し歪ませるようにして、取り付けてください。



反射板のお手入れ

ガードをはずしたあと、乾いたやわらかい布でふいてください。
汚れがひどいときは、うすめた台所用中性洗剤（食器用）を布にふくませ、固くしぼってふいてください。

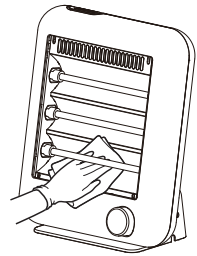※ 化学ぞうきんや研磨作用のあるスポンジなどでこすったり、長時間接触させたままにすると、変質したり、塗装がはがれたり、傷がついたりしますのでご注意ください。




水タンクのお手入れ（週に 1 回程度）

水タンクに残った水を排水口から捨て、新しい水道水を入れてすぐ洗いをしてください。

※ 水アカがたまったままご使用を続けると、スチームが出なくなることがあります。

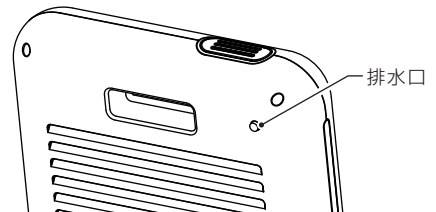※ 洗剤などは使用しないでください。



保管のしかた

- お手入れのあと、よく乾燥させてください。お買い上げ時の箱にいれ、湿気の少ない場所に保管してください。
- 電源コードはポリ袋に入れてください。発泡スチロールに触れると、電源コードが傷む場合があります。

仕様

形名	XHS-V110	外形寸法	約 H 423 × W 361 × D 191 mm
電源	AC100V 50/60Hz	質量	約 2.5kg
消費電力	900W / 600W / 300W	コード長	約 1.6m
消費電力（スチーム使用時）	935W / 635W / 335W	水タンク容量	約 0.55L
ヒーター	遠赤外線加工石英管 300W 3本	転倒オフスイッチ	搭載
電源スイッチ	ロータリー方式	温度ヒューズ	溶断温度 142℃

故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に次のことをお確かめください。

症状	確認してください	処置
通電しない 暖かにならない 運転が停止する	さし込みプラグはコンセントに確実にさし込まれていますか？	さし込みプラグをコンセントに確実にさし込む。
	転倒オフスイッチがはたらいていませんか？	転倒オフスイッチにテープや異物がついていないか確かめる。本体が傾いていないか、毛足の長いじゅうたんのの上などで使用していないか確かめる。
	ご家庭のブレーカーが「切」になっていませんか？	ご家庭のブレーカーを「入」にしてください。
	ヒーターが切れていませんか？	使用しないで±0 カスタマーサポートセンターにご相談ください(☎8ページ)
スチームが出ない	水が無くなっていませんか？	スイッチを「OFF」にし、本体が十分に冷えた後、再注水してください。

アフターサービスについて

保証書

- 保証書は必ず「お買い上げ日・取扱販売店名」など所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、お買い上げ販売店からお受け取りいただき、大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げ日から1年間です。

修理を依頼されるときは

- 保証期間中の修理…保証書の記載内容により、±0 カスタマーサポートセンターが修理いたします。くわしくは、保証書をご覧ください。

補修用性能部品の保有期間

当社は、この遠赤外線電気ストーブ スチーム機能付きの補修用性能部品を製造打切後、6年保有しています。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

アフターサービスのお問い合わせ

修理に関するご相談ならびにご不明な点などは、±0 カスタマーサポートセンターにお問い合わせください。

※製品に異常のある場合に、お客様ご自身で修理されたり手を加えたりすることは大変危険です。絶対にしないでください。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・お取り扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼は下記へご連絡ください。

本製品の使いかた、故障や部品のご購入に関するご相談は…

±0 カスタマーサポートセンターへ



ナビダイヤル

0570-01-5380

受付時間：月～金曜日 10～17時

※祝日、年末年始および弊社休業日を除きます。

〒410-1302 静岡県駿東郡小山町中島44-3 FAX:0570-07-5380

メールでのお問い合わせ：<http://www.plusminuszero.jp/support/>

呼び出し音の前に、NTTより通話料金の目安をお知らせいたします。

(注) なお、上記番号はPHSではご利用いただけません。おそれいりますが、一般の電話か携帯電話をご利用ください。

±0 保 証 書

持 込 修 理

品 名	遠赤外線電気ストーブ スチーム機能付き	形 名	X H S - V 1 1 0	取 扱 販 売 店 名・住 所・電 話 番 号
お 客 様	お 名 前 ふりがな 様			
	ご 住 所 〒 番 ()			
保証 期間	お買上げ年月日 1 年 間 年 月 日 より ただし消耗品は除く			

この保証書は、本書記載内容の範囲で無料修理をさせていただくことをお約束するものです。保証期間中に故障が発生した場合は、±0 カスタマーサポートセンターに修理をご依頼のうえ、本書をご提示ください。お買上げ年月日、販売店名などの記入漏れがありますと無効です。記入のない場合は、お買上げの販売店にお申し出ください。ご転居、ご贈答品などでお買上げの販売店に修理をご依頼できない場合は、8 ページに記載しております、±0 カスタマーサポートセンターにお問い合わせください。本書は再発行いたしません。大切に保管してください。

< 無 料 修 理 規 定 >

- 取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には ±0 カスタマーサポートセンターが無料修理いたします。
- 保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。
 - 本書のご提示がない場合。
 - 本書にお買上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
 - 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷。
 - お買上げ後の取付場所の移動、または落とされた場合などによる故障・損傷。
 - 火災・公害・異常電圧・定格外の使用電源（電圧、周波数）および地震・雷・風水害その他天災地変など、外部に原因がある故障・損傷。
 - 取扱説明書に記載されている使用条件以外で使用したときの故障または損傷。
 - 業務用としての使用、車両・船舶への搭載など一般家庭以外に使用された場合などによる故障・損傷。
 - ご使用後のキズ・汚れ・変色および保管上の不備による損傷。
 - 消耗部品の交換・仕様変更など。

- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

- 個人情報の取扱いについて
本保証書にご記入いただいたお客様の個人情報は、保証期間内のサービス活動や保証期間経過後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。お客様の個人情報は当社にて厳重に管理いたしますが、修理のために、当社から修理委託する保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございます。その場合は当社が厳重に管理いたしますので、あわせてご了承ください。

★この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従いましてこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので保証期間経過後の修理などにつきましておわかりにならない場合はお買上げの販売店、または ±0 カスタマーサポートセンターにお問い合わせください。

★保証期間経過後の修理または修理用性能部品の保有期間につきまして、詳しくは取扱説明書をご覧ください。

発売元 プラマイゼロ株式会社

〒103-0007
東京都中央区日本橋浜町3-15-1
日本橋安田スカイゲート5F
<http://www.plusminuszero.jp>