

Toaster Oven Horizontal Type

オーブントースター 横型 XKT-V210

取扱説明書(保証書付)

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。この取扱説明書(保証書付)をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ご使用の前に、「安全に正しくお使いいただくために」を必ずお読みください。この取扱説明書(保証書付)はいつでも見ることができるところに必ず保管してください。

もくじ

安全に正しくお使いいただくために1-2	お手入れのしかた8
使用上の注意3	故障かな?と思ったら9
各部のなまえ4	アフターサービスについて9
仕様 4	お客様ご相談窓口のご案内10
使いかた	
調理時間のめやす7	

取扱説明書・保証書には商品の色記号の表示を省略しています。包装箱に表示している形名の()内の記号が色記号です。

この製品は日本国内用に設計されているため、海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

安全に正しくお使いいただくために 必ずお守りください


ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するための、安全に 関する重要な内容ですので、必ずお守りください。 その表示と意味は、次のようになっています。

●この表示を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる内容を、2つに区分しています。

↑ **警告**:人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

⚠注意:人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容。

本文中の絵表示の意味です。





般的な禁止



分解禁止




ぬれ手禁止



水ぬれ禁止



接触禁止





必ず行う



さし込みプラグを抜く

小警告

異常・故障時は直ちに使用を中止する

そのまま使用すると、発煙・発火・感電・けがのおそれがあります。

<異常·故障の例> さし込みプラグ·電源コードが異常に熱くなる。



さし込みプラグ・電源コードに傷が付いたり、触れると通電しなかったりする。 ヒーターが割れている。

※すぐにさし込みプラグを抜いて、**±0**カスタマーサポートセンターへ 点検・修理を依頼してください。 (☞ 10ページ)

電源は100V専用コンセントを 使用する(日本国内専用)

直流や交流200Vを使用



すると火災や 感電の原因に なります。



定期的にさし込みプラグの清掃を行う

ほこりがたまっていると湿気などによる絶縁 不良などをおこし、火災の原因になります。





定格15A以上のコンセントを 単独で使う

他の器具と併用すると分岐 コンセント部が



異常発熱する ことがあります。



さし込みプラグは、コンセントの奥まで しっかりさし込む 奥まで

感電・ショート・発煙・発火の おそれがあり



しっかり ます。

⚠警告

ぬれた手でさし込みプラグを 抜きさししない

感電やけがをする

ことがあ ります。



本体に水につけたり、 水をかけたりしない

ショート・感雷のおそれ





改造はしない また、修理技術者以外 の人は分解したり修理をしない

火災・感電・けがの原因となります。



修理は、±0カスタマーサポート センターへご連絡ください。 (〒10ページ)

電源コードやさし込みプラグが痛んでいたり、 コンセントへのさし込みがゆるい時は使用しない



感雷・ショート・ 発火の原因に なります。



電源コードを破損させたり、無理な方向に引張ったり、 加工しない(無理に曲げる・引張る・ねじる・たばねる・ 重い物を載せる・挟み込むなど)



電源コードが傷ついて、↑ 火災・感電の原因になり ◀ ます。



可燃物の近くで使用しない

カーテンや衣類、ティッシュペーパー などの可燃物の近くで使用



しないでください。 火災の原因になります。✔



受皿に油を入れて使わない

火災のおそれがあります。



子供だけで使わせたり、 幼児の手の届くところで使用しない

やけど・感電・けがをする



おそれがあり ます。

⚠注意

さし込みプラグを抜くときは 雷源コードを持たずに 必ずさし込みプラグを持って引き抜く

感雷やショートによる



発火を防ぐ ためです。



使用時以外は さし込みプラグを コンセントから抜く

けがややけど、絶縁劣化によ る感電・漏電火災



を防ぐためです。

使用後は必ず お手入れをする

調理くずや油分が残ったまま 調理をすると、発煙や発火の

おそれがあります。

必ず「パンくずトレイト を取り付けて使用する

取りはずしたまま使用する と、テーブルなどを焦がし



たり、火災の原因 になります。

88

88 11

調理物が発煙・発火した場合は すぐにタイマーを切り、さし込みプラグを抜く

火災の原因になります。



炎が消えるまでドアを開けないでくださ い。空気が入り、炎が大きくなります。 水をかけないでください。ガラスが割れ ることがあります。発火を防ぐためです。

お手入れは 冷えてから行う

高温部に触れ、やけどの おそれがあります。



使用中や使用直後は 金属部やガラス窓に 触れない

高温になっていますの



で、やけどの おそれがあり ます。

使用中は 本体から離れない

必ず本体のそばにいて様子を 見ながら使用してください。



加熱しすぎると調理 物が焦げたり、発火 することがあります。

必要以上に加熱しない

過熱により調理物が発火すること があります。タイマーは短めに合わ せて、でき具合を見ながら調理して ください。



本体の上に物を載せたり 本体の下のすきまに物を入れて 使わない

本体や物が変形・変質し、火災の原因 になります。



壁や家具の近くで 使わない

本体の熱によって壁面や 天井面、家具を傷め変色・



変形の原因にな ります。

不安定な場所や熱に 弱い敷物の上では 使用しない

火災の原因になります。



生の肉・魚やフライなどを直接焼かない また、フライなど油の出るものを 受皿なしで加熱しない

調理物の油が落ちたり、はねて発火する原因になります。



アルミホイルを使用していても油がもれるこ とがあるので、必ず受皿にのせてください。

缶詰や瓶詰などを 直接加熱しない

破裂したり赤熱して、 けがややけどをする



ことがあり ます。

バターやジャムを 塗ったパンを 焼かない

パンが発火することが あります。



調理以外の目的で 使用しない

火災・やけどの原因に なります。



使用上の注意


- ●から焼きはしない
 - ・故障の原因になります。
- ●開けたドアの上に調理物や皿などを置かない。
 - ・本体が倒れたり、調理物などがすべり落ちることがあります。
- ●紙・プラスチック製など熱に弱い容器を入れない。
 - ・燃えることがあり危険です。
- ●アルミホイルをヒーターに接触させない。
 - ・アルミホイルが溶けてヒーター表面に付着し、故障の原因になります。
- ●本体の天面に物を置かない。
 - ・変色・変形・破損・火災の原因になります。
- ●焼き網や受皿を、ガステーブルなど他の調理器具に使用しない。
 - ・変形や破損のおそれがあります。
- ●硫酸紙、クッキングシート、紙製焼き型などは使わない。
 - ・発火の原因になります。

使用場所について

- ●右図のように壁や家具、他の製品などから離して設置する。
 - ・熱による変形・変色や火災を防ぐためです。
 - ・上方10cm以上、背面4.5cm以上、側面 4.5cm以上離してください。
 - ・熱に弱い壁や家具などの場合は、さらに 距離を離してください。
- ●眉よりも高い位置に設置しない。
- ・調理物を取り出すとき、ドアに手が触れてやけどのおそれがあります。
- ●水のかからない場所に設置する。
 - 熱くなったヒーターやガラスが割れることがあります。
- ●前面と側面の片方は開放する。


サーモスタットのはたらきについて

- ●本品には過熱を防ぐためにサーモスタットが組み込まれています。 調理途中に自動的にヒーターが消えたり、ついたりしながら調理を続けますが、故障ではありません。 グラタンなど調理時間が長いものでも、ヒーターが切れている間は庫内の余熱によって、中まで ほど良くあたためます。
- ●2回以上連続で調理をする場合は、初回の調理が終了した後、しばらくドアを開けて庫内温度を下げると、ヒーターが早くつき調理時間が早くなります。 調理中は焼け具合が変わりますのでドアを開けないでください。

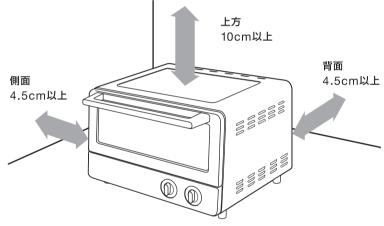

各部のなまえ



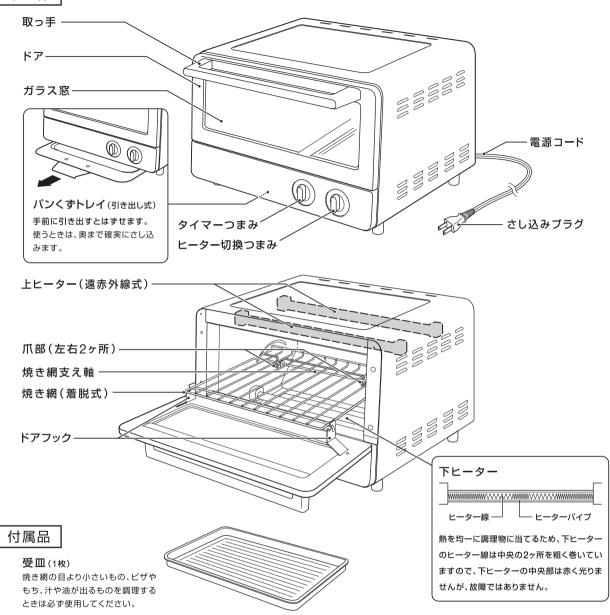

仕様

形名	XKT-V210		
電源	AC100V 50/60Hz	調理タイマー	30分計(報知音付)
消費電力	1200W(ヒーター両面)	電源スイッチ	ロータリー方式
外形寸法	約H230×W335×D285mm	自動温度調節器	サーモスタット
質量	約3.3kg	コード長	約1.2 m

使いかた

- ●ご使用になる前に必ず焼き網脱落防止用のビニールタイをはずしてください。
- ●初めてご使用になるときは、においや煙が出ることがありますが、故障ではありません。 ご使用にともない出なくなります。
- ●ヒーター、ヒーター受け部が茶色く変色することがありますが、故障ではありません。
- 1.さし込みプラグを コンセントにさし込む。
 - ※さし込みプラグは、コンセントの奥まで 確実にさし込んでください。



⚠ 警告

●タイマーつまみを必ず「OFF」に しておいてください。


2.ドアを開け、焼き網の上に調理物を載せ、ドアを閉める。

焼き網の中央に均等に入れます。奥にかたよると奥側の焼き色 が濃くなる場合があります。

焼き網の目より小さいもの、汁や油の出るものなどを調理する ときは、受皿をご使用ください。

- ※電子レンジ専用の冷凍食品は調理しないでください。
- <油の出るものを調理する場合>
- 直接焼かずに、ホイル焼きにします。
- ※油が飛び散らないようにアルミホイルでしっかりと包み、 アルミホイルを敷いた受皿にのせて調理します。





<u></u> 注意

●油が落ちて発火しないように、油の出る 調理物には受皿を使用してください。

3.ヒーター切換つまみで、上面、下面、両面のいずれかを選ぶ。



上面:上ヒーターのみで加熱します。 グラタンなど器に入ったものの表面を 焼きたいときに使います。



両面:上下ヒーターで加熱します。 通常は両面にセットして使います。



下面:下ヒーターのみで加熱します。 片面だけを焼きたいときや、表面にこげ 目をつけたくないときに使います。


4.タイマーつまみを回し、調理時間を合わせる。







調理時間が短い場合は、タイマーつまみをいったん「10」以上に回してから、戻して時間を合わせます。



調理を中止するときはタイマーつまみを「OFF」に戻します。


5."チーン"となって電源が切れたら、

調理物を取り出す。

ドアや受皿、調理物が高温になっています。


調理物の水分が水蒸気となって出ることがあります。

- ※ミトン(鍋つかみ)などで取り出してください。
- ※開けたドアの上や本体天面に調理物をのせないでください。
- ※タイマーが切れた後も、しばらくタイマーの動作音がしますが、故障ではありません。



6.ご使用後はコンセントから さし込みプラグを抜く。

- ※さし込みプラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず さし込みプラグを持って引き抜いてください。
- ※で使用のたび、庫内についた油、パンくずなどを取り除いてください。
- ※お手入れや持ち運びするときは、本体が冷めてから行ってください。



- 庫内が高温になると、加熱しすぎを防ぐためサーモスタットが働き、ヒーターが消えたりついたりしますが、故障ではありません。
- 室温や調理物、パンの種類などで焼き色は多少異なります。
- 調理中はドアを開けないでください。ドアや受皿、調理物は高温になっていますので、 やけどをすることがあります。
- 調理物の水分が水蒸気となって出ることがあります。
- 加熱をすると受皿がそることがあります。
- ■調理物を必要以上に焦がしたり、長時間連続使用したときは高温になり、本体の一部が変色することがあります。
- 本品は出力が高いため、予熱は必要ありません。また、600Wクラスの商品と比較して 火力が強いので、調理時間をお確かめのうえ、ご使用ください。

調理時間のめやす

調理時間は材料の温度・種類、量、室温などで異なりますので、焼き具合を見て加減してください。 予熱は必要ありません。※電子レンジ専用の冷凍食品は調理しないでください。

調理例	ヒーター切換	1回量	受皿	時間(分)	メモ
トースト	両面	2 枚	_	2~3	6枚切り(厚さ約2cm)の場合
ピザトースト	両 面	2 枚	0	4~6	
バターロール	下面	3 個	_	1~2	
きりもち	両 面	4 個	0	3~4	
冷凍グラタン	両 面	1 🕮	0	15~20	2皿の場合は2~3分長く焼く
冷凍ピザ	両 面	1 枚	0	6~8	直径8インチ(約20cm)の場合

[※]ピザやグラタンなどで焦げ目を付けたい時は、両面で調理した後、上面に切り替えて1~2分、焼き具合を見ながら調理してください。

ワンポイントアドバイス

トーストを調理するときは

トーストは種類・厚さ・枚数により、調理時間の加減が必要です。

手作りパンなど、糖分が少ないパンは焼き色があまりつかないことがあります。

厚切りのパンは上面が少し濃く焼けます。

冷凍パンを調理するときは、表面の霜を取り除き、凍ったまま調理してください。パンの中まで温まりにくいので、表面に焼き色が付いたらタイマーつまみを「OFF」にして、そのまま庫内に2~3分入れておくと余熱で温まります。

冷凍食品を調理するときは

市販の冷凍食品の「オーブントースター用」と表示してあるものを使用してください。

電子レンジ専用の冷凍食品は発火するおそれがありますので使用しないでください。

表面についた霜は取り除いておくと、焼きむらなく調理できます。

食品の包装に記載された時間は、加熱不足や加熱しすぎになることがありますので、出来上がり具合を見ながら調理時間を加減してください。

きりもちを調理するときは

もちは種類·量·お好みによって、出来上がり具合を見ながら調理時間を調整してください。

乾燥したもち、冷凍したもち、厚いもちなどは表面が焼けても内部が固いことがあります。

タイマーが切れたあと、余熱のある庫内に1~3分入れておいてください。

裏面にも焼き色を付けたいときは途中で裏返して、調理時間を長めにしてください。

こげやすいものを調理するときは

調理時間は短めに合わせておき、焼き色を見ながら途中で裏返したり、アルミホイルをかぶせたりして調節してください。

においの出るものを調理するときは

調理物をアルミホイルで包んでから受皿にのせて調理してください。

焼き網や受皿の上で直接調理すると、次に調理するものに、においが移ります。

お手入れのしかた

必ずさし込みプラグをコンセントから抜き、本体が冷めてから行ってください。 ドアフックなどのとがった部分でけがをしないようご注意ください。



本体を水につけたり、水をかけたりしない。 ショート・感電のおそれがあります。



ガラス窓に傷を付けない。


ガラス窓が割れるおそれがあります。

<本体・庫内・パンくずトレイ>

台所用中性洗剤を含ませた布でふき、さらに水でしぼった布で洗剤をふきとってください。 焼き網を取りはずすと、庫内のお手入れがしやすくなります。

焼き網のはずしかた


1. ドアを半開きの状態にして、ドアを支えながら焼き網を手前に引いて、左右2ヶ所のドアフックから焼き網をはずします。



- ※バネの力で焼き網が奥に移動しますので、止まるまで手を離さないでください。
- ※焼き網をはずすと、ドアが下に全開になりますので、勢いよく 開かないように、ドアを支えた手を急に離さないでください。



2. 焼き網を上に持ち上げ、奥の引っ掛け部を焼き網支え軸からはずします。

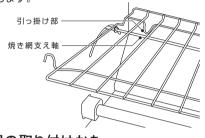


焼き網の取り付けかた

はずした時と逆の要領で取り付けます。焼き網の奥にある引っ掛け部を、焼き網支え軸に確実に引っ掛けてから、手前側をドアフックにかけてください。

パンくずトレイのはずしかた

手前方向に引き出してください。取り付けるときはパンくずトレイの上下を間違えないよう本体に取り付けてください。



く焼き網、受皿>

台所用中性洗剤を入れた水またはぬるま湯に浸して洗い、乾いた布で水分をふき取り乾燥させてください。

⚠注意

- 必ずさし込みプラグをコンセントから抜き、本体が冷めてから行う。
- ベンジン・シンナー・みがき粉・たわし・ナイロンたわしは使わない。(表面を傷つけます。)
- ヒーターに傷を付けたり、焼き網を脱着するときにヒーターに当てたりしないよう注意する。(ヒーターが割れるおそれがあります。)
- ガラス窓に傷を付けない。(ガラス窓が割れるおそれがあります。)
- 受皿は、汚れたり水を入れたまま放置しない。(受皿にしょうゆやソース等が付いたまま加熱すると、汚れがこびりつくことがあります。)
- 焼き網は、濡れたままや水に浸けたままで放置しない。(サビが発生するおそれがあります。)

故障かな?と思ったら 修理を依頼される前に、もう一度お調べください

症状	確認してください	処置	
調理物が加熱されない	●庫内が高温のため、サーモスタットが働いていませんか?	●温度調節機能により、自動的にヒーターが消えたり ついたりします。庫内を冷ましてください。	
	●さし込みプラグがコンセントに確実にさし込まれていますか?	●確実にさし込みプラグをさし込んでください。	
	●タイマーがセットされていますか?	●タイマーつまみを回してセットしてください。	
トーストの 焼きムラがひどい	●パンくずトレイがはずれていませんか?	●パンくずトレイを奥までしっかりさし込んでください。	
	●パンくずトレイがひどく汚れていませんか?	●パンくずトレイの汚れを落としてください。	

アフターサービスについて

保証書

- ●保証書は必ず「お買い上げ日・取扱販売店名」等所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、お買い上げ販売店からお受け取りいただき、大切に保管してください。
- ●保証期間は、お買い上げ日から1年間です。

修理を依頼されるときは

●保証期間中の修理…保証書の記載内容により、±0カスタマーサポートセンターが修理いたします。くわしくは、保証書をご覧ください。

補修用性能部品の保有期間

当社は、このオーブントースター 横型の補修用性能部品を製造打切後、5年保有しています。 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

アフターサービスのお問い合わせ

修理に関するご相談ならびにご不明な点などは、±0カスタマーサポートセンターにお問い合わせください。

※製品に異常のある場合に、お客様ご自身で修理されたり手を加えたりすることは大変危険です。絶対にしないでください。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・お取り扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼は下記へご連絡ください。

±0 カスタマーサポートセンター

0570-01-5380

ナビダイヤル 受付時間:月~金曜日 10~17時

※祝日、年末年始および弊社休業日を除きます。

〒410-1302 静岡県駿東郡小山町中島44-3 FAX:0570-07-5380 メールでのお問い合わせ: http://www.plusminuszero.jp/support/

呼び出し音の前に、NTTより通話料金の目安をお知らせいたします。

(注) なお、上記番号はPHSではご利用いただけません。 おそれいりますが、一般の電話か携帯電話をご利用ください。