



Table Fan X810

テーブルファン X810
XQS-X810

取扱説明書（保証書付）

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。この取扱説明書（保証書付）をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ご使用前に、「安全に正しくお使いいただくために」を必ずお読みください。この取扱説明書（保証書付）はいつでも見ることができる場所に必ず保管してください。

もくじ

安全に正しくお使いいただくために ……	1-2	保管のしかた ……	8
各部のなまえ ……	3	長期使用製品安全表示制度に基づく	
組立てかた ……	4	本体表示について ……	9
使いかた ……	5	故障かな?と思ったら ……	10
上手な使いかた ……	6	アフターサービスについて ……	10
仕様 ……	6	お客様ご相談窓口のご案内 ……	10
お手入れのしかた ……	7		

取扱説明書・保証書には製品の色記号の表示を省略しています。包装箱に表示している形名の()内の記号が色記号です。

この製品は日本国内用に設計されているため、海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

安全に正しくお使いいただくために 必ずお守りください

ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するための、安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。その表示と意味は、次のようになっています。

●この表示を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる内容を、2つに区分しています。

⚠警告 : 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

⚠注意 : 人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容。

●本文中の絵表示の意味です。

△ は、 「警告・注意」を促す内容です。	指のケガに注意
⊘ は、してはいけない 「禁止」の内容です。	一般的な禁止 分解禁止 ぬれ手禁止 水ぬれ禁止 接触禁止
● は、必ず実行していただく 「強制」の内容です。	必ず行う さし込みプラグを抜く

⚠警告


電源は交流100V専用の
コンセントを単独で使用する
交流200V・発電機などの電源
で使用したり、他の器具と併用
すると、火災・感電の原因とな
ります。



さし込みプラグは、
コンセントの奥まで
しっかりさし込む
感電・ショート・発煙・発火の
おそれがあります。


















水につけたり、
水をかけたりしない
ショート・感電の
おそれがあります。

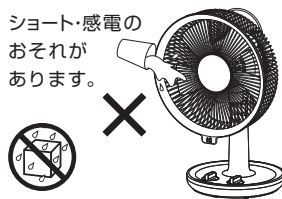


羽根・ガードを付けずに
運転しない
けがの原因になります。

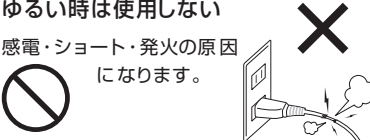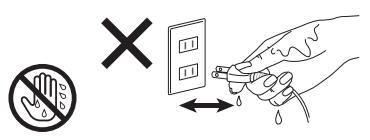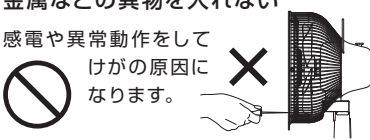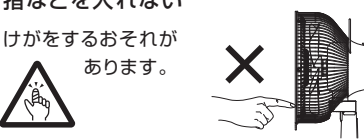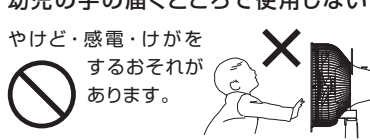

⚠ 警告		
電源コードやさし込みプラグが傷んでいたり、コンセントへのさし込みがゆるい時は使用しない 感電・ショート・発火の原因になります。 	さし込みプラグのほこりなどは定期的にとる ほこりなどをとらないと感電・ショート・発火の原因になります。 	ぬれた手でさし込みプラグを抜きさししない 感電やけがをすることがあります。 
ガードやすき間にピンや針金、金属などの異物を入れない 感電や異常動作をしてけがの原因になります。 	ガードの中や可動部へ指などを入れない けがをするおそれがあります。 	子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使用しない やけど・感電・けがをするおそれがあります。 
改造はしない また、修理技術者以外の人は分解したり修理をしない 火災・感電・けがの原因となります。 修理は、±0カスタマーサポートセンターへご連絡ください。(P.10ページ) 		電源コードを破損させたり、無理な方向に引張ったり、加工しない(無理に曲げる・引張る・ねじる・たばねる・重い物を載せる・挟み込むなど) 電源コードが傷ついて、火災・感電の原因になります。 

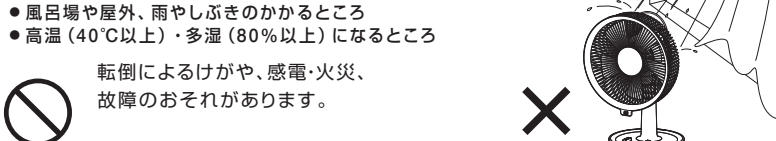
⚠ 注意		
さし込みプラグを抜く時は、電源コードを持たずに必ずさし込みプラグを持って引き抜く 感電やショートによる発火を防ぐためです。 	使用時以外はさし込みプラグをコンセントから抜く けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電、火災を防ぐためです。 	部品の取り付け、取りはずし、お手入れをするときはスイッチを切り、さし込みプラグをコンセントから抜く けがややけどをするおそれがあります。 
市販の保護ネットなどを取り付ける時は、たるみがないようにする たるみがあるとガードに吸い込まれ、羽根の破損、けがの原因になります。 	本体に異常な振動や音が発生した時は使用を中止する 羽根やガードがはずれたり、落下によりけがをする原因になります。 	業務用には使用しない 本製品は一般家庭用です。火災や故障の原因になりますので、業務用としては使用しないでください。 
運転直後はさわらない モーター軸やモーター部が熱くなっていますので、お手入れしたり、直接さわったりしないでください。けがややけどの原因になります。 	製品を移動する時は引きずらない 床面や畳などに傷がつく原因になります。 	髪の毛などを近づけない 髪の毛などが巻き込まれ、けがをするおそれがあります。 
風を長時間 体にあてない 健康を害するおそれがあります。特に乳幼児、お年寄り、ご病人の使用時にご注意ください。 	次のような場所では使用しない ● 灯油・ガソリン・シンナー・塗料・ベンジン・ガスなど引火性のものがあるところ ● カーテンなどの障害物のそばや不安定な場所 ● ガスレンジやストーブのそばなどの炎のあたるところ ● 風呂場や屋外、雨やしぶきのかかるところ ● 高温(40℃以上)・多湿(80%以上)になるところ 転倒によるけがや、感電・火災、故障のおそれがあります。 	

各部のなまえ


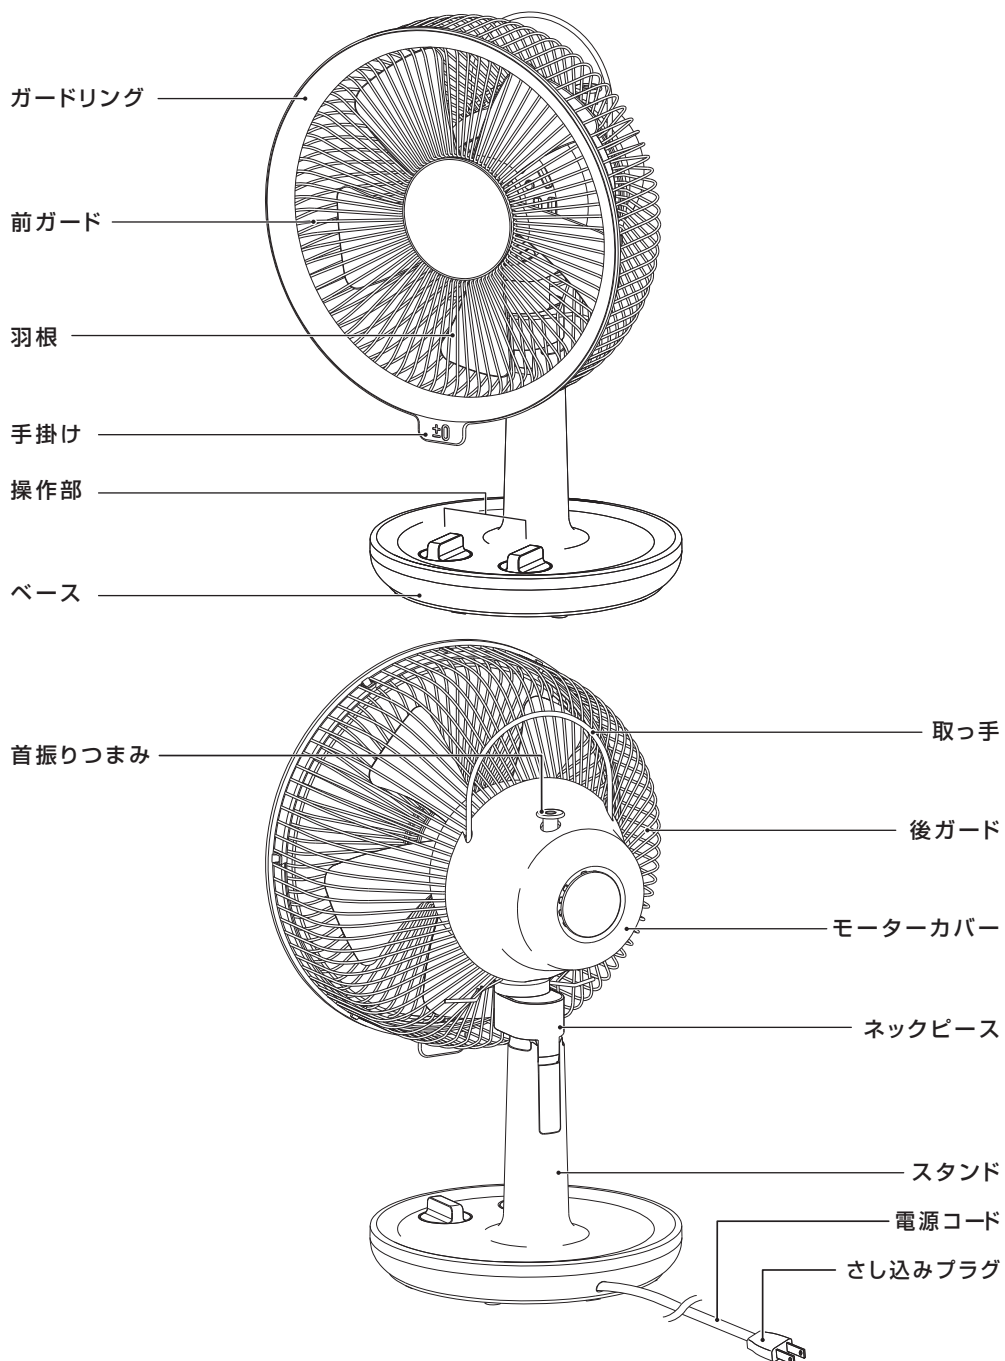


操作部


OFF TIMERつまみ

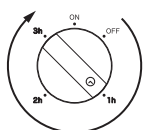

※ 右方向(時計回り)にしか回すことができません。

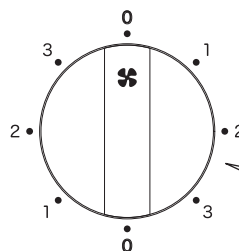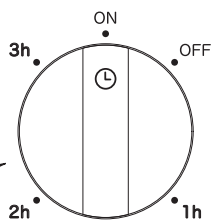

風量つまみ

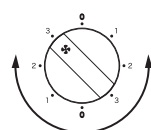

※ 左右どちらの方向にも回すことができます。

組立てかた


⚠ 警告	⊘ 羽根・ガードを付けずに運転しない けがをする原因になります。	⊘ 組立てる前にさし込みプラグを コンセントにさし込んだりしない ショート・感電・けがの原因になります。
--------------------	--	--

- 工場出荷時は前ガード、羽根、後ガードが取り付けられた状態です。
- お手入れなどで前ガード、羽根、後ガードをははずす時に内容を確認してください。

後ガードの取り付けかた


1. 後ガードを取り付ける

- 後ガードの取っ手部分が真上に来るようにして、さし込み穴に合わせて後ガードをはめ込みます。

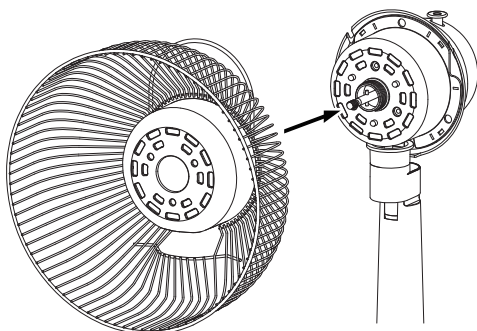

2. 後ガード止めナットを取り付ける

- 後ガード止めナットを図の方向にまわして確実に固定します。

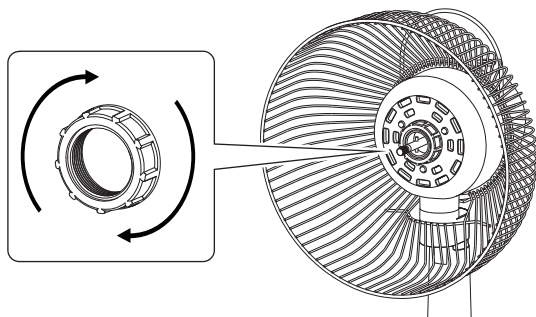


⚠ 注意	後ガードにガタがないか確認し、確実に固定されていることを確認してください。固定がゆるいと、ガードがはずれてけがをする原因になります。
--------------------	---

羽根の取り付けかた


1. 羽根を取り付ける

- モーター軸にあるまわり止めピンに、羽根裏側の凹部を合わせて、羽根をモーター軸の奥までさし込みます。

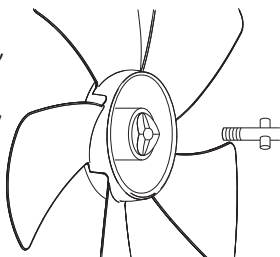

2. スピナーを取り付ける

- スピナーを図の方向にまわして確実に羽根を固定します。

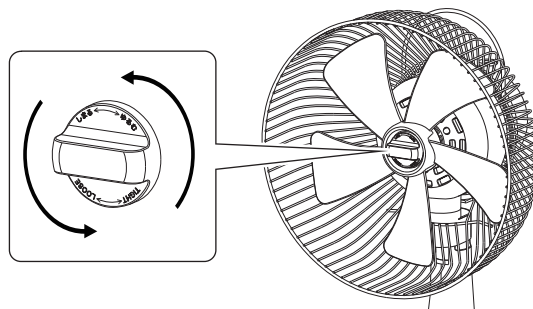

⚠ 注意	羽根にガタがないか確認し、スピナーは確実に締め付けてください。固定がゆるいと、羽根がはずれてけがをする原因になります。
--------------------	--

前ガードの取り付けかた


1. 後ガードの中央と前ガードの中央をあわせる

- 後ガード上部に付いている印に、ガードリング上部に付いている印をあわせませす。



2. 前ガードをはめる

- 前ガード全体がしっかり後ガードにはまるように、ガードリングのつめ(6カ所)をはめ込みます。パチッと音がして奥まで前ガードがしっかりはまっていることを確認してください。

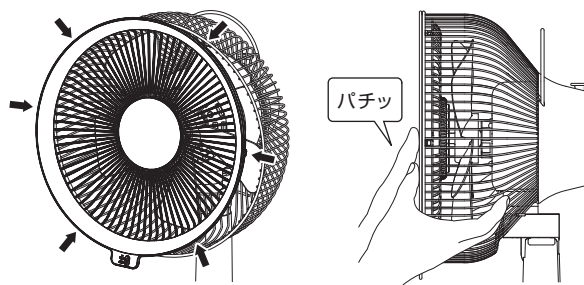

⚠ 注意	ガード全体にガタがないか、つめで固定されているか確認してください。固定がゆるいとガードがはずれてけがをする原因になります。
--------------------	--

使いかた

⚠ 警告




ガードの中や可動部へ指などを入れない
けがをするおそれがあります。

使いかた


1. さし込みプラグをコンセントにさし込む

- 平らな安定した場所に本体を立て、さし込みプラグをコンセントにさし込みます。

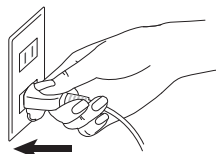


2. 風量つまみで風量を選ぶ

- 風量つまみを「1」にすると弱風、「2」にすると中風、「3」にすると強風で運転します。
 - 風量つまみを「0」にすると停止します。
- ※ 「1」弱風、「2」中風で羽根が回転しない場合は、「3」強風で始動させた後、「1」弱風、「2」中風に切りかえてください。
風量つまみは左右どちらにも回すことができます。

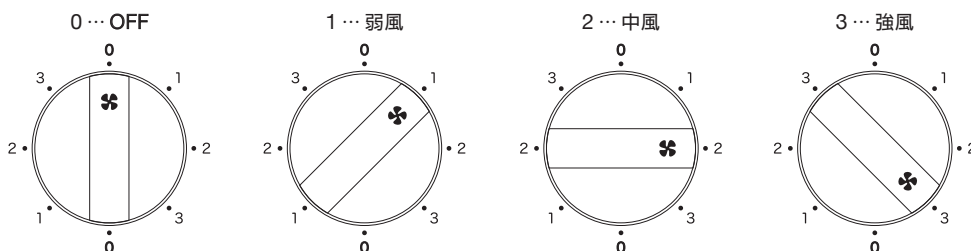


3. OFF TIMERつまみで運転停止時間を選ぶ

- OFF TIMERつまみを「ON」にすると連続運転、「OFF」にすると停止します。
 - OFF TIMERつまみを「1h」にすると約1時間後、「2h」にすると約2時間後、「3h」にすると約3時間後に「OFF」の位置に戻り、運転を停止します。
- ※ OFF TIMERの設定時間は目安であり、正確な時間を示すものではありません。
ゼンマイ式タイマーの特性上、180分で±15%の誤差が生じる場合があります。
OFF TIMERつまみは右方向(時計回り)にしか回すことができません。

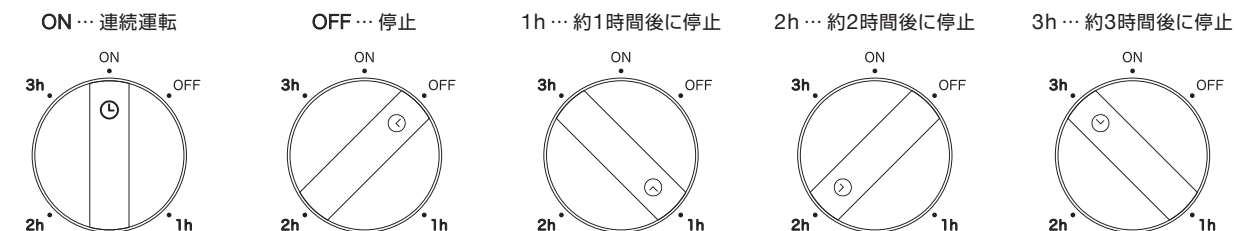

4. 首振りつまみ

- 下に押し下げると首振り運転をします。
上に持ち上げると首振りは停止します。

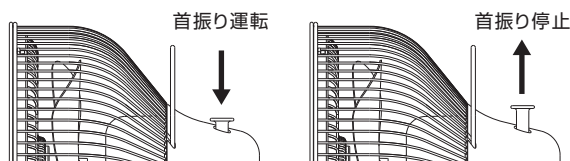

5. 風向き調節(ネックピース)

- 取っ手を持って、モーター側へ動かすと、風向きを上へ約24°まで変えることができます。



⚠ 警告


使用中にガードを持って上下・左右に風向きをかえない。ガードを持って強く動かすと、羽根がガードにあたる場合があります。羽根の破損、けがの原因になりますので絶対にやめてください。

⚠ 注意

ご使用後は事故防止のためにさし込みプラグをコンセントから抜いてください。絶縁劣化による感電や漏電により、火災・やけど・けがの原因になります。


上手な使いかた

タイマーをこまめに使いましょう

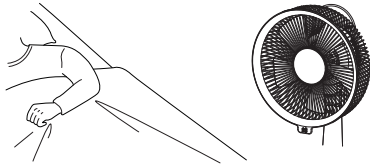


ファンをつけたままお休みになるのは、
身体によくありませんし、電気のムダ使いになります。
タイマーを効率的にご使用ください。

冷・暖房を効果的に

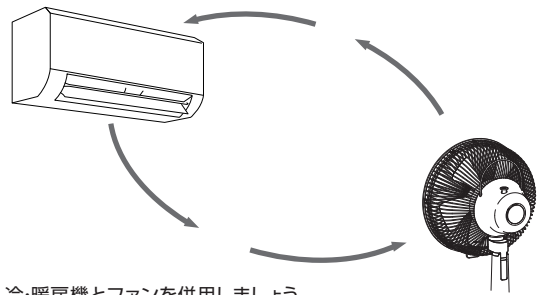


冷・暖房機とファンを併用しましょう。

夜は窓際に置いて冷たい空気を

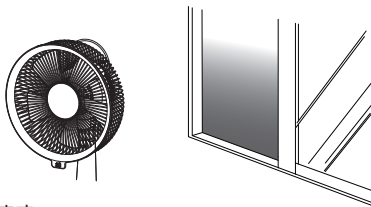

夜は気温が下がります。
冷たい空気を取り入れましょう。
※雨や水しぶきのあたる場所では使用しないでください。

こんな使いかたもできます

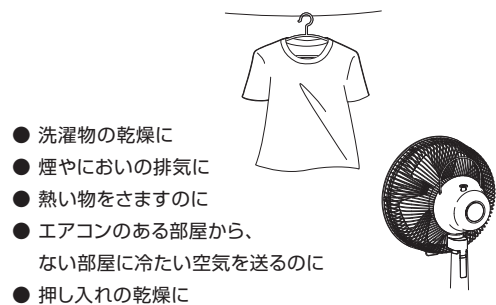

仕様

形名		XQS-X810			
外形寸法		約H453×W300×D240mm			
質量		約2.6kg			
左右首振り角度		約85°			
上下風向角度		上向き 約24°			
風量切替		3段階 弱風・中風・強風			
OFF TIMER		最長 約3時間			
コード長		約1.7m			
電 圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 速 (m/min)	風 量 (m³/min)	回転数 (rpm)
100	50	27	約165	約32.4	約1220
	60	28	約192	約35.0	約1360

※消費電力、風速、風量、回転数は「強」の値です。


お手入のしかた

⚠ 警告	● 必ずさし込みプラグをコンセントから抜き、本体が冷めてから行ってください。
お願い	● 食器用中性洗剤とやわらかい布などをお使いください。 ペンジン、シンナー、みがき粉、アルカリ性洗剤などは、傷・変色・ひび割れなどの原因となりますので使わないでください。

はずしかた・お手入れ

1. 前ガードをはずす


- さし込みプラグがコンセントから抜かれていることを確認し、ガードリング下部の手掛けを手前に引いて、下側のツメから順にはずします。

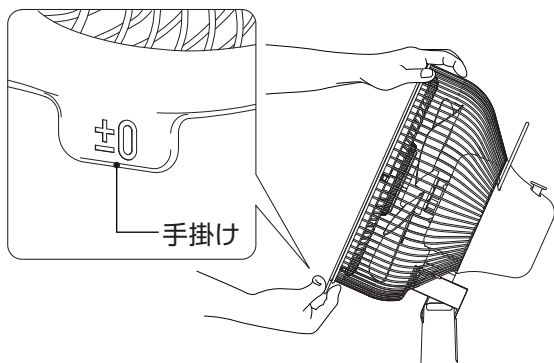

※ガードリングは運転中はずれないように強く固定していますので、はずすときにかたく感じますが、そのまま手前に引いてください。


2. スピンナー、羽根の順にはずす

- スピンナーを図の方向にまわしてはずします。
- 羽根をはずします。

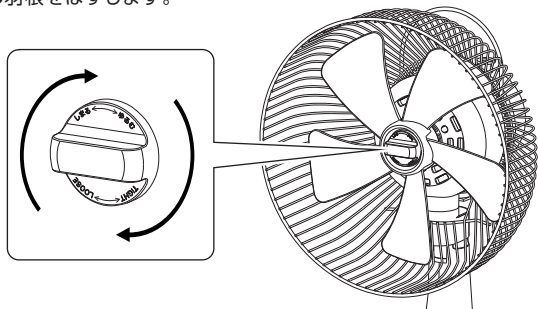


3. 後ガードをはずす

- 後ガード止めナットを図の方向にまわしてはずします。

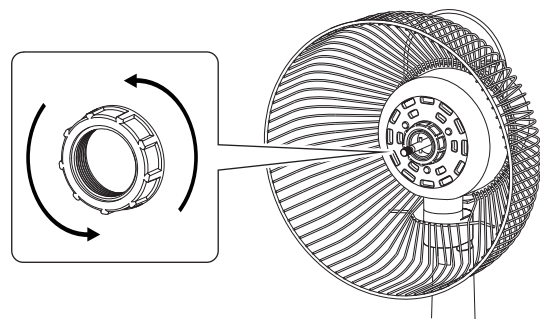


- 後ガードをはずします。

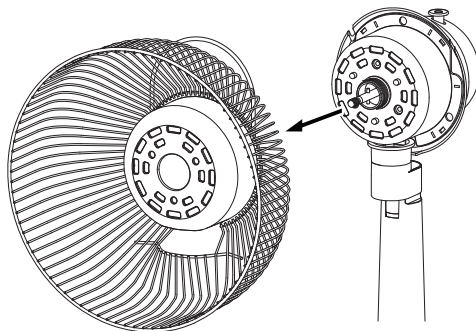

4. お手入れをする

- 柔らかい布にうすめた食器用中性洗剤を含ませ、よく絞ってからふきます。

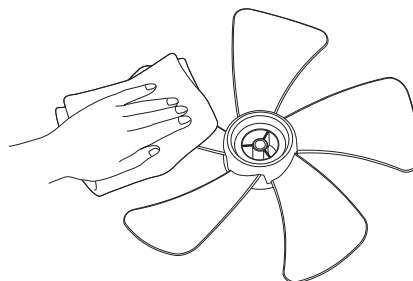

5. 組立てる

- 「組立てかた」(※4ページ)を見て確実に組立ててください。

⚠ 注意


水分が残ったまま放置・使用すると、モーターやモーター軸がさびる原因になります。完全にふき取り、乾いてから取り付けてください。

保管のしかた

●包装箱は保管のときに必要です。捨てないでください。お手入れをした後、次の点に注意して保管してください。

汚れを取り、包装時のポリ袋をかぶせてから包装箱に納め、湿気の少ない場所に保管します。

電源コードにも発泡スチロールが触れないようにポリ袋をかぶせてください。

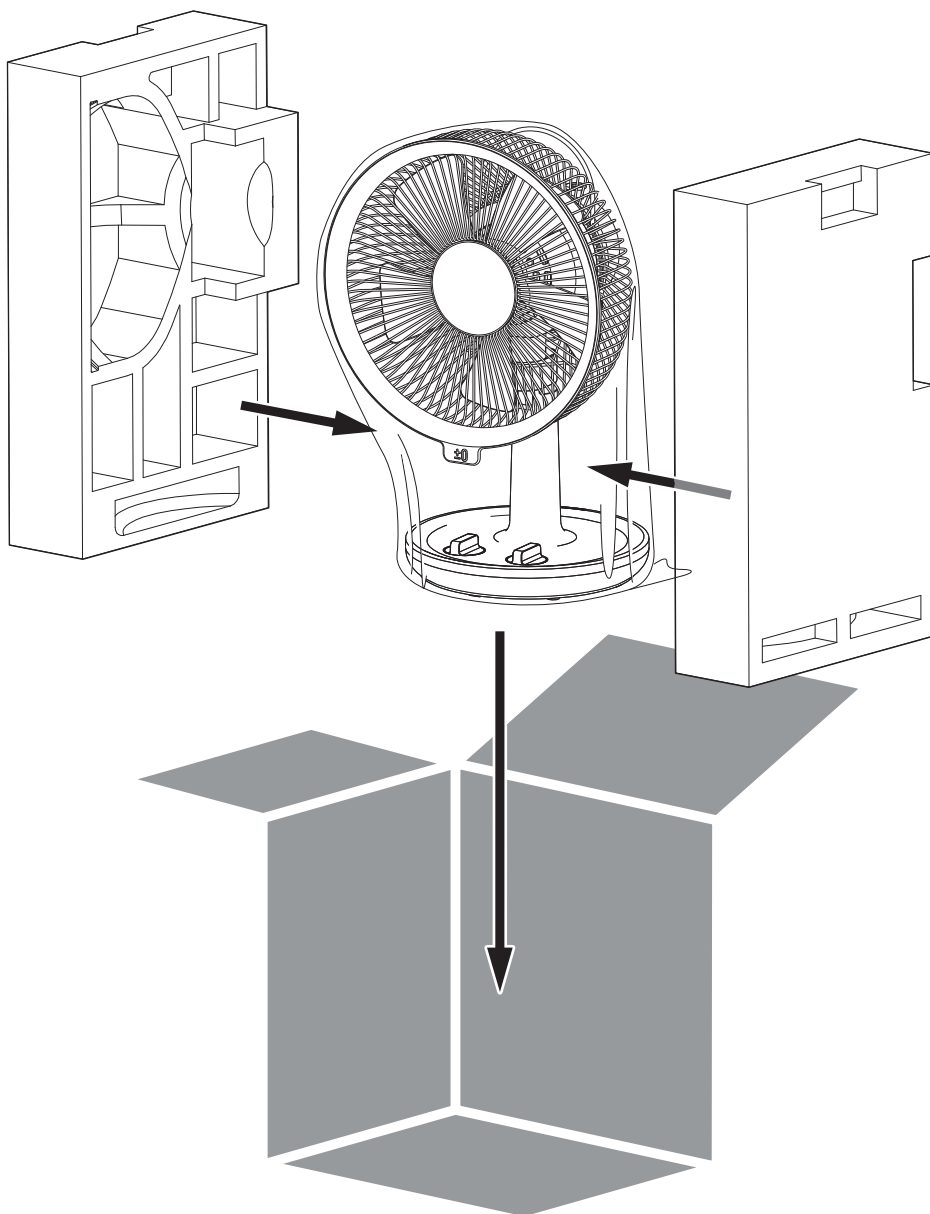

お願い

●モーター部分が正面に対し横を向いたままでは包装箱に収納できません。無理にもどさず、もう一度首振り運転させ、正面にもどしてから収納してください。

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

本体への表示内容

経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために、電気用品安全法で義務づけられた以下の内容の表示を本体に行っています。



【製造年】本体に西暦4桁で表示してあります
【設計上の標準使用期間】6年

設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

設計上の標準使用期間とは

※運転時間や温湿度など、標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものではありません。

標準使用条件 日本工業規格JIS C 9921-1による

環境条件	電圧／周波数	100V／50-60Hz
	温度／湿度	30℃／65％
	設置場所	標準設置（本書に基づく組立ておよび設置）
負荷条件		定格負荷（風速）（本書による）
想定時間など	運転時間	8時間/日
	運転回数	5回/日
	運転日数	110日/年
	スイッチ操作回数	550回/年
	首振り運転の割合	100％

経年劣化とは

長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。

製品の故障や劣化はこの条件以外でもさまざまな要因に影響をうけます。
標準使用期間に達しない場合でも、製品に異常がみられた場合にはすぐにご使用を中止し、
±0カスタマーサポートセンターにご相談ください。

故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に次のことをお確かめください。

症状	確認してください	処置
風量つまみを動かしても羽根が回転しない	●さし込みプラグはコンセントに確実にさし込まれていますか？	●さし込みプラグをコンセントに確実にさし込んでください。
	●OFFタイマーつまみがOFFの位置を示していませんか？	●OFFタイマーつまみがONの位置を示すように回してください。 ※5ページ
風量「1」、「2」で羽根が回転しない	●風量「3」で始動させた後、風量「1」、「2」に切り換えてください。 ※5ページ	
羽根は回転するが異常な音がする	●羽根・ガードが確実に取り付けられていますか？	●組立てかたを確認し、確実に取り付けてください。 ※4ページ
	●不安定な場所に置かれていませんか？	●障害物のそばや不安定な場所では使用しないでください。 ※2ページ

アフターサービスについて

保証書

- 保証書は必ず「お買い上げ日・取扱販売店名」など所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、お買い上げ販売店からお受け取りいただき、大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げ日から1年間です。

修理を依頼されるときは

- 保証期間中の修理…保証書の記載内容により、±0 カスタマーサポートセンターが修理いたします。くわしくは、保証書をご覧ください。

補修用性能部品の保有期間

当社は、このテーブルファンX810の補修用性能部品を製造打切後、8年保有しています。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

アフターサービスのお問い合わせ

修理に関するご相談ならびにご不明な点などは、±0 カスタマーサポートセンターにお問い合わせください。

※製品に異常のある場合に、お客様ご自身で修理されたり手を加えたりすることは大変危険です。絶対にしないでください。

お客様で相談窓口のご案内

修理・お取り扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼は下記へご連絡ください。

±0 カスタマーサポートセンター



ナビダイヤル

0570-01-5380

受付時間：月～金曜日 10～17時

※ 祝日、年末年始および弊社休業日を除きます。

〒410-1302 静岡県駿東郡小山町中島44-3 FAX:0570-07-5380

メールでのお問い合わせ：<http://www.plusminuszero.jp/support/>

呼び出し音の前に、NTTより通話料金の目安をお知らせいたします。

(注) なお、上記番号はPHSではご利用いただけません。おそれいりますが、一般の電話か携帯電話をご利用ください。