

±0

Stand Fan (Aroma) Z120

リビングファン (アロマ) Z120
XQS-Z120

取扱説明書（保証書付）

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。この取扱説明書（保証書付）をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ご使用前に、「安全に正しくお使いいただくために」を必ずお読みください。この取扱説明書（保証書付）はいつでも見るができる場所に必ず保管してください。

⚠ 警告



この製品は日本の法令に則り設計・製造され、日本の法令に適合していることを確認しておりますので、日本国内において安心してお使いいただくことができます。しかし、日本以外の国の法令については未確認であり、各国で販売する為に必要な認証の申請も行っておりませんので日本以外で販売行為をすることは、その国の法令違反となります。万一、日本以外の国で使用した場合、使用者の身体的若しくは物的な損害を引き起こす重大事故が発生する可能性がありますので絶対に使用しないで下さい。また、日本以外で使用された場合、いかなる質問にもお答えできませんし、消耗部品の販売やアフターサービスについても一切できません。

⚠ WARNING



This product has been designed and manufactured in accordance with Japanese laws and ordinances, and conforms to said laws and ordinances; as such, it can safely be used in Japan. However, authentication has not been carried out regarding this product for countries outside Japan; as such, under the laws and ordinances of other countries, sales of this product are illegal. Using this product outside Japan may result in serious accidents causing material damage and/or physical injury to the user, please do not use this product in countries outside Japan. We are unable to answer questions regarding use of this product outside Japan, and are further unable to conduct sales of consumable components for the product and provide after sales service for products used outside Japan.

⚠ 경고



이 제품은 일본의 법령에 의거 일본 규격 기준을 준수하여 설계·제조되어, 일본 국내에서 안심하고 사용하실 수 있습니다. 그러나 일본 이외의 국가 법령에 대해서는 미확인이며, 각국에서 판매하기 위해 필요한 인증 신청도 하고 있지 않으므로, 일본 이외에서 판매행위를 하는 것은 그 국가의 법령 위반이 됩니다. 만일 일본 이외의 국가에서 사용한 경우, 사용자의 신체 또는 재산상의 손해를 일으키는 심각한 사고가 발생할 수 있으므로, 절대 사용하지 마십시오. 또한 일본 이외에서 사용된 경우 어떠한 질문에도 대답하지 않으며, 소모 부품의 판매 및 애프터 서비스에 대해서도 일절 불가합니다.

⚠ 警告



本产品根据日本的法律法规制造，符合日本的法律和法规，用户可以在日本安全使用。但是，本产品没有申请除日本以外的其他国家和地区销售所需的认证，在日本以外的其他国家和地区进行销售属于违法行为。如果用户在日本以外的其他国家，请严禁使用本产品，如违规使用导致的用户身体伤害等严重事故，我们不承担法律责任。另外，在日本以外的其他国家和地区使用本产品，我们将不提供消耗品的任何销售或售后服务。

⚠ 警告



我們已確認此產品是根據日本法律法規設計和製造的，並符合日本法律和法規，因此您可以在日本安全可以使用。但是，除日本以外的國家的法律未經確認，我們沒有申請在各個國家進行銷售所需的認證，因此在日本以外的地區進行銷售行為違反了該國的法律。如果您在日本以外的國家，請不要絕對使用，因為它可能會導致嚴重事故，導致用戶身體或物理損壞。另外，在日本以外的地區使用時，我們不能回答任何問題，我們不能做消耗品的任何銷售或售後服務。

もくじ

安全に正しくお使いいただくために	1-2	保管のしかた	11
各部のなまえ	3	長期使用製品安全表示制度に基づく	
組立てかた	4-5	本体表示について	12
使いかた	6-9	故障かな?と思ったら	13
上手な使いかた	9	アフターサービスについて	13
お手入れのしかた	10	お客様ご相談窓口のご案内	13
仕様	10	保証書	裏表紙

取扱説明書・保証書には製品の色記号の表示を省略しています。包装箱に表示している形名の()内の記号が色記号です。

この製品は日本国内用に設計されているため、海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

安全に正しくお使いいただくために 必ずお守りください

ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するための、安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。その表示と意味は、次のようになっています。

●この表示を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる内容を、2つに区分しています。

⚠警告 : 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

⚠注意 : 人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容。

●本文中の絵表示の意味です。

⚠ は、 「警告・注意」を促す内容です。	⚠ 指のケガに注意
🚫 は、してはいけない 「禁止」の内容です。	🚫 一般的な禁止 🚫 分解禁止 🚫 ぬれ手禁止 🚫 水ぬれ禁止 🚫 接触禁止
● は、必ず実行していただく 「強制」の内容です。	❗ 必ず行う 📌 さし込みプラグを抜く

⚠ 警告


電源は 100V 専用を使用する
火災や感電の原因になります。



さし込みプラグは、コンセントの
奥までしっかりさし込む
感電・ショート・発煙・発火の
おそれがあります。




水につけたり、
水をかけたりしない
ショート・感電の
おそれがあります。

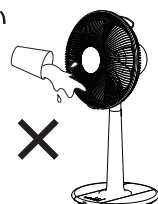

⚠ 警告

羽根・ガードを付けずに
運転したり、
高さ調節ボタンを押さない

モーター部が飛び出して
けがの原因になります。



ぬれた手で
さし込みプラグを
抜きさししない

感電やけがをすることが
あります。



さし込みプラグの
ほこりなどは
定期的にとる

ほこりなどをとらないと
感電・ショート・発火の原因
になります。



電源コードやさし込みプラグが
傷んでいたり、
コンセントへのさし込みが
ゆるい時は使用しない

感電・ショート・発火
の原因に
なります。



ガードやすき間にピンや針金、
金属などの異物を入れない

感電や異常動作をして
けがの原因に
なります。



ガードの中や可動部へ
指などを入れない

けがをするおそれが
あります。



子供だけで使わせたり、アロマパッド
を幼児の手の届くところに置かない

やけど・感電・けが・誤飲の
おそれがあります。




改造はしない

また、修理技術者以外の人は分解したり修理をしない

火災・感電・けがの原因となります。

修理は、±0 カスタマーサポートセンターへ
ご連絡ください。(P.13 ページ)



電源コードを破損させたり、無理な方向に引張ったり、
加工しない（無理に曲げる・引張る・ねじる・たばねる・
重い物を載せる・挟み込むなど）




⚠ 注意

さし込みプラグを抜く時は、
電源コードを持たずに必ず
さし込みプラグを持って引き抜く



感電やショートに
よる発火を防ぐ
ためです。



部品の取り付け、取りはずし、
お手入れをするときはスイッチを切り、
さし込みプラグをコンセントから抜く



けがややけどをする
おそれがあります。



使用時以外はさし込みプラグを
コンセントから抜く



けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電
火災を防ぐためです。



市販の保護ネットなどを
取り付ける時は、
たるみがないようにする



たるみがあるとガードに
吸い込まれ、羽根の破損、
けがの原因になります。



業務用には使用しない

本製品は一般家庭用です。
火災や故障の原因になりますので、
業務用としては使用しない
でください。



髪の毛などを
近づけない



髪などが巻き込まれ、
けがをする
おそれがあります。

運転直後はさわらない

モーター軸やモーター部が熱くなってい
ますので、お手入れしたり、直接さわったり
しないでください。けがややけど
の原因になります。



製品を移動する時は
引きずらない

床面や畳などに傷がつく
原因になります。



風を長時間 体にあてない

健康を害するおそれがあります。
特に乳幼児、ご自身で操作でき
ない方、ご病人の使用
時にご注意ください。



電池の取り扱いには十分注意する

- 指定以外の電池を使用しない
- +と-を逆に使用しない
- お子様の手の届く場所に置かない
- 充電・分解・ショート・加熱したり火の中に入れたりしない
- お子様が悪戯でなめたり飲み込んだりしないよう注意する
(万一口飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談ください)




使い方を誤ると発熱や破裂、けが・
やけど・感電の原因になります。

次のような場所では使用しない


- 灯油・ガソリン・シンナー・塗料・ベンジン・ガスなど
引火性のものがあるところ
- カーテンなどの障害物のそばや不安定な場所
- ガスレンジやストーブのそばなどの炎のあたるところ
- 風呂場や屋外、雨やしぶきのかかる場所
- 高温 (40℃以上) ・多湿 (80%以上) になるところ



各部のなまえ

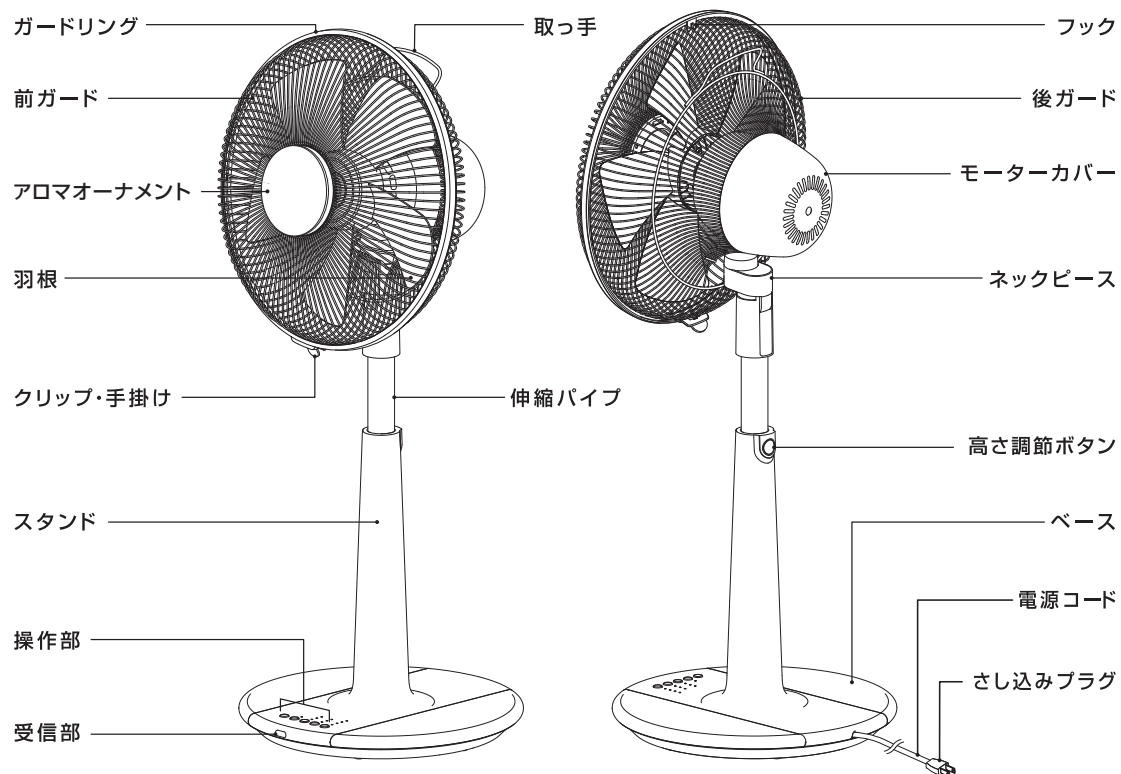

同梱品

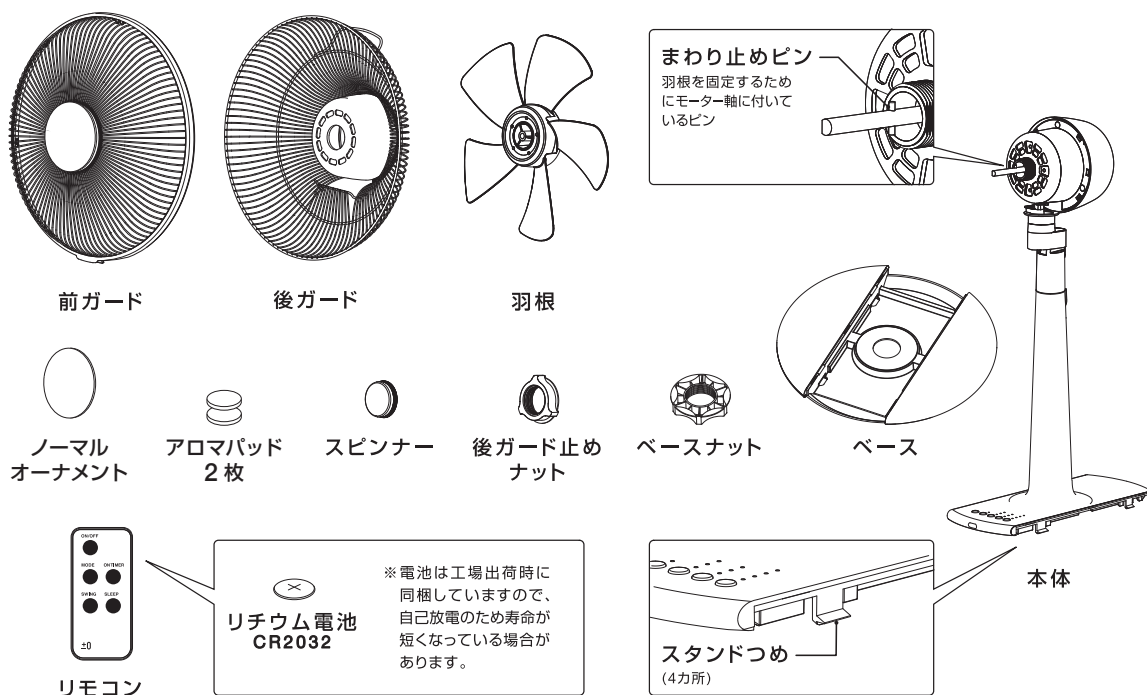

組立てかた

⚠ 警告



羽根・ガードを付けずに運転したり、高さ調節ボタンを押さない
モーター部が飛び出してけがをする原因になります。




組立てる前にスタンドを立てたり、さし込みプラグをコンセントにさし込んだりしない
不安定なため転倒し、ショート・感電・けがの原因になります。


ベースとスタンドの組立てかた

1. ベースにスタンドをはめる

- スタンド底面に取り付けてあるベースナットをはずします。

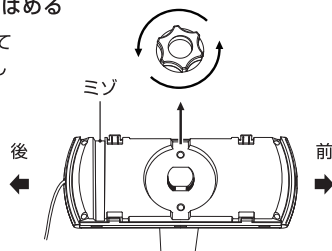


- 安定した場所にベースを置き、スタンドつめがベースの4カ所の穴にカチッとハマるように取り付けます。

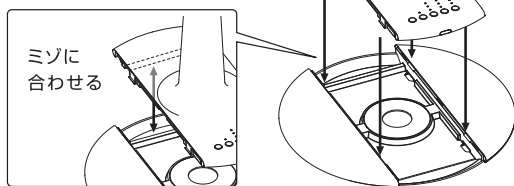

2. ベースナットで固定する

- ネックピース部分を持って、ゆっくりと寝かせます。
- ベース底面より、スタンドとベースをベースナットでしっかり固定します。
- 全体を持ち上げてみて、確実に固定されているかを確認してください。

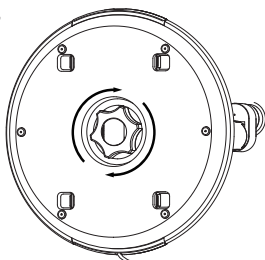


⚠ 注意

持ち運ぶ時にベースが落下しないよう、必ず付属のベースナットでしっかり固定してください。

3. 本体を立てる


- 平らな安定した場所に本体を立てます。

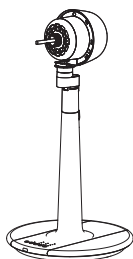

ベースとスタンドの取りはずしかた


1. ベースナットをはずす

- ネックピース部分を持って、ゆっくりと寝かせます。
- ベース底面のベースナットをはずします。

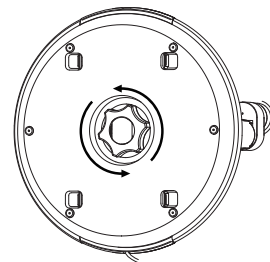


2. ベースからスタンドをはずす

- ベース底面の4カ所のつめを、図のように指で押し込み、ベースからスタンドをはずします。

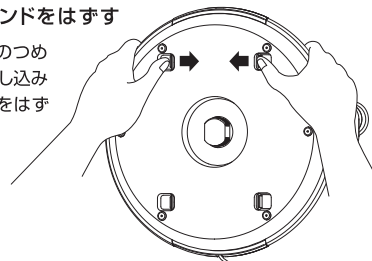

お願い


ベースナットは次に組み立てる時に必要な部品です。なくさないように、必ずスタンド底面に取り付けた状態で保管してください。



リモコン電池の入れかた


1. リモコンを裏返し、電池ホルダーを取り出す

- 電池ホルダーのつめを内側に押しながら引き出す。

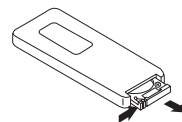

2. 電池を電池ホルダーに入れる

- +側を上にする。

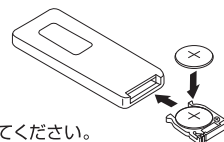

3. 電池ホルダーを元にもどす

- +と-を間違えないように正しく入れてください。
- 交換用リチウム電池はCR 2032をお買い求めください。
- 動作しにくくなった場合は、電池を交換してください。

⚠ 注意


リチウム電池を、幼児の手の届くところに置かない。万一飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談ください。

組立てかた(つづき)

後ガードの取り付けかた


1. 後ガード止めナットをはすす

- モーター部分に取り付けてある後ガード止めナットをはすします。

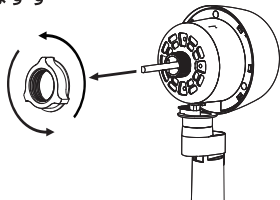


2. 後ガードを取り付ける

- 後ガードの取っ手部分が真上に来るようにしてさし込み穴に合わせて後ガードをはめ込みます。

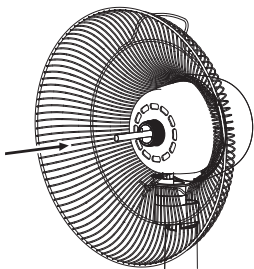

- 後ガード止めナットを図の方向にまわして確実に固定します。

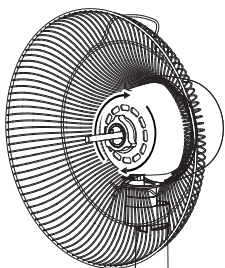


⚠ 注意

後ガードにガタがないか確認し、確実に固定されていることを確認してください。固定がゆるいと、ガードがはずれてけがをする原因になります。

羽根の取り付けかた


1. 羽根を取り付ける

- 保護用のモーター軸カバーを取りはずします。
- モーター軸にあるまわり止めピンに、羽根裏側の凹部を合わせて、羽根をモーター軸の奥までさし込みます。

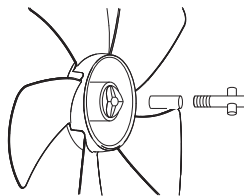

2. スピンナーを取り付ける

- スピンナーを図の方向にまわして確実に羽根を固定します。

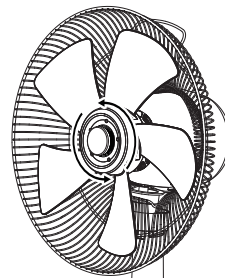


⚠ 注意

羽根にガタがないか確認し、スピンナーは確実に締め付けてください。固定がゆるいと、羽根がはずれてけがをする原因になります。

前ガードの取り付けかた


1. フックをかける

- ガードリング上部に付いているフックを後ガード天面にひっかけます。

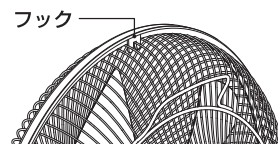

2. 前ガードをはめる

- 前ガード全体がしっかり後ガードにはまるように、ガードリングのつめ(4カ所)をはめ込みます。

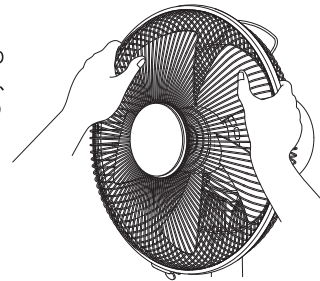


3. クリップをはめる

- 前ガードと後ガードがしっかりはまったら、ガードリング下部にあるクリップで、しっかり固定します。



「カチッ」と音がするまで押し込む

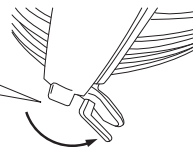


⚠ 注意

ガード全体にガタがないか確認し、クリップで必ず固定してください。固定がゆるいとガードがはずれてけがをする原因になります。

使いかた

操作部のなまえ

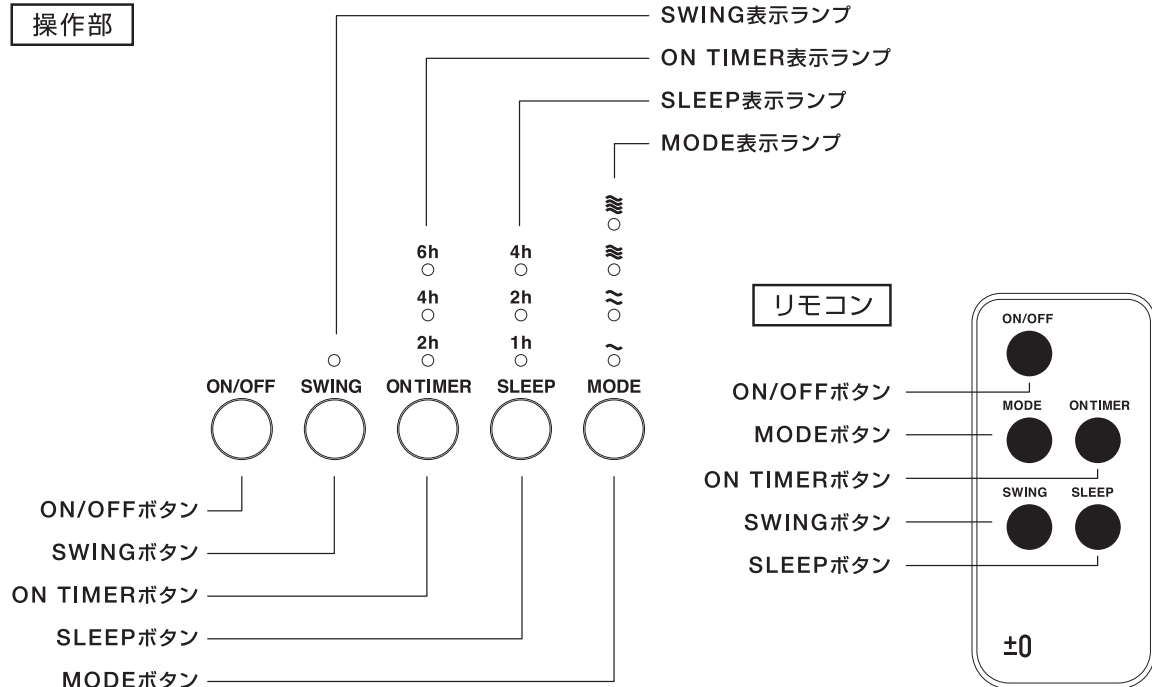

警告	ガードの中や可動部へ指などを入れない けがをするおそれがあります。
注意	●必ず「組立てかた」を見て確実に組立ててからご使用ください。 ●運転中に停電したり、さし込みプラグを抜いた場合は「OFF」の状態になりますので、始めから操作をやり直してください。 ●操作部などが暖かくなりますが、マイコンなどの消費電力によるもので故障ではありません。そのままご使用ください。

- 運転する時は、最初に「ON/OFF」ボタンまたは「SLEEP」ボタンを押してください。
- 「微風」「弱」「リズム」運転は、数秒間は「中」運転で始動した後、「微風」「弱」「リズム」に切りかわります。
「微風」「弱」「リズム」運転で羽根が回転しない場合は、「中」「強」運転で始動させた後、「微風」「弱」「リズム」に切りかわってください。

使いかた

1. さし込みプラグをコンセントにさし込む

- 平らな安定した場所に本体を立て、さし込みプラグをコンセントにさし込みます。



2. ON/OFFボタン


- 押すたびに「ON」「OFF」が切りかわります。
- さし込みプラグをさし込んだ後は「微風」で運転します。

8時間オートOFF

- 切り忘れ防止のため、運転開始後8時間経過すると自動的に停止します。

3. MODEボタン

- 押すたびに風量が切りかわります。

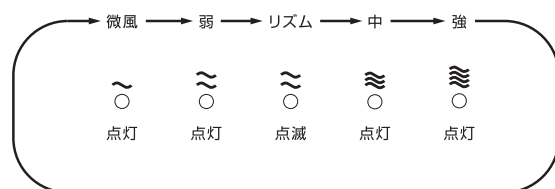

リズム風

- 風の強さに変化をつけ、自然に近い風を送ります。

使いかた(つづき)


4. SLEEPボタン

- SLEEP運転は、設定された風量とタイマー時間によって自動的に風量が増減し、タイマー時間が経過すると自動的に停止します。(SLEEP運転図をご参照ください。)
- コンセントに差し込みプラグを差し込んだ後に、SLEEPボタンを押すと、中風で2時間運転します。
- 押すたびにSLEEP設定時間が切りかわります。
※時間の経過とともにタイマーランプがかわり、残りの時間を表示します。
※時間はおおよその目安です。

SLEEP運転図

- 設定された風量とタイマー時間によって次のように自動的に切りかわります。

(例) 風量 強 / タイマー1時間のとき

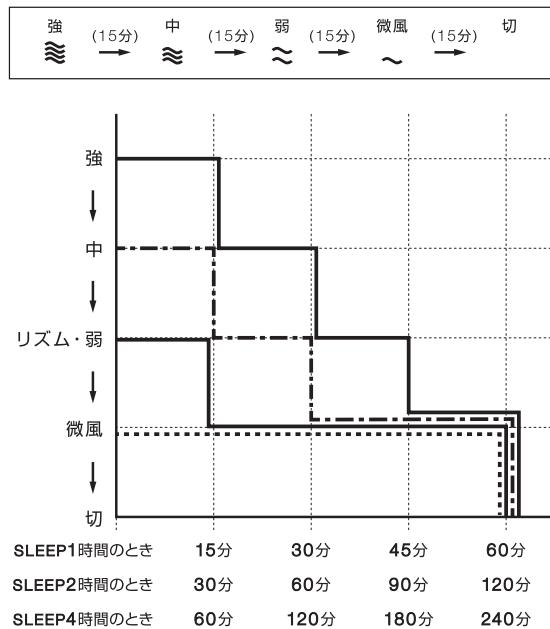

5. OFF TIMER

- SLEEPボタンを約3秒間長押しすると、SLEEP表示ランプが点滅し、OFF TIMER運転に切りかわります。
※リモコンでは設定できません。
- OFF TIMER運転は、設定された風量のまま、タイマー時間が経過すると自動的に停止します。(風量は変化しません。)
- 押すたびにOFF TIMER設定時間が切りかわります。
※時間の経過とともにタイマーランプがかわり、残りの時間を表示します。
※時間はおおよその目安です。
- OFF TIMER運転中にSLEEPボタンを約3秒間長押しすると、SLEEP表示ランプが点灯し、SLEEP運転に切りかわります。
※リモコンでは設定できません。
- 差し込みプラグを抜くと、OFF TIMER運転は解除されます。

6. ON TIMERボタン

- 押すたびにON TIMER設定時間が切りかわります。
- 運転「切」または、SLEEP設定時、OFF TIMER設定時に設定できます。
※時間の経過とともにタイマーランプがかわり、残りの時間を表示します。
※時間はおおよその目安です。

SLEEP / OFF TIMER と ON TIMER を併用する場合

- SLEEP設定時、OFF TIMER設定時にON TIMER設定する場合、SLEEP、OFF TIMERの表示時間（ランプが点灯、点滅している時間）よりも長い時間しか選択できません。(下図をご参照ください。)

		ON TIMERの 設定できる時間		
		2h	4h	6h
SLEEP OFF TIMERの 表示時間	1h	○	○	○
	2h	×	○	○
	4h	×	×	○

7. SWINGボタン


- 押すと左右に首振りを始めます。もう一度押すと首振り止まります。
※首振りは専用モーターで行っているため、手動で強制的に左右の風向きを変えないでください。故障の原因になります。

メモリー機能

- 運転停止後ON/OFFボタンを押すと、停止する前の運転状態で運転します。(タイマー時間、首振りはメモリーされません。)
- 差し込みプラグを抜くとメモリーは解除されます。

風向き左右調節

- 左右首振り運転以外に、手動で左右に約30°ずつ変えることができます。

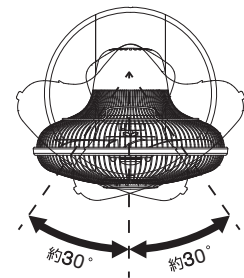

風向き上下調節(ネックピース)

- 取っ手をモーター側へ動かすと、風向きを上へ約24°、下へ約9°変えることができます。

高さ調節(高さ調節ボタン)


- 高さ調節ボタンを押しながら伸縮パイプを上げ、高さを調節してください。

使いかた(つづき)


⚠ 警告	使用中にガードを持って上下・左右に風向きをかえない。ガードを持って強く動かすと、羽根がガードにあたる場合があります。羽根の破損、けがの原因になりますので絶対にやめてください。
⚠ 注意	ご使用後は事故防止と節電のためにさし込みプラグをコンセントから抜いてください。絶縁劣化による感電や漏電により、火災・やけど・けがの原因になります。

8. アロマオーナメントの使いかた

- アロマオーナメントを矢印の方向にまわし、本体から取りはずす。

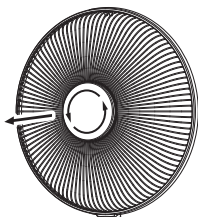


- アロマオーナメント本体からアロマパッドを取りはずす。

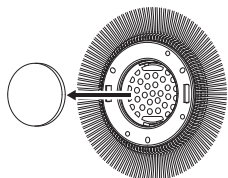



- エッセンシャルオイルをアロマパッドにあふれないよう、おこのみで1~2滴しみこませる。



- アロマパッドをアロマオーナメント本体に取り付ける。

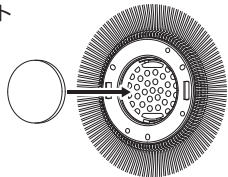

- アロマオーナメントのつめをアロマオーナメント本体の四角穴に差し込み、矢印の方向に回し固定する。

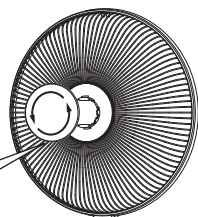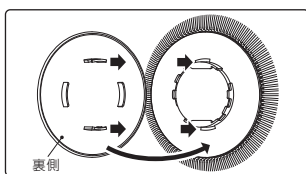

⚠ 注意	必ず差し込みプラグをコンセントから抜き停止した状態で行ってください。
-------------	------------------------------------

- エッセンシャルオイルは市販品をお買い求めください。
- エッセンシャルオイルとは、科学的に合成された香料ではなく植物から抽出された揮発性のアロマオイルのことです。

⚠ 注意


- エッセンシャルオイルは、アロマオーナメント本体のアロマパッド収納部からあふれないよう気をつけて下さい。
- エッセンシャルオイルが皮膚についたときは、すぐに洗い流してください。
- エッセンシャルオイルが製品本体についたときは、きれいにふきとってください。割れ・変形・変色のおそれがあります。
- アロマオーナメントやアロマオーナメント本体の外側にエッセンシャルオイルが付着したまま取り付けしないでください。
- 本製品専用のアロマパッド以外は使用しないでください。製品本体の破損・故障の原因になります。
- アロマパッドが汚れたり、違う香りのエッセンシャルオイルを使用する場合は、アロマパッドの交換をお勧めします。
- 化学的に合成された香料は使用しないでください。変形・変色のおそれがあります。

別売品：リビングファン（アロマ）Z120 用アロマパッド
形名：XQA-Z120（5枚入り）

お買い上げの販売店または±0カスタマーサポートセンター、
±0 オンラインストアにてお買い求めください。（P.13ページ）


9. ノーマルオーナメントの使いかた

- エッセンシャルオイルをご使用にならないお客様は、アロマオーナメントをノーマルオーナメントに変更することができます。
- 本体から前ガードの下のクリップをはずし、後ろガードから取りはずします。
(P.10 のはずしかた・お手入れをご参照ください。)

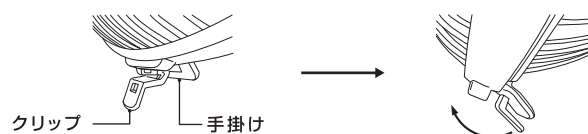


使いかた(つづき)


- 前ガードについているアロマオーナメント
本体の2か所のつめをはずし、前ガード
から取りはずします。

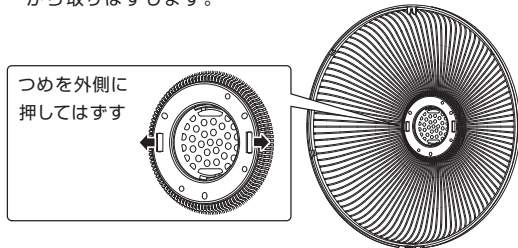

- 同梱のノーマルオーナメントのつめを前ガード
の四角穴2か所のノーマルオーナメントうら側
の表示を参照の上、向きに注意して「パチン」
と音がするまで押し込みます。

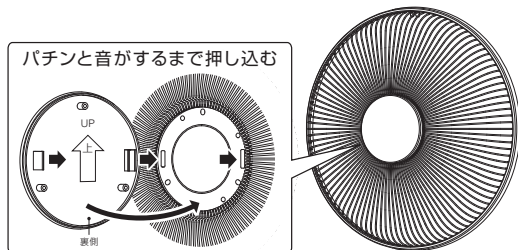


- 前ガードを後ろガードに取り付け、下の
クリップを「カチッ」と音がするまで押し
込みます。(P.5の前ガードの取り付け方
をご参照ください)

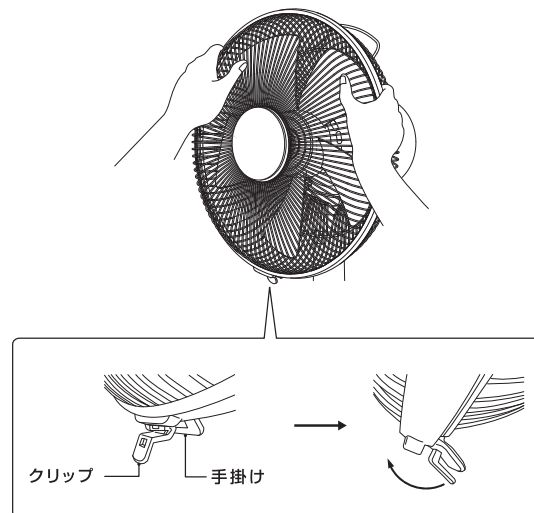


上手な使いかた

タイマーをこまめに使いましょう

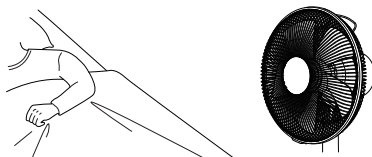


ファンをつけたままお休みになるのは、
身体によくありませんし、電気のムダ使いになります。
タイマーを効率的にご使用ください。

冷・暖房を効果的に

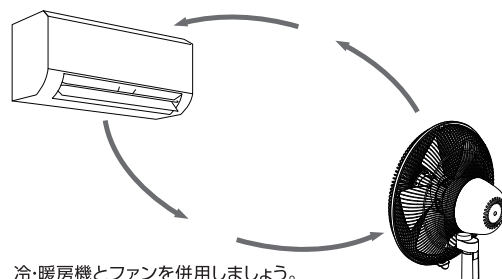


冷・暖房機とファンを併用しましょう。

夜は窓際に置いて冷たい空気を

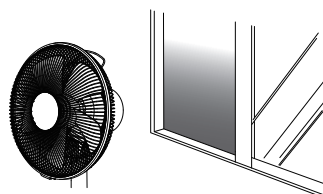

夜は気温が下がります。
冷たい空気を取り入れましょう。
※雨や水しびきのあたる場所では使用しないでください。

こんな使いかたもできます

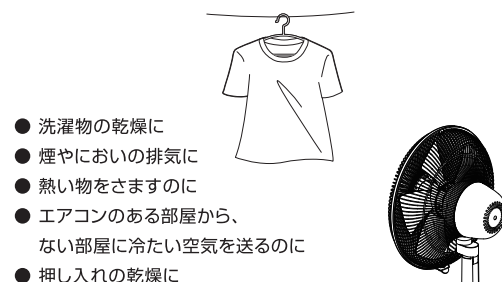

- 洗濯物の乾燥に
- 煙やにおいの排気に
- 熱い物をさますのに
- エアコンのある部屋から、
ない部屋に冷たい空気を送るのに
- 押し入れの乾燥に

お手入れのしかた

⚠ 警告	●必ずさし込みプラグをコンセントから抜き、本体が冷めてから行ってください。
お願い	●台所用中性洗剤とやわらかい布などをお使いください。 ベンジン、シンナー、みがき粉、アルカリ性洗剤などは、傷・変色・ひび割れなどの原因となりますので使わないでください。


はずしかた・お手入れ

1. 前ガードをはずす

- さし込みプラグがコンセントから抜かれていることを確認し、クリップを手前に引いてはずします。

- ガードリング下部の手掛けを引き、前ガードをはずします。


※クリップは運転中はずれないように固定していますので、はずすときにかたく感じますが、そのまま手前に引いてください。

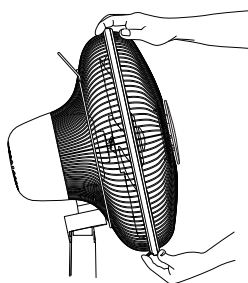

2. スピンナー、羽根の順にはずす

- スピンナーを図の方向にまわしてはずします。


- 羽根をはずします。

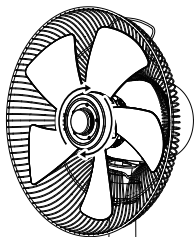

3. 後ガードをはずす

- 後ガード止めナットを図の方向にまわしてはずします。

- 後ガードをはずします。

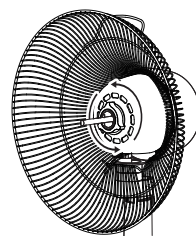

4. お手入れをする

- 柔らかい布にうすめた台所用中性洗剤を含ませ、よく絞ってからふきます。また、アロマオーナメントは油分が残らないよう台所用中性洗剤で洗い流ししっかり乾燥させてください。

⚠ 注意

水分やエッセンシャルオイルが残ったまま放置・使用すると、モーターやモーター軸のさび、割れ・変形・変色の原因になります。完全にふき取り、乾いてから取り付け・保存してください。

仕様


形名	XQS-Z120				
外形寸法	約H720×W360×D330mm		高さ最大 約905mm		
質量	約4.7kg				
左右首振り角度	約70°（自動）／ 左右各 約30°（手動）				
上下風向角度	上向き 約24°／ 下向き 約9°				
ON TIMER	2・4・6時間				
SLEEP(OFF TIMER)	1・2・4時間				
コード長	約1.7m				
電 圧 （V）	周波数 （Hz）	消費電力 （W）	風 速 （m/min）	風 量 （m³/min）	回転数 （rpm）
100	50	50	約217	約42	約1100
	60	44	約207	約37	約1030

※消費電力、風速、風量、回転数は「強」の値です。

保管のしかた

包装箱は保管のときに必要です。捨てないでください。お手入れをした後、次の点に注意して保管してください。

- 使用済みのアロマパッドを保管する場合は十分に乾燥させた後、ポリ袋に入れ収納してください。
- 汚れを取り、包装時のポリ袋をかぶせてから包装箱に納め、湿気の少ない場所に保管します。
- 電源コードにも発泡スチロールが触れないようにポリ袋をかぶせてください。

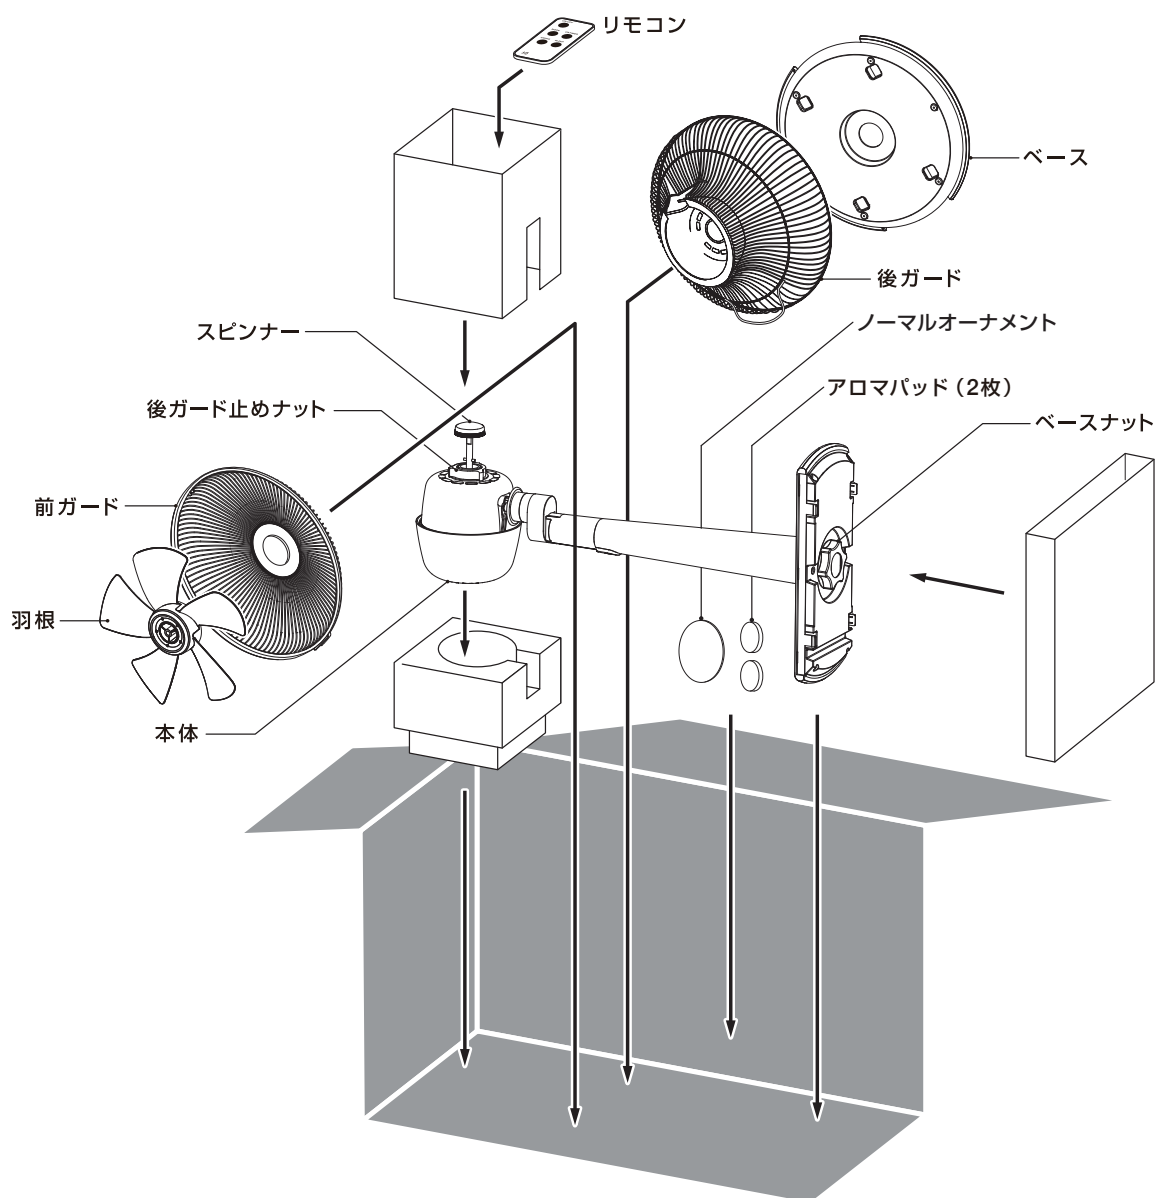

お願い

- モーター部分が正面に対し横を向いたままでは包装箱に収納できません。正面にもどしてから収納してください。

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

本体への表示内容

経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために、電気用品安全法で義務づけられた以下の内容の表示を本体に行っています。

	【製造年】本体に西暦4桁で表示してあります
	【設計上の標準使用期間】6年
	設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

設計上の標準使用期間とは

※運転時間や温湿度など、標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものではありません。

標準使用条件 日本工業規格JIS C 9921-1による

環境条件	電圧／周波数	100V／50-60Hz
	温度／湿度	30℃／65％
	設置場所	標準設置（本書に基づく組立ておよび設置）
負荷条件		定格負荷（風速）（本書による）
想定時間など	運転時間	8時間／日
	運転回数	5回／日
	運転日数	110日／年
	スイッチ操作回数	550回／年
	首振り運転の割合	100％

経年劣化とは

長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。

製品の故障や劣化はこの条件以外でもさまざまな要因に影響をうけます。
標準使用期間に達しない場合でも、製品に異常がみられた場合にはすぐにご使用を中止し、
±0 カスタマーサポートセンターにご相談ください。

故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に次のことをお確かめください。

症状	確認してください	処置
ON/OFFボタン、SLEEPボタンを押しても羽根が回転しない	●さし込みプラグはコンセントに確実にさし込まれていますか？	●さし込みプラグをコンセントに確実にさし込んでください。
微風・運転で羽根が回転しない		●中、強運転で始動させた後、微風・弱運転に切りかえてみてください。 ※6ページ
羽根から異常な音がする	●後ガード、羽根、前ガードが確実に取り付けられていますか？	●組立てかたを確認し、確実に取り付けてください。 ※5ページ
リモコンで動作しない	●電池が消耗していませんか？	●電池を交換してください。 ※4ページ
	●電池の入れかたが間違っていますか？	●電池の入れかたを確認し、正しく入れ直してください。 ※4ページ
アロマオーナメント本体からエッセンシャルオイルが垂れる	●アロマパッドにエッセンシャルオイルをしみこませすぎではありませんか？	●アロマオーナメントの使い方を確認し、正しくセットしてください。 ※8ページ

アフターサービスについて

保証書

- 保証書は必ず「お買い上げ日・取扱販売店名」など所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、お買い上げ販売店からお受け取りいただき、大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げ日から1年間です。

修理を依頼されるときは

- 保証期間中の修理…保証書の記載内容により、±0 カスタマーサポートセンターが修理いたします。くわしくは、保証書をご覧ください。

補修用性能部品の保有期間

当社は、このリビングファン(アロマ)Z120の補修用性能部品を製造打切後、8年保有しています。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

アフターサービスのお問い合わせ

修理に関するご相談ならびにご不明な点などは、±0 カスタマーサポートセンターにお問い合わせください。
※製品に異常のある場合に、お客様ご自身で修理されたり手を加えたりすることは大変危険です。絶対にしないでください。

お客様で相談窓口のご案内

修理・お取り扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼は下記へご連絡ください。

±0 カスタマーサポートセンター



ナビダイヤル

0570-01-5380

受付時間：月～金曜日 10～17時

※ 祝日、年末年始および弊社休業日を除きます。

メールでのお問い合わせ：<https://www.plusminuszero.jp/support/>

呼び出し音の前に、NTTより通話料金の目安をお知らせいたします。

(注) なお、上記番号はPHSではご利用いただけません。おそれいりますが、一般の電話か携帯電話をご利用ください。

±0 保 証 書

持 込 修 理

品 名	リビングファン (アロマ) Z120	形 名	X Q S - Z 1 2 0	取 扱 販 売 店 名・住 所・電 話 番 号
お 客 様	お 名 前 ふりがな 様			
	ご 住 所 〒 番			

この保証書は、本書記載内容の範囲で無料修理をさせていただくことをお約束するものです。保証期間中に故障が発生した場合は、±0 カスタマーサポートセンターに修理をご依頼のうえ、本書をご提示ください。お買い上げ年月日、販売店名などの記入漏れがありますと無効です。記入のない場合は、お買い上げの販売店にお申し出ください。ご転居、ご贈答品などでお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合は、13ページに記載しております、±0 カスタマーサポートセンターにお問い合わせください。本書は再発行いたしません。大切に保管してください。

＜ 無 料 修 理 規 定 ＞

- 取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には±0カスタマーサポートセンターが無料修理いたします。
- 保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。
 - 本書のご提示がない場合。
 - 本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
 - 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷。
 - お買い上げ後の取付場所の移動、または落とされた場合などによる故障・損傷。
 - 火災・公害・異常電圧・定格外の使用電源（電圧、周波数）および地震・雷・風水害その他天災地変など、外部に原因がある故障・損傷。
 - 取扱説明書に記載されている使用条件以外で使用したときの故障または損傷。
 - 業務用としての使用、車両・船舶への搭載など一般家庭以外に使用された場合などによる故障・損傷。
 - ご使用後のキズ・汚れ・変色および保管上の不備による損傷。
 - 消耗部品の交換・仕様変更など。

- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

- 個人情報の取扱いについて
本保証書にご記入いただいたお客様の個人情報は、保証期間内のサービス活動や保証期間経過後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。お客様の個人情報は当社にて厳重に管理いたしますが、修理のために、当社から修理委託する保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございます。その場合は当社が厳重に管理いたしますので、あわせてご了承ください。

★この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従いましてこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので保証期間経過後の修理などにつきましておわかりにならない場合はお買い上げの販売店、または±0カスタマーサポートセンターにお問い合わせください。

★保証期間経過後の修理または修理用性能部品の保有期間につきまして、詳しくは取扱説明書をご覧ください。

発売元 プラマイゼロ株式会社

〒104-0031
東京都中央区京橋 2-1-3
京橋トラストタワー 8F
<https://www.plusminuszero.jp>

© PLUS MINUS ZERO CO.,LTD. 2021
発行年月 2021 年 4 月