

品名	アロマディフューザー			形名	XQU-U010
お客様様	お名前	ふりがな	種	電話番号	() - () - () ()
	ご住所	〒			
取扱販売店名・住所・電話番号					
保証期間	お買上げ年月日 年 月 日 より 1 年間 ただし消耗品は除く				

この保証書は、本書記載内容の範囲で無料修理をさせていただきますことをお約束するものです。保証期間中に故障が発生した場合は、±0カスタマーサポートセンターに修理をご依頼のうえ、本書をご提示ください。お買上げ年月日、販売店名などの記入漏れがありますと無効です。記入のない場合は、お買上げの販売店にお申し出ください。ご転居、ご贈答品などでお買上げの販売店に修理をご依頼できない場合は、±0カスタマーサポートセンターにお問い合わせください。本書は再発行いたしません。大切に保管してください。

<無料修理規定>

- 取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には±0カスタマーサポートセンターが無料修理いたします。
- 保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。
 - (a) 本書のご提示がない場合。
 - (b) 本書にお買上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
 - (c) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷。
 - (d) お買上げ後の取付場所の移動、または落とされた場合などによる故障・損傷。
 - (e) 火災・公害・異常電圧・定格外の使用電源（電圧、周波数）および地震・雷・風水害その他天災地変など、外部に原因がある故障・損傷。
 - (f) 取扱説明書に記載されている使用条件以外で使用したときの故障または損傷。
 - (g) 業務用としての使用、車両・船舶への搭載など一般家庭以外に使用された場合などによる故障・損傷。
 - (h) ご使用後のキズ・汚れ・変色および保管上の不備による損傷。
 - (i) 消耗部品の交換・仕様変更など。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 個人情報の取扱いについて
本保証書にご記入いただいたお客様の個人情報は、保証期間内のサービス活動や保証期間経過後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。お客様の個人情報は当社にて厳重に管理いたしますが、修理のために、当社から修理委託する保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございます。その場合は当社が厳重に管理いたしますので、あわせてご了承ください。

★この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従いましてこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので保証期間経過後の修理などにつきましてはおわかりにならない場合はお買上げの販売店、または±0カスタマーサポートセンターにお問い合わせください。

★保証期間経過後の修理または修理用性能部品の保有期間につきまして、詳しくは取扱説明書をご覧ください。

1 安全に正しくお使いいただくために 必ずお守りください

ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するための、安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。その表示と意味は、次のようになっています。

●この表示を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる内容を、2つに区分しています。

警告 : 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
注意 : 人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容。

●本文中の絵表示の意味です。

は、注意を促す内容があることを示しています。	高温注意
は、してはいけない「禁止」の内容です。	一般的な禁止 分解禁止 ぬれ手禁止
	水ぬれ禁止 接触禁止
は、必ず実行していただく「強制」の内容です。	必ず行う ACアダプターを抜く

警告	
同梱の専用ACアダプター以外のアダプターは使用しない 故障、過熱、発煙するおそれがあり、火災や感電の原因となります。	ACアダプターの電源コードを傷付けたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、重いものをのせたり、加工したりしない 火災や感電の原因となります。
ACアダプターの電源コードやDCプラグが傷んだり、コンセントのさし込みがゆるいときは使用しない 感電やショート、火災の原因となります。	本体およびACアダプターを分解、または改造しない 火災や感電、故障の原因となります。
異臭や異音がする、異常に熱くなるなど、本体やACアダプターに異常が生じたときは、すぐに電源を切り、コンセントからACアダプターを抜いて使用を中止する そのまま使用すると火災や感電の原因となります。±0カスタマーサポートセンターへご連絡ください。	本体やACアダプターを水に浸したり、水をかけたりしない また、風呂場・脱衣所・温室などの湿気の多い場所での使用および保管をしない 故障や火災・感電の原因となります。
ぬれた手でACアダプターやDCプラグを抜きさししない 感電やけがの原因となります。	使用しないときはDCプラグを本体から抜き、コンセントからACアダプターを抜く 絶縁劣化により、漏電火災や感電の原因となります。また、コードを引っ掛けるなどの思わぬ事故となるおそれがあります。



Aroma Diffuser

アロマディフューザー
XQU-U010

取扱説明書（保証書付）

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。この取扱説明書（保証書付）をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ご使用前に、「安全に正しくお使いいただくために」を必ずお読みください。この取扱説明書（保証書付）は、いつでも見ることができるところに必ず保管してください。

警告	定期的にACアダプターの刃およびコンセントのホコリを拭き取る ホコリがたまるとう湿気などで絶縁不良となり火災・感電の原因となります。	お手入れや給水、排水の際には、必ず電源を切り、本体からDCプラグを抜き、ACアダプターをコンセントから抜く 故障や火災・感電の原因となります。
吹出口から噴霧されるミストを故意に直接吸引しない 健康を害するおそれがあります。本機は医療用吸入器ではありません。本機はアロマを噴霧・拡散する目的以外では使用できません。水タンクには水道水、エッセンシャルオイル以外の薬品などを入れないください。		お手入れや排水は、取扱説明書の記載にしたがって正しい方向、方法で行う お手入れや排水の方法を誤ると、本体内部の電気回路に水が入り、火災、感電、ショートの原因となります。
ミストの吹出口や本体のすき間などに、ピンや針金などの異物を入れない 感電やけがの原因となります。		本体のお手入れには、台所用中性洗剤以外は使用しない 水タンク内に洗剤が残り、有毒ガスが発生したり、故障の原因となります。
乳幼児の手が届く場所やベットの近くで設置・使用しない 本機を倒したり、感電やけがなど誤使用により思わぬ事故を起こす原因となります。		

注意	ご使用後に水タンク内に残った水は必ず捨てる 水タンク内の水は、必ず毎日新しい水道水と入れ替える 水タンク内は定期的に清掃して、必ず清潔な状態で使用する お手入れせずにご使用になりますと、水垢やミネラル分が付着し、性能が低下するおそれがあります。また、カビや雑菌が繁殖し異臭を発したり健康を害する原因となります。まれに体質によってはカビや雑菌に過敏な反応を招く場合がありますので十分ご注意ください。水タンク内部は少なくとも3〜4日のご使用ごとに製造してください。	必ず常温の新しい水道水を使用する ミネラルウォーター、アルカリイオン水、海水、汚れた水、井戸水、浄水器の水などを使用すると、水垢が多くなった、カビや雑菌が繁殖する原因となります。また、お湯は使用しないでください。変形や誤作動の原因となります。
水タンク内は定期的な清掃して、必ず清潔な状態で使用する お手入れせずにご使用になりますと、水垢やミネラル分が付着し、性能が低下するおそれがあります。また、カビや雑菌が繁殖し異臭を発したり健康を害する原因となります。まれに体質によってはカビや雑菌に過敏な反応を招く場合がありますので十分ご注意ください。水タンク内部は少なくとも3〜4日のご使用ごとに製造してください。	運転中は本体カバー、水タンクカバーをはずさない 水やエッセンシャルオイルが吹き出し、周囲の物に損害を与えたり、故障の原因となります。	超音波振動板を直接手で触れたり、傷付けたり、押したりしない 事故や故障の原因となります。
ミストの吹出口や送風口、吸気口などの開口部をふさがない 正常な動作が妨げられ、破損や動作不良、過熱、故障の原因となります。	本体を移動させる場合には、必ず電源を切り、本体からDCプラグを抜き、ACアダプターをコンセントから抜き、タンク内の水を排水する 水がこぼれたり、本体内部に水が入り故障する原因となります。	ミストや、運転中および停止直後の本体に注意に触れない ミストや水タンクの水、運転中および停止直後の本体は高温になっている場合があり、不用意に触れるとやけどをする場合があります。
		水タンク内に水が入っていない状態では、絶対にミストスイッチを入れない 超音波振動板が破損し、故障や水漏れの原因となります。

2 使用上のご注意 製品の破損・劣化・誤作動を防止するために必ずお守りください

- 水の入った本体は絶対に傾けないでください。送風口から本体内部に水が入り、故障の原因となります。
- 給水時は必ず本体カバーと水タンクカバーをはずし、付属の計量カップを使用して静かに水タンクに給水してください。本体カバーと水タンクカバーをはずさずに送風口から給水したり、直接水道の蛇口から給水しないでください。水がこぼれて故障の原因となります。
- 給水量が 50ml (水タンク水位上限) を超えないようにご注意ください。ミストが正常に発生できなくなります。また、水タンクから水があふれ、水漏れや故障の原因となります。
- 本体カバーと水タンクカバーの内側には水滴がつきますので、取りはずす際にはタオルなど水滴をふき取るものを用意しておいてください。本体や床面などに付いた水滴はすぐにふき取ってください。そのまま乾くとぬれた場所が変色する場合があります。
- 湿度が高いときは、周囲にミストが降下して結露することがあります。その場合は周囲にタオルを敷くなどの対策を行ってください。
- 凍結のおそれがあるときには、水タンクの水を捨ててください。内部で水が凍結すると、故障や破損のおそれがあります。
- 次のような場所ではご使用にならないでください。故障や誤動作、周囲に損害を与える場合があります。
 - 暖房器具や火気のそばなどの高温になる場所には設置しないでください。本体の故障や変形の原因となります。
 - パソコンやテレビなどの電子機器や電気製品、特殊な塗装の家具、楽器、壁面などの上や近くには設置しないでください。ミストがかかったり、転倒して水をこぼしたりすると、機器の故障や対象の表面を傷める原因となります。
 - 傾いた場所や棚などの高い場所、不安定な場所には設置しないでください。転倒すると本体の破損やけがの原因となります。
 - 柔らかいクッションやじゅうたんなどの柔らかい材質の上には設置しないでください。底面の吸気口がふさがって、故障や水漏れの原因となります。
 - ミストが直接カーテンや家具、衣類、壁、天井などに当たる場所には設置しないでください。しみや変色、変形などの原因となります。
- 長時間連続してのご使用は避けてください。連続2時間のご使用ごとに、最低30分以上は休止してください。超音波振動板が過熱して、故障の原因となります。
- 長期間ご使用にならない場合は、「お手入れのしかた」の手順でお手入れをしたあと、よく乾燥させてから保管してください。

- エッセンシャルオイルは、必ず天然抽出成分100%のエッセンシャルオイル（精油）を使用し、合成香料などは使用しないでください。また、不純物や固形物などを含むオイルは使用しないでください。故障の原因となります。
- エッセンシャルオイルは、満水状態（50ml）に対して1～2滴の使用量を守り、過剰に使用しないでください。水が入っていない状態や少ない状態でオイルを入れたり、過剰に入れるとオイルの濃度が高すぎるために超音波振動板にオイルが付着して、故障や動作不良の原因となります。
- 水タンク以外の場所にエッセンシャルオイルが付着しないようにご注意ください。故障や変色、劣化などの原因となります。


ご使用にあたって

- 本体カバーと本体にはロック機構などはありません。本体カバーは本体の上にかぶさった状態になりますので、移動や持ち歩きの際には、本体カバーをはずしてから本体を持ってください。
- ミストスイッチを入れてからしばらくの間、ミストの出る量は少なめの設定になっています。また、室内環境によりミストの量が変わることがありますが故障ではありません。
- 気温や湿度などの環境により、ミストがほとんど出ていないように見える場合がありますが、故障ではありません。
- 本機は超音波加湿器の原理を応用したアロマディフューザー（芳香拡散器）です。加湿器のような加湿能力はありません。
- エッセンシャルオイルの種類を変える際に、残った香りが気になる場合は「お手入れのしかた」の手順でお手入れをしてください。
- エッセンシャルオイルは種類により水に混ざりにくい性質のものがあるため、水タンク内に残留しやすく、定期的に水タンク内を清掃する必要があります。「お手入れのしかた」の手順でお手入れをしてください。
- エッセンシャルオイルを机や床にこぼさないようにご注意ください。机や床の表面がエッセンシャルオイルの成分で損傷する場合があります。

取扱説明書・保証書には商品の色記号の表示を省略しています。
包装箱に表示している品番の（ ）内の記号が色記号です。


この製品は日本国内用に設計されているため、海外では使用できません。またアフターサービスもできません。
This product is designed for use only Japan and cannot be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

3 各部のなまえ

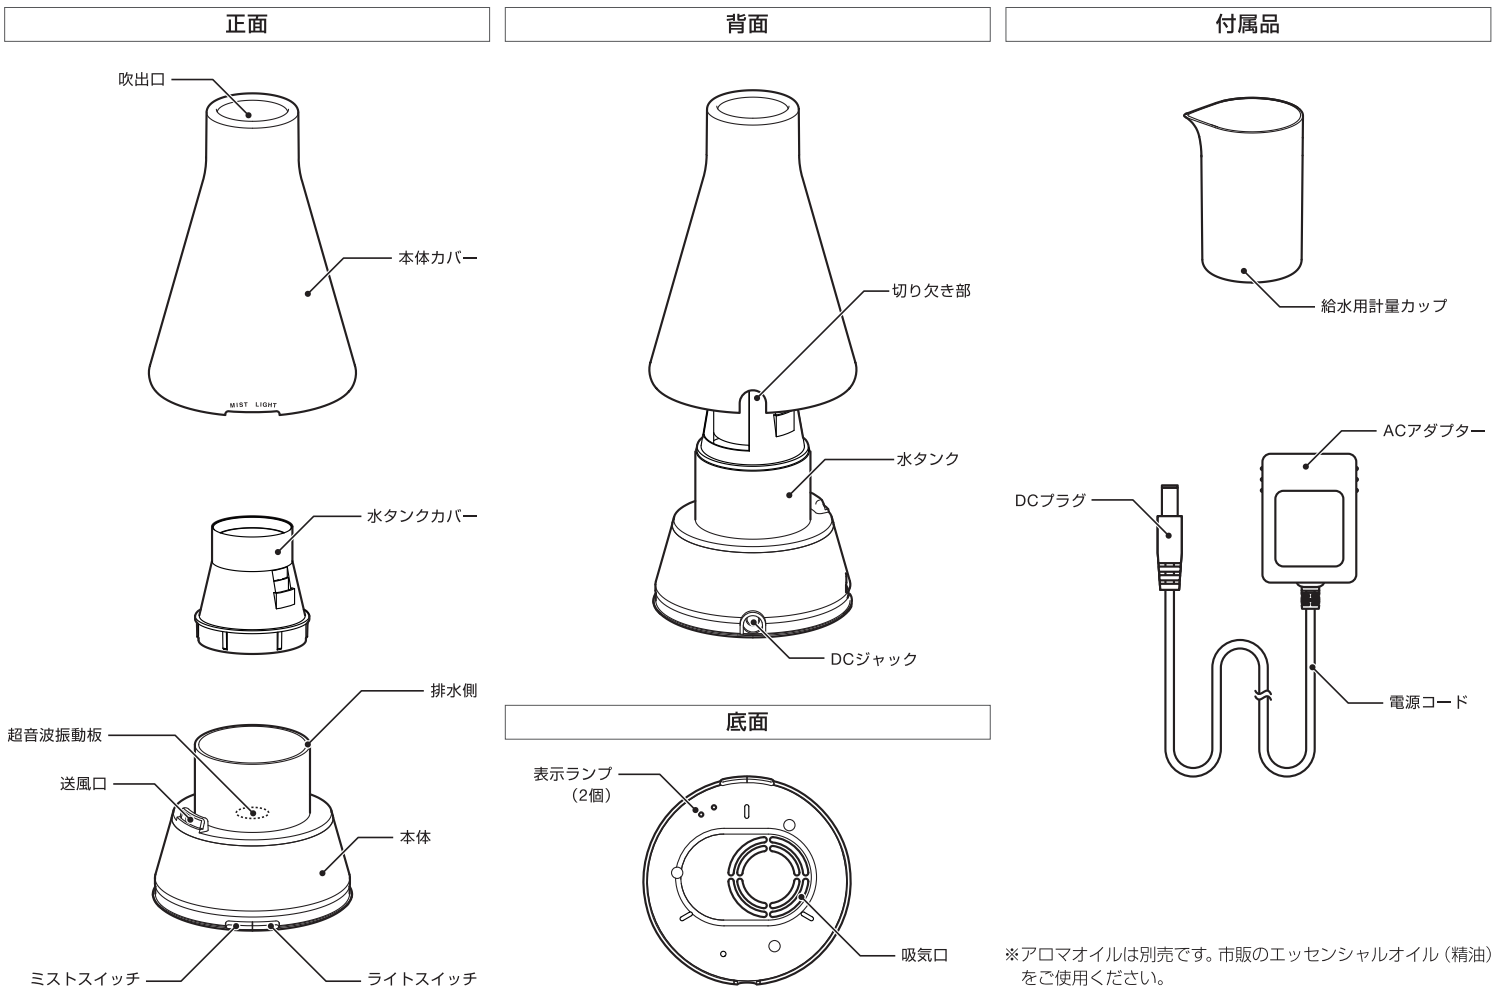


1. 本体から本体カバーと水タンクカバーを上引き抜いて取りはずします。


❗ 水タンク内に水が入っている状態で本体カバーや水タンクカバーを取りはずす際は、本体が傾かないように注意してください。カバー内部に付いた水滴がたれることがありますので、本体や周囲がぬれた場合はすぐにふき取ってください。

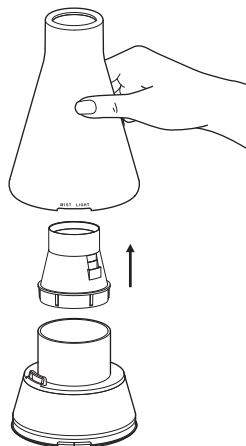

2. 付属のACアダプターのDCプラグを、本体側面のDCジャックに接続します。

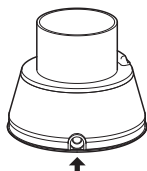


3. 本体を適切な場所に設置します。

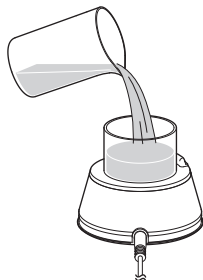


4. 水をこぼさないように注意しながら、付属の計量カップを使って規定量の水道水を水タンクに入れます。このとき水位が水タンクの水位上限ラインを超えないように注意してください。

❗ こぼれた水でぬれた場所があればすぐにふき取ってください。

5. 水タンク内に、満水(50ml)に対してエッセンシャルオイルを1～2滴の割合で垂らします。

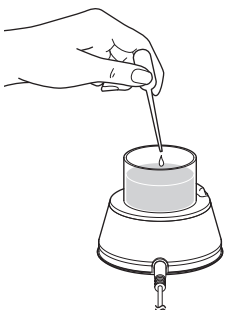


6. 水タンクカバーと本体カバーを元の通りに本体にかぶせて取り付けます。本体カバーをかぶせた後ゆっくり回して、本体後ろ側のDCジャック部分に本体カバーの切り欠きが一致するようにしてください。

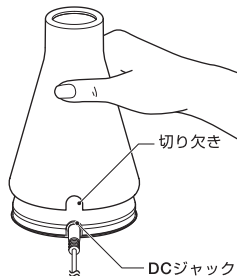


7. ACアダプターを家庭用電源コンセントに確実にさし込みます。

8. 本体のミストスイッチ(左側)を押して、好みの運転モードにセットします。

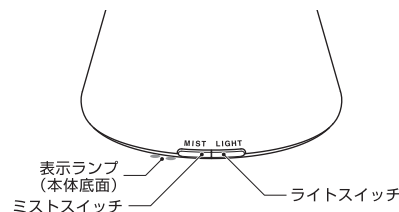

ミストスイッチを押すたびに


『連続 60 分』⇒『連続 120 分』⇒『間欠モード』⇒『切』の順で切り替わり、表示ランプが点灯・消灯します。

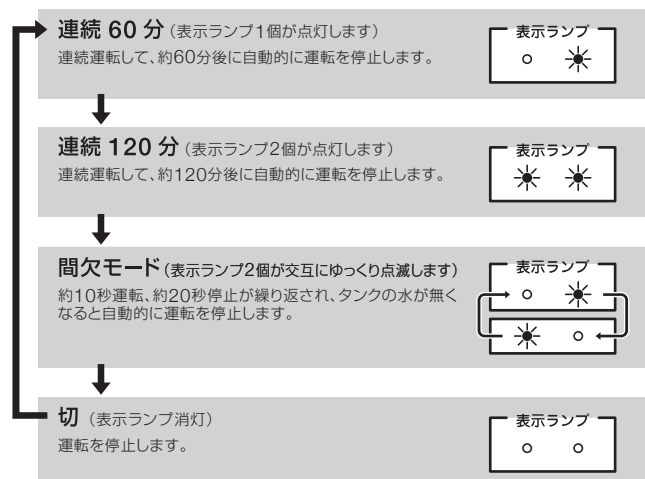

※いずれのモードでも、タンクの水が無くなる(少なくなる)と自動的に運転を停止し、表示ランプ2個が同時に点滅してお知らせします。

※季節や室内環境によってはミストの量が少なくなり、タンクに残る水が多くなる場合があります。

水切れ時 (表示ランプ2個が同時にゆっくり点滅します)



※水タンク内の水が少ないときは、電源は入ってもすぐに切れます。

9. 水が無くなって表示ランプが2個同時に点滅している時は、ミストスイッチを押して必ず電源を切ってから給水してください。給水後引き続きご使用になるときは、再度ミストスイッチを押してお好みの運転モードに設定してください。

❗ 連続2時間のご使用ごとに、最低30分以上は休止してください。超音波振動板が過熱して、故障の原因となります。

万一水をこぼした時の処置方法

水タンクに水が入った状態で、誤って本体を倒したり傾けたりして水がこぼれた場合、そのまま放置しますと本体内部に水がたまって、故障の原因になります。ただちにACアダプターを本体およびコンセントから外し、下記の手順にしたがって内部にたまった水を排出してください。

1. 本体カバーと水タンクカバーをはずします。
2. 水タンク内に残った水を排水側から捨てます。
3. 本体を立てて左右に軽くゆすって、底面から内部に入った水を出し、その後よく乾燥させます。
※24時間以上よく乾かしてからご使用ください。
※床などにこぼれた水は、必ずすぐにふき取ってください。

10. 本体のライトスイッチ(右側)を押すたびに『ライト強』→『ライト弱』→『切』の順に内部のLEDライトが点灯し、ほのかに本体カバーが光ります。

- ミストスイッチとライトスイッチは独立していますので、ミストの運転モードにかかわらず、ライトは単独でご使用いただけます。
- ミストとライトを同時に動作させているときに、ミストが自動的に運転を停止した場合、ライトは消灯しません。ライトを消したい場合にはライトスイッチを押してください。

※LEDライトについて


LEDは長寿命ですが、万が一本機の他の部分の損耗などによって点灯しなくなった場合、構造上LEDライトの交換はできません。予めご了承ください。

5 お手入れのしかた

本機を快適に末永くお使いいただくために、下記の手順にしたがって定期的にお手入れを実施してください。使用回数5～6回、2～3日に1回程度の頻度が目安です。

1. 本体からDCプラグを抜き、ACアダプターをコンセントから抜いてください。

2. 本体カバーと水タンクカバーをはずし、水タンク内に水が残っている場合は、必ず本体に「排水側」と表示されている方向から傾けて排水してください。

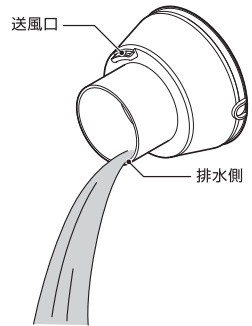

送風口から内部に水が侵入するおそれがありますので、送風口側からは絶対に排水しないでください。

3. むるま湯でうすめた台所用洗剤を布に含ませた後よく絞って、水タンク内をふいてください。水タンク底部中央の超音波振動板は綿棒などを使用してふいてください。本体カバーと水タンクカバーも同様に、布や綿棒などでお手入れしてください。



4. お手入れ後、水タンク内に計量カップから規定量の水道水を入れて2～3分そのままにしておき、排水した後、からびきしてよく乾燥させてください。

絶対に本体やACアダプターを水に浸けて丸洗いしないでください。内部に水が入り故障や火災・感電の原因となります。

洗剤を使用する際には、必ず台所用中性洗剤を使用してください。塩素系・酸性・酵素系の洗剤は内部に残留した場合、有毒ガスなどを発生するおそれがあり危険です。

6 仕様

品名	アロマディフューザー
形名	XQU-U010
電源	専用ACアダプター 入力：AC100～240V 50/60Hz 出力：DC24V 0.75A 電源コード長さ：約180cm
本体消費電力	約8W（ミスト連続運転・ライト消灯時） 電気代の目安：約0.18円/1時間
水タンク容量	約50ml
連続運転時間	約2時間 間欠モード時：約6時間
アロマ噴霧方式	超音波振動加湿方式
適用床面積	約8畳まで
材質	本体、本体カバー、水タンクカバー、給水用計量カップ：PP
外形寸法	約H142×W97.2×D97.6 (mm)
本体質量	約180g（ACアダプター含まず）
付属品	取扱説明書・保証書(本書)、ACアダプター、給水用計量カップ

7 故障かな？と思ったら 修理を依頼される前に、もう一度お調べください

症 状	原 因	処 置
電源が入らない	ACアダプターが正しくセットされていない	本体およびコンセントとの接続を確認してください。 本体からDCプラグを抜いてさしなおしてから再度操作してください。
	水タンクに水が入っていない	水タンクに給水してください。
ミストが出ない	水タンクの水量が少ない	水タンクに給水してください。
ミストの出が悪い	水タンクに水を入れすぎている	水タンクの水を排水して、再度給水してください。
	超音波振動板が汚れている	水タンク内を清掃してください。（お手入れのしかたをご参照ください）
	吸気口が汚れている	吸気口のホコリなどをきれいにふき取ってください。
本体から水が漏れる	本体カバーや水タンクカバーが正しく取り付けられていない	本体カバーや水タンクカバーをきちんと本体に取り付けてください。
	本体カバーや水タンクカバーが正しく取り付けられていない	本体カバーや水タンクカバーをきちんと本体に取り付けてください。

次のような場合は故障ではありません

- ミストスイッチを入れてもすぐにミストが出ない
→ミストスイッチを入れてからしばらくの間、ミストの出る量は少なめの設定になっています。また、室内環境によりミストの量が変わることがありますが故障ではありません。
- 水滴がつく・下に水がたれる
→低温、もしくは湿度が高い状態など周囲の環境によっては、ミストが結露する場合がありますが故障ではありません。本体や周囲がぬれた場合はすぐにふき取ってください。
- エアコンや窓の近くで気流がある場合や、気温や湿度など、周囲の環境によってミストが見えにくいことがあります。水タンク内部で正しくミストが発生し、送風ファンが作動している（モーター音が聞こえる）場合には故障ではありません。
- 表示ランプが2個同時に点滅しているときは、水タンクの水が無くなっている状態です。水タンク内の水が無くなると自動的に運転を停止し、表示ランプが同時に点滅してお知らせします。
続けてご使用になるときは、ミストスイッチを押して電源を切り、使いかたの手順に従って給水して、ミストスイッチを押してお好みの運転モードにセットしてください。

8 アフターサービスについて

保証書（この取扱説明書に印刷されています）

- この商品には保証書がついています。お買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みのことと大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げ日から1年間です。

修理を依頼されるときは

- 保証期間中は、保証書の記載内容により修理いたしますので、下記の±0カスタマーサポートセンターにお申し付けください。保証期間が過ぎているときは、下記の±0カスタマーサポートセンターにご相談ください。修理により使用できる場合には、お客様のご要望により有償修理いたします。

補修用性能部品の保有期間

当社は、この商品の機能を維持するために必要な補修用性能部品を製造打ち切り後5年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

アフターサービスのお問い合わせ

修理に関するご相談ならびにご不明な点などは、±0カスタマーサポートセンターにお問い合わせください。
※製品に異常のある場合に、お客様ご自身で修理されたり手を加えたりすることは大変危険です。絶対にしないでください。

9 お客様ご相談窓口のご案内

修理・お取り扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼は下記へご連絡ください。

本商品の使い方、故障や部品のご購入に関するご相談は…

±0 カスタマーサポートセンターへ

 **0570-01-5380**

受付時間：月～金曜日 10～17時
※祝日、年末年始及び弊社休業日を除きます。

〒410-1302 静岡県駿東郡小山町中島 44-3 FAX：0570-07-5380
メールでのお問い合わせ：http://www.plusminuszero.jp/support/

呼び出し音の前に、NTTより通話料金の目安をお知らせ致します。
(注)なお、上記番号はPHSではご利用いただけません。おそれいりますが、一般の電話か携帯電話をご利用ください。