

±0 保証書

持込修理

品名	電動コーヒーミル	形名	XKM-J110	取扱販売店名・住所・電話番号
お名前	ふりがな	様		
ご住所	〒			
お買上げ年月日	年 月 日	1年間	ただし消耗品は除く	

この保証書は、本書記載内容の範囲で無料修理をさせていただくことをお約束するものです。保証期間中に故障が発生した場合は、±0カスタマーサポートセンターに修理をご依頼のうえ、本書をご提示ください。お買上げ年月日、販売店名などの記入漏れがありますと無効です。記入のない場合は、お買上げの販売店にお申し出ください。ご転居、ご贈答品などでお買上げの販売店に修理を依頼できない場合は、±0カスタマーサポートセンターへお問い合わせください。本書は再発行いたしません。大切に保管してください。

＜無料修理規定＞

- 取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には±0カスタマーサポートセンターが無料修理いたします。
- 保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。
 - (a) 本書のご提示がない場合。
 - (b) 本書にお買上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
 - (c) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷。
 - (d) お買上げ後の取付場所の移動、または落とされた場合などによる故障・損傷。
 - (e) 火災・公害・異常電圧・定格外の使用電源（電圧、周波数）および地震・雷・風水害その他天災地変など、外部に原因がある故障・損傷。
 - (f) 取扱説明書に記載されている使用条件以外で使用したときの故障または損傷。
 - (g) 業務用としての使用、車両・船舶への搭載など一般家庭以外に使用された場合などによる故障・損傷。
 - (h) ご使用後のキズ・汚れ・変色および保管上の不備による損傷。
 - (i) 消耗部品の交換・仕様変更など。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 個人情報の取扱いについて
本保証書にご記入いただいたお客様の個人情報は、保証期間内のサービス活動や保証期間経過後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。お客様の個人情報は当社にて厳重に管理いたしますが、修理のために、当社から修理委託する保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございます。その場合は当社が厳重に管理いたしますので、あわせてご了承ください。

- ★この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従いましてこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので保証期間経過後の修理などにつきましてはおわかりにならない場合はお買上げの販売店、または±0カスタマーサポートセンターにお問い合わせください。
- ★保証期間経過後の修理または修理用性能部品の保有期間につきまして、詳しくは取扱説明書をご覧ください。

お手入れのしかた

ご使用後は必ずお手入れしてください。


本体

乾いたやわらかい布で拭いてください。
※汚れが落ちにくいときは、水でぬらして固くしぼった布で拭いてください。



ホッパー

付属のブラシで内部の粉をよく払い、水洗いしてください。
洗ったあとはよく乾かしてください。

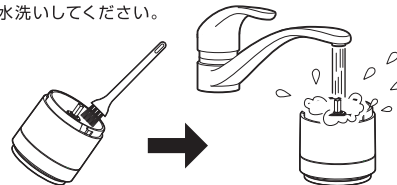

粉受けカップ

粉受けカップは水洗いできます。汚れがひどい場合は台所用中性洗剤をしみ込ませたスポンジかやわらかい布で洗ってください。
洗ったあとはよく乾かしてください。



△ 注意

- シンナー、ベンゼン、ガソリン、灯油、アルコール、みかき粉、研磨剤入りナイロンたわし、金属たわしなどは使用しないでください。傷、変色、変質の原因になります。
- 本体は水洗いできません。感電・故障の原因となりますので絶対に水につけないでください。
- 金属製のたわしなどでセラミック刃をお手入れしないでください。破損の原因となります。


製品の廃棄について

製品を廃棄するときは、バッテリーを取り外し、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。修理目的での分解は行わないでください。保証・修理の対象外となります。


△ 警告	バッテリーは絶対に一般ゴミと一緒に廃棄しないでください。
△ 注意	作業する際はけがや感電を防ぐため、手袋などを着用してください。

バッテリーの取り外しかた


- 本体と操作パネルのすき間にマイナスドライバーなどをさし込み、操作パネルをはがします。※操作パネルが割れることがあります、けがに注意してください。




- プラスドライバーで2本のネジを外し、パネルフレームを外します。

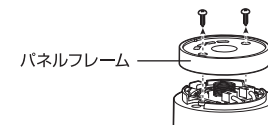


- 基板につながれているコネクタを外します。

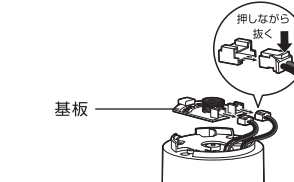

- さらにプラスドライバーで2本のネジを外し、本体カバーを取り出します。

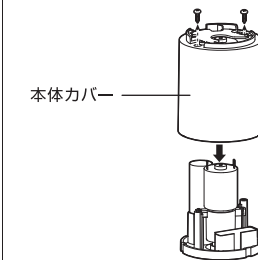

- バッテリーを取り外します。

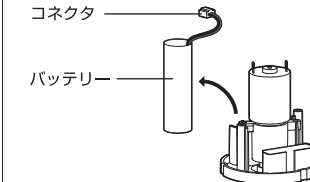

△ コネクタ部分はテープなどを巻きつけて絶縁し、すみやかに破棄してください。外したバッテリーは他の製品に使用しないでください。思わぬ事故の原因となります。

リサイクル・安全な廃棄にご協力ください

リチウムイオン電池は再資源できる貴重な資源です。ご使用済のリチウムイオン電池は、事故防止・安全性確保の観点から正しく廃棄してください。ご不明な点は±0カスタマーサポートセンターへお問い合わせいただくか、一般社団法人JBRCの協力店・協力自治体をご確認ください。
(<https://www.jbrc.com>)



故障かな？と思ったら

症状	原因	処置
動作しない	電池残量は十分にありますか？	充電してください。
充電できない	USB Type-C以外のケーブルを使用していませんか？	付属のUSB Type-A ↔ Type-Cケーブルをご使用ください。
	USBの出力が5V1A未満のものを使用していませんか？	USBの出力が5V1A以上のものを使用してください。
動作が途中で停止する	操作パネルの3つの白い表示ランプが点滅している場合、モーターに過負荷がかかり停止しています。	ホッパー内をそうじしてから再度タッチスイッチを押してください。
動作がすぐに停止する	ホッパーにコーヒー豆が入っていますか？	ホッパーにコーヒー豆が入っていないと自動的に停止します。コーヒー豆を入れてください。
ホッパーを取り付けできない	ホッパーにコーヒー豆を入れすぎていませんか？	コーヒー豆を減らしてください。
粗さ調節ダイヤルが回らない	ホッパーにコーヒー豆の残りなどがつまっていませんか？	ホッパーの中につまっているコーヒー豆や粉を取り除き、ダイヤル調整後に再度コーヒー豆を投入してください。
バッテリーの消耗が早い	長期間使用されていませんか？	バッテリーの寿命です。±0カスタマーサポートセンターへお問い合わせください。

アフターサービスについて

■保証書（この取扱説明書に印刷されています）

- この商品には保証書がついています。お買上げの販売店で「販売店名・お買上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよく読みのお大切に保管してください。保証期間はお買上げ日より1年間です。

■修理を依頼されるときは

- 保証期間中は、保証書の記載内容により修理いたしますので、下記の±0カスタマーサポートセンターにお申し付けください。
- 保証期間が過ぎているときは、下記の±0カスタマーサポートセンターにご相談ください。修理により使用できる場合には、お客様のご要望により有償修理いたします。

■アフターサービスのお問い合わせ

- 修理に関するご相談ならびに不明な点などは、下記の±0カスタマーサポートセンターにお問い合わせください。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・お取り扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼は下記へご連絡ください。

±0 カスタマーサポートセンター



受付時間：月～金曜日 10～17時
※祝日、年末年始および弊社休業日を除きます。

呼び出し音の前に、NTTより通話料金の目安をお知らせいたします。

メールでのお問い合わせ： <https://www.plusminuszero.jp/support/>

±0

Electric Coffee Mill

電動コーヒーミル

XKM-J110

取扱説明書（保証書付）

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。この取扱説明書（保証書付）をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ご使用前に、「安全に正しくお使いいただくために」を必ずお読みください。この取扱説明書（保証書付）は、いつでも見ることができるところに必ず保管してください。

安全に正しくお使いいただくために 必ずお守りください

ここに示した注意事項は、製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するための、安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

この製品は日本国内用です。海外へのアフターサービスはできません。
This product is for domestic use in Japan. After-sales service is not available outside of Japan.

- この表示を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる内容を、3つに区分しています。
- 危険** 人が死亡または重傷を負う可能性が高い、差し違った内容を示します。
- 警告** 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
- 注意** 人が損害を負う可能性および物の損害が想定される内容を示します。

●本文中の絵表示の意味です。

	は、注意を促す内容です。		警告または注意
	は、してはいけない「禁止」の内容です。		一般的な禁止
			分解禁止
			水濡れ禁止
	は、必ず実行していただく「強制」の内容です。		必ず行う

危険	
本製品を修理・改造しない お手入れ以外で分解しない	本製品を火の中に投入したり、加熱しない
けが・発火・故障 異常動作の原因になります。	内蔵バッテリーが破裂・発火する恐れがあります。
高温多湿な場所や、直射日光の当たる場所に放置しない	本製品を落下させたり、投げつけたり強い衝撃を与えない
故障や火災の原因になります。	破裂・発火の恐れがあります。
破裂や火災の原因になります。	破裂や火災の原因になります。
本体を水につけたり、水をかけたり、ぬれた手で使用しない	バッテリーは絶対に一般ゴミと一緒に廃棄しない
発熱・破裂・液漏れ・火災・けがなどの原因になります。	爆発・火災の恐れがあります。廃棄する場合は、バッテリーを取り出し、リサイクル協力店にお持ちください。

警告		
稼働部に金属や異物を挿入しない	動作中にホッパー内部に手指を入れない	バッテリー液が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗う
破損して故障の原因になります。	巻き込まれてけがをすする恐れがあります。	目に傷害が発生する恐れがあります。直ちに医師の診察を受けてください。
バッテリーが液漏れしたときは使用しない	子供など不慣れな方だけで使わせたり、幼児の手の届くところに置かない	USBケーブルは根本までしっかりとさし込む
皮膚や被服についたときはすぐに洗い流してください。けがや被服の損傷の原因になります。	けがなど思わぬ事故の原因になります。	火災・感電の原因になります。
異常・故障時には直ちに使用を中止する		USBケーブルを無理な方向に引っ張ったり、破損させない(無理に曲げる・引っ張る・ねじる・たばねる・重いものをのせる・挟み込むなど)
<異常・故障例> ・煙が出ている、異臭がする ・本体内部に水や異物が入った など		
	すぐに動作を停止し、 ☎ カスタマーサポートセンターへご連絡ください。	
		USBケーブルが傷ついて、火災・感電・ショートの原因になります。
USBケーブルのほころひは定期的にとる	ぬれた手で USB ケーブルの抜きさししない、また抜きさしはコネクタを持って行う	本製品に割れやヒビがある場合は使用しない
ほころひなどを取らないと感電・ショート・火災の原因になります。	コードの損傷・感電の原因になります。	けが・故障の原因になります。

注意		
コーヒー豆以外に使用しない	お手入れ時はスイッチに触れないように注意する	内部にコーヒー豆やコーヒー粉を入れたままにしない
破損して故障したり、食材が腐食して健康を害する原因になります。	急に動作してけがの原因になります。	コーヒー豆や粉が変質して健康を害する原因になります。
パソコンやモバイルバッテリーなどの電子機器につないで充電しない		
電子機器の故障の原因になります。		

使用上のご注意


- 本製品はコーヒー豆を使用した動作テストを行ってから出荷しています。まれにコーヒー豆の破片などが残っている場合がありますので、付属のブラシなどでお手入れしてからご使用ください。
- 充電完了後は USB ケーブルを抜いてください。
- 本製品は家庭用です。業務用など過度に使用すると、故障の原因になります。
- ケーブルをさしながらのご使用はできません。充電してからご使用ください。

仕様

形名	XKM-J110
電源	内蔵リチウムイオン電池 (3.7V / 1,500mAh)
定格入力	DC5V 1A
消費電力	13W
コネクタ	USB Type-C
充電時間	約 2.5 時間
刃の材質	セラミック
投入口豆容量	約 25g (豆の種類によっては 25g 未満の場合があります)
粉受けカップ容量	約 110ml
外径寸法	約 H 202× W 71.5 × D71.5mm
質量	約 433g

※製品の仕様や外観は改善のため予告なく変更することがあります。

各部のなまえ

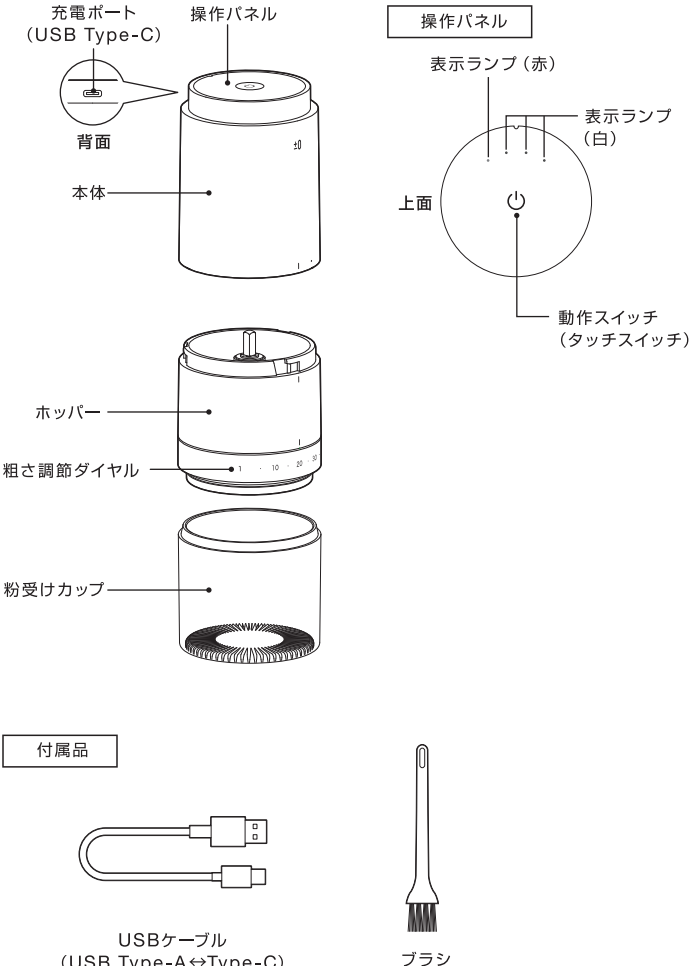

使い方


充電する 本製品をはじめて使用するときは、満充電にしてからご使用ください。

1. 本体に付属の USB Type-C コネクタをさし込みます。
2. 市販の USB アダプター (5V1A 以上) に USB Type-A コネクタをさし込みます。本体の表示ランプが点滅し充電が開始され、充電が完了すると表示ランプが全点灯します。

豆を挽く

1. ホッパーを回して本体から取り外します。
2. ホッパーに豆を入れます。
※1回の投入量は 25g までです。
3. ホッパーを再度本体に取り付け、回してロックしてください。
4. 粗さ調節ダイヤルを回して、お好みの粗さに合わせてください。
5. 粉受けカップを取り付けてあることを確認したら、タッチスイッチを 2 回押します。豆を挽き終わると自動的に停止します。
※弾かれた豆の破片が残っている場合があります。ブラシなどでセラミック刃に落として再度挽いてください。
6. 粉受けカップを取り外し、粉をドリッパーなどに移してコーヒーを入れてください。

粗さ調整の目安



連続動作機能

豆の固さなどによって、挽き残っている豆があるにもかかわらず自動的に停止することがあります。その場合は約 4 分間強制的に動作させることができます。

1. タッチスイッチを 1 回押し表示ランプが点灯したら、つづけて白い表示ランプが点滅するまで長押しします。※途中で止める場合は再度タッチスイッチを押してください。

動作中モーターの過負荷で停止した場合は、白い表示ランプが数回点滅します。内部をそうじしてから再度タッチスイッチを押してください。

バッテリー残量表示

バッテリー残量がゼロになるとすべての表示ランプが数回点滅してから消灯します。赤ランプが点滅したら充電してください。

バッテリー切れ	バッテリー残量 (少)	満充電
全点滅	点滅	全点灯

長期保管するとき

長期間使用しないときは、必ず内部に残っている豆を取り出し、お手入れした後保管してください。また本製品に使用しているリチウムイオン電池は長期間使用せず放置した場合、電池が完全放電し、再充電できなくなることがあります。長期間使用しないときは、約 3 カ月ごとに充電してください。また、お子様の手の届くところ、高温多湿・直射日光の当たる場所は避け、暗所に保管してください。