

# ■ 子機を増やす (増設)

別売の子機をお買い上げいただくと、子機を増やすことができます。

- 親機には最大 6 台の子機が登録できます。
- 増やせる子機の機種は追加になることがあります。
- 登録した子機の使用をやめるときは、次ページの「子機の登録を解除する (減設)」を行ってください。
- 子機の増設・減設をするときは、子機を親機の近くに持ってきてください。


## ご注意!

- 登録をする前に、必ず子機を十分に充電してください。(満充電のめやす: 15 ~ 20 時間)
- 登録の際は親機から電話機コードをいったんはずし、登録完了後に再接続してください。
- 子機の登録は待機中に行ってください。

**1** 子機の  を長く (2 秒以上) 押す


**2** 親機背面の  を長く (7 秒以上) 押す

**3** 登録が完了すると「ピー」と音が鳴って、メッセージが表示される

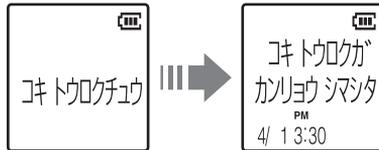

 「コキ トウロクニ シツパイ シマシタ」と表示される場合は、再度手順 1 からやり直してください。

**4** 約 2 秒後に子機は待機状態になり、子機 (登録) 番号が表示される

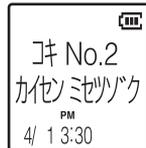

**5** 新しく登録した子機の設定をする

「着信音設定」の項などを参照して、各種設定を行ってください。

## お知らせ

子機の番号は自動で順番に登録 (No.1 ~ No.6) されます。

便利な機能の設定