

±0

Air Purifier

XQH-Q010

空気清浄機

取扱説明書

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ご使用前に、「安全に正しくお使いいただくために」を必ずお読みください。この取扱説明書は、保証書とともに、いつでも見ることができる場所に必ず保存してください。

も く じ

	ページ		ページ
安全に正しくお使いいただくために……	1～3	お手入れのしかた……………	8
各部のなまえ……………	4	故障かな?と思ったら……………	9
フィルターの取り付けかた……………	5	仕 様……………	9
設置のしかた……………	6	アフターサービスについて……………	10
使いかた……………	6～7	お客様ご相談窓口のご案内……………	10
フィルターの交換について……………	8		

取扱説明書・保証書には色記号の表示を省略しています。
包装箱に表示している品番の()内の記号が色記号です。

安全に正しくお使いいただくために 必ずお守りください

- ご使用の前に、この「安全に正しくお使いいただくために」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」、「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。	 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
---	--	---	--

絵表示の例

	△記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）が描かれています。
	⊘記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。
	●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保存してください。

安全に正しくお使いいただくために 必ずお守りください

警告



分解禁止

分解・改造はしない。

分解・改造は法律により禁止されています。

火災・感電・けがの原因となります。修理は、**±0** 生活家電修理・技術センターへ連絡ください。


10
ページ



禁止

コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しない。


感電・ショート・発火の原因になります。

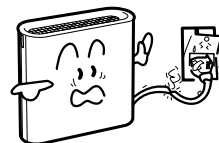

プラグを抜く

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く。

感電やケガをすることがあります。

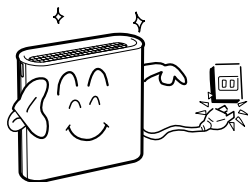

禁止

コードを傷付けたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重い物を載せたり、挟み込んだりしない。

コードが破損し、火災・感電の原因になります。



ぬれ手禁止

ぬれた手で電源プラグの抜き差ししない。


感電やケガをすることがあります。



強制

電源は交流 100V 専用コンセントを使用する。

火災・感電の原因となります。

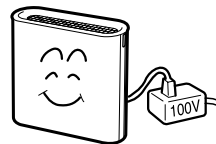

強制

電源プラグのほこりなどは定期的にとる。

感電やショートして発火することがあります。



禁止

タコ足配線をしない。

火災・過熱の原因となります。



強制

電源プラグは根本まで確実に差し込む。
差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

安全に正しくお使いいただくために 必ずお守りください


⚠ 注意



強制

電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。


感電やショートして発火することがあります。

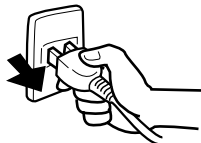

禁止

ベンジン、シンナーで拭いたり、殺虫剤を掛けない。


ひび割れ、感電、引火のおそれがあります。

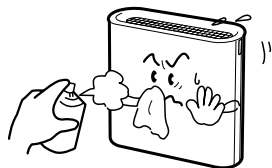

強制

燃焼器具と併用して使用する場合は、換気する。

一酸化炭素中毒を起こすことがあります。一酸化炭素等の有害物質を除去するものではありません。

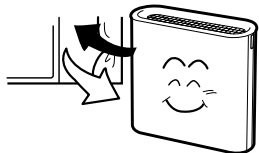

接触禁止

吸気口や吹出し口に指や異物をいれない。

感電や故障の原因になります。



禁止


室内くんじょうタイプ（発煙型）の殺虫剤を使うときは、運転をしない。

機器内部に薬剤成分が蓄積し、その後吹出し口から放出されて、健康によくないことがあります。



水場での
使用禁止


浴室など湿気の多い場所で使わない。
感電及び故障の原因になります。

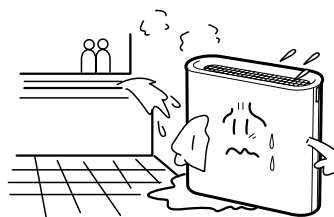

禁止

機械油など油成分が浮遊している場所では使わない。

ひび割れをすることがあります。

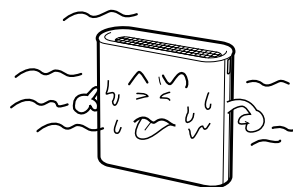

プラグを抜く

長期間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く。


絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。



火気禁止

可燃性のものや火のついた煙草・線香などは吸わせない。

発火することがあります。

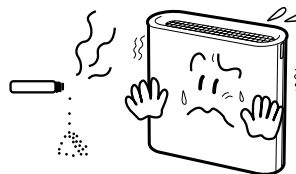

各部のなまえ

家庭用・卓上型

センサー感度調節つまみ

自動運転時に必要です。出荷時には、
中間の位置にセットしています。
通常はそのままご使用ください。
●少しのにおいで運転させたいときは
.....つまみを「高」に
●あまり運転させたくないときは
.....つまみを「低」に

交換目安ラベル

フィルター
汚れを取ります。

吹出し口

においセンサー
お部屋の汚れぐあいを
感知します。
(7 ページ)

前カバー

着脱ボタン

吸気口


〔後ろ側〕

操作部

■付属品

フィルター (アレルブロック除菌
HEPAフィルター) — 1個

出荷時、商品内部に装着しています。
ご使用前に取り出してポリ袋をはずし、
本体に取り付けてください。
(5 ページ参照)

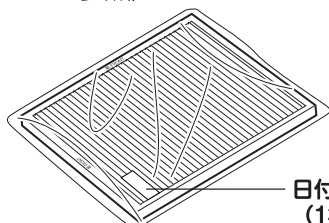

日付ラベル
(1枚)

保証書 ————— 1 枚

取扱説明書 ——— 1 冊

着脱ボタン
前カバーを
着脱します。

取っ手
持ち運び用
です。

コード


電源プラグ

フィルターの取り付けかた

フィルターは集じん・脱臭効果を保つため、ポリ袋に入れて商品内部に装着しています。ご使用前に商品からフィルターを取り出し、ポリ袋から出して取り付けてください。


1 本体両側の着脱ボタンを押して、前カバーをはずします。

①左右の着脱ボタンを押しながら、②ゆっくり上に持ち上げ、③手前に引くようにしてはずします。

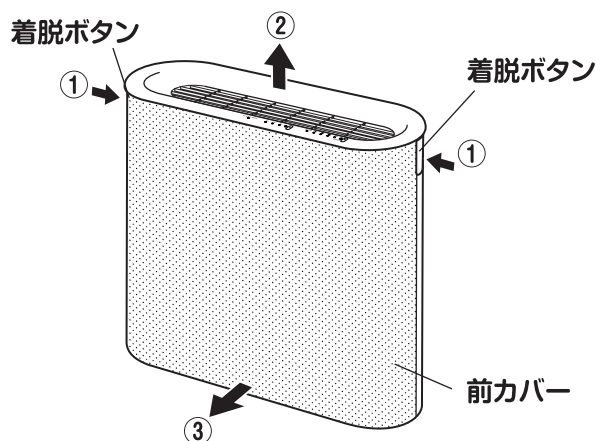

2 フィルターを取り出しポリ袋から出します。

フィルターの下側を引き出します。

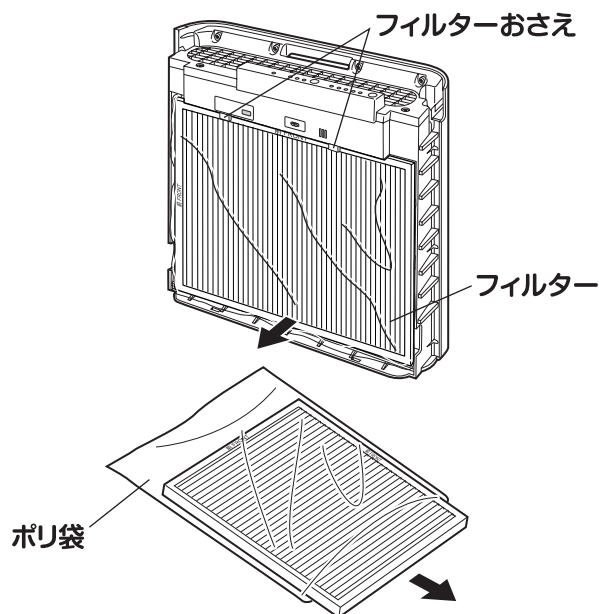


●ポリ袋から出さないと空気清浄効果が得られません。また故障の原因になります。

5

3 フィルターを取り付けます。


フィルターの「前 FRONT」側を手前にして、①上側をフィルターおさえの下にはめ込み、②下側を押し込んでください。

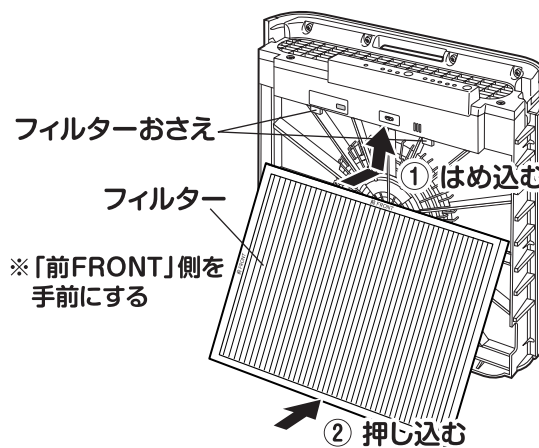

4 前カバーを取り付けます。

前カバーを①本体の上からかぶせ、②下に押し下げ、カチッと音がするまではめ込みます。


※側面や下面、裏面などに隙間がないかご確認ください。

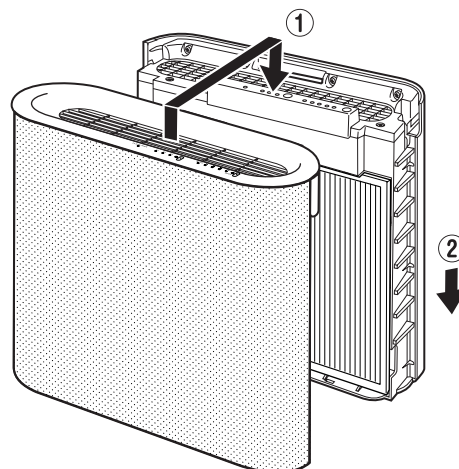

●フィルターの装着日を日付ラベルに記入して本体にはりつけ、交換の目安にしてください。

設置のしかた

1 安定した場所で、空気がよく循環する場所を選びます。

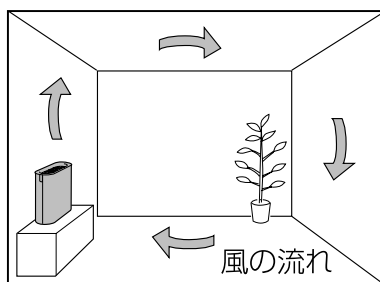

お願い


- 吸気口や吹出し口をふさがないでください。
- パソコンの横に設置した場合、モニターの画面が揺れるときは少し離してください。
- テレビやラジオなどのAV機器から1m以上離してください。
映像が乱れたり雑音が入ることがあります。

2 お部屋の換気をして(空気をきれいにして)から電源プラグをコンセントに差し込んでください。

- 電源プラグをコンセントに差し込み、運転するとセンサーが空気の汚れの基準を設定しますので、しばらくの間、CLEAN SIGN (緑) が点滅します。


使いかた

操作部

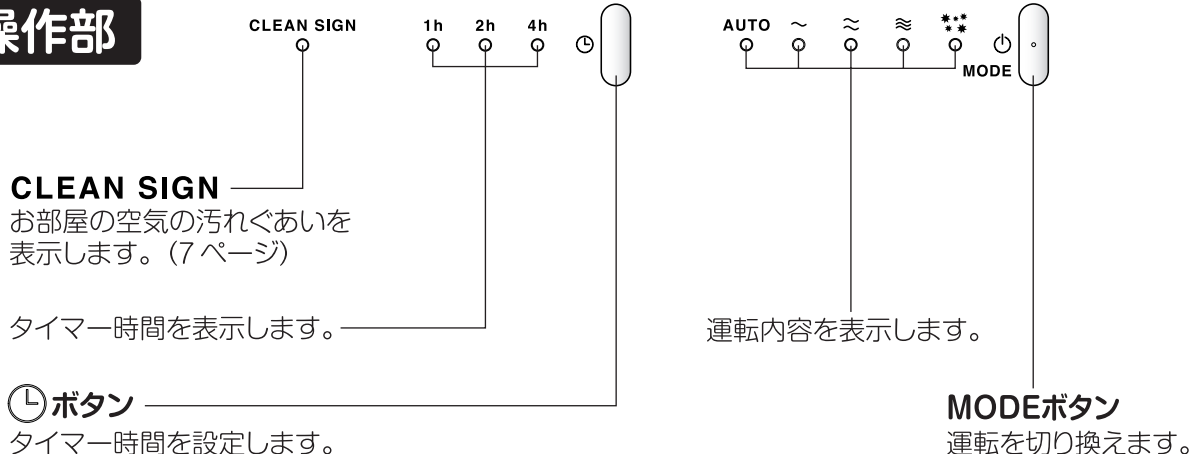

■MODE ボタンを押して、

- お好みの運転にしてください。
- 押すごとに運転が切り換わります。
(運転表示ランプが点灯します。)
- コンセントに電源プラグを差し込んだ後、MODE ボタンを押すと「AUTO」で運転します。

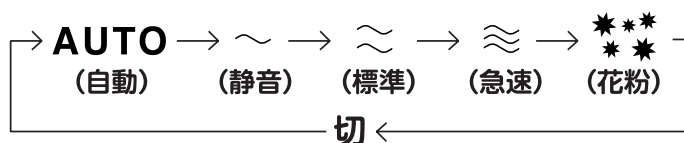

使いかた

お部屋の空気の汚れぐあいに応じて運転したいときに

AUTO…自動運転

においセンサーで感知したお部屋の空気の汚れぐあいに応じて、自動的に運転します。
AUTOではお部屋の空気がきれいな状態でも、かくはんのため静音(1分)と停止(5分)をくり返します。

CLEAN SIGNの色表示と運転状態

汚れぐあい	きれい ← → 汚れがひどい (換気が必要です)		
CLEAN SIGNの色	緑	赤(点灯)	赤(点滅)
運転状態	停止	← → 〰(標準)	

お知らせ

- お部屋の広さや設置場所などによって、センサーの感度は異なります。
センサーの感度はセンサー調節つまみで調節してください。(4ページ参照)
- においセンサーはたばこの煙の他、殺虫剤、化粧品、アルコール、燃焼機器が発生するガス、さらに温度や湿度の急激な変化にも反応します。
- たばこの有害物質(一酸化炭素等)は除去できません。
- 常時発生し続けるにおい成分(建材臭、ペット臭等)は、すべて除去できるわけではありません。

勉強しているときなど静かに運転したいときに

〰…静音運転

通常の運転に

〰…標準運転

ほこり、ちりなどを短時間でとりたいときに

〰…急速運転

花粉の季節に

***…花粉運転

- ***花粉運転は、〰(標準)20分、〰(静音)40分の運転をくり返します。

設定した時間に運転を停止させたいときに

🕒…タイマー運転

- 🕒ボタンを押して、タイマー時間を設定してください。
- 押すごとにタイマー時間が切り換わります。
(表示ランプが点灯します。)
- 時間の経過とともに表示ランプが切り換わり、残り時間の目安を表示します。
設定した時間になると運転を停止します。

→ 1h → 2h → 4h →


連続運転

(ランプは点灯しません。)

フィルターの交換について

交換時期について

- 運転状態や設置場所によって異なりますが約2年が交換の目安です。
たとえば、一般家庭で1日にたばこ5本分の量を吸ったとして約2年です。
[JEM規格(日本電機工業会規格)による]
- フィルターが交換目安ラベルと同程度に汚れてきたら、2年以内でも交換してください。
- においがとれにくいときは2年以内でもフィルターを交換してください。
- フィルターは洗っても再使用できません。
- 次のような場合はフィルターの寿命が大幅に短くなります。
 - 油煙・炭化系物質(すす等)を吸った場合
 - 室内の空気の汚れやにおいがひどい場所で長時間運転した場合

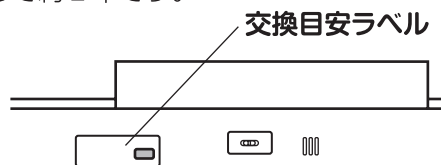

交換の方法は5ページを参照してください。

交換用フィルター

- お求めは、お買上げの販売店または、±0生活家電修理・技術センターでお買い求めください。

品番 XQC-Q010 フィルター寿命は約2年相当*です。

希望小売価格 4,200円(税抜4,000円)


価格は2006年11月現在のものです。

※一般家庭で1日タバコ5本を吸った場合 [JEM規格(日本電機工業会規格)による]

お手入れのしかた

本体

- 台所用中性洗剤を水でうすめやわらかい布に含ませてよく絞ってから、ふきます。
- 吹出し口、吸気口は掃除機でほこりを吸いとります。
- 最後に、からぶきします。

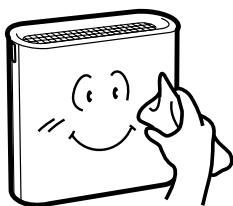


警告

必ず電源プラグを抜いてください。

前カバー

- 掃除機でほこりを吸いとります。

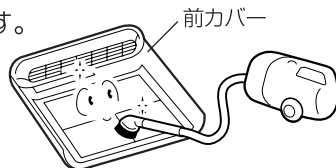


お願い

- 次のようなものは使用しないでください。
(ベンジン、シンナー、その他の溶剤、みがき粉) 傷、変色、ひび割れの原因になります。

フィルター

より効果的な空気清浄運転をするために、1年に1回程度のお手入れをおすすめします。

- 掃除機でフィルター表面のほこりを吸いとってください。
- ※ 掃除機の吸い口を強く押し付けてフィルターを破らないようにしてください。

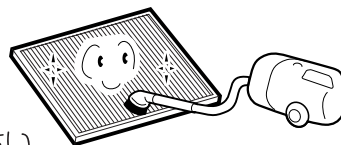

故障かな?と思ったら



警告

次の点検をしていただき、それでもなお異常のあるときは事故防止のため使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて±0生活家電修理・技術センターにご相談ください。
ご家庭での修理は危険ですからおやめください。



マークの数字は、くわしく説明しているページを示します。

症状	調べるところ	直しかた
運転しない	●電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか？	●電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。
煙やにおいがとれにくい	●フィルターが取り付けられていますか？	●フィルターを取り付けます。 
	●フィルターをポリ袋から取り出していますか？	●フィルターをポリ袋から取り出してください。 
	●フィルターが汚れていませんか？	●フィルターを交換します。 
	●吸気口が汚れて、目づまりしていませんか？	●吸気口を掃除します。 
CLEAN SIGNの赤色が点滅したまま	●空気がひどく汚れていませんか？ ●センサーに反応しやすい殺虫剤や化粧品などを使っていませんか？	●お部屋の換気をしてください。 
	●センサー感度調節つまみが「高」になっていませんか？	●センサー感度調節つまみを「中間」または、「低」にしてください。 
たばこを吸っても運転しない	●CLEAN SIGN (緑) が点滅している。 ●センサー感度調節つまみが「中間」または、「低」になっていませんか？	●センサーが空気の汚れの基準を設定しています。故障ではありません。 
		●センサー感度調節つまみを「中間」または、「高」にしてください。 

仕様

電 源	AC 100 V 50 / 60Hz 共用			適用床面積	15 畳 [JEM 規格 (日本電機工業会規格) による]
風 量 調 節	≡ (急速)	≈ (標準)	～ (静音)	コードの長さ	1.8 m
消費電力(W)	50 / 58	26 / 26	18 / 17	外形寸法	幅 431X 奥行 132X 高さ 404mm
風量(m³/min)	3.2 / 3.2	1.5 / 1.5	0.7 / 0.6		
騒音(dB)	48 / 48	31 / 31	20 / 19	質 量	約 4.8 kg

風量は当社測定法による基準値です。

※運転を停止しても、電源プラグが差し込まれていると約 1.4W の電力を消費します。

アフターサービスについて

保証書（別途添付しています）

- 保証書は必ず「お買上げ日・取扱販売店名」等所定事項の記入及び記載内容をお確かめのうえ、お買上げ販売店からお受け取りいただき、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買上げ日から1年間です。ただし、フィルターは消耗品ですので、有料となります。

修理を依頼されるときは

- 保証期間中の修理
保証書の記載内容により、±0 生活家電修理・技術センターが修理いたします。くわしくは、保証書をご覧ください。
- 保証期間が過ぎたあとの修理
修理により使用できる場合には、お客様のご要望により有料修理いたします。くわしくは、±0 生活家電修理・技術センターにご相談ください。

補修用性能部品の保有期間

当社は、この空気清浄機の補修用性能部品を製造打切後、6年保有しています。性能部品とは、製品の機能を維持するために必要な部品です。

アフターサービスのお問い合わせ

修理に関するご相談ならびにご不明な点などは、±0 生活家電修理・技術センターにお問い合わせください。

※製品に異常のある場合に、お客様ご自身で修理されたり手を加えたりすることは大変危険です。絶対にしないでください。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・お取扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼は、下記へご連絡ください。

±0 カスタマーサポートセンター



ナビダイヤル

0570-01-5380

受付時間：月～金曜日（除く祭日）10～17時

〒410-1302 静岡県駿東郡小山町中島44-3 FAX:0570-07-5380

メールでのお問い合わせ：<http://www.plusminuszero.jp/support/>

呼び出し音の前に、NTTより通話料金の目安をお知らせいたします。

（注）なお、上記番号はPHSではご利用いただけません。おそれいりますが、一般の電話か携帯電話をご利用ください。

発売元 プラマイゼロ株式会社

〒107-0062 東京都港区南青山5-10-13

デコパージュ南青山ビル2F

<http://www.plusminuszero.jp>

©PLUS MINUS ZERO CO.,LTD.2006

発行年月 06年11月