

**±0**

## **Infrared Electric Heater**

**遠赤外線電気ストーブ**

**XHS-U010**

### **取扱説明書（保証書付）**

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。この取扱説明書（保証書付）をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ご使用の前に、「安全に正しくお使いいただために」を必ずお読みください。この取扱説明書（保証書付）はいつでも見ることができるように必ず保管してください。

## もくじ

安全に正しくお使いいただくために	1-3	仕様	5
使用上の注意	3	故障かな?と思ったら	6
各部のなまえ	4	アフターサービスについて	6
使いかた	4	お客様ご相談窓口のご案内	6
知っておいていただきたいこと	5		
お手入れと保管	5		

取扱説明書・保証書には商品の色記号の表示を省略しています。包装箱に表示している形名の()内の記号が色記号です。この製品は日本国内用に設計されているため、海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

This product is designed for use only Japan and cannot be used in any other country.  
No servicing is available outside of Japan.

## 安全に正しくお使いいただくために 必ずお守りください

ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するための、安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。その表示と意味は、次のようにになっています。

●この表示を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる内容を、3つに区分しています。

△危険：人が死亡または重傷を負う可能性があり、かつその切迫の度合いが高いと想定される内容。

△警告：人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

△注意：人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容。

●本文中の絵表示の意味です。

 は、してはいけない 「禁止」の内容です。	 一般的な禁止  水ぬれ禁止	 分解禁止  接触禁止	 ぬれ手禁止  水場使用禁止
 は、必ず実行していただく 「強制」の内容です。	 必ず行う  さし込みプラグを抜く		


### △危険

やけどの恐れあり 次のような人は絶対に使用しないよう、周囲の人が特に注意をすること

乳幼児、皮膚感覚の弱い人、お年寄り、ご病人、自分で操作できない人、深酒をされた人、疲労のはげしい人、眠気をさそう葉(睡眠葉・風邪葉など)を服用した人などのご使用は絶対に行わないでください。




外出時や長時間使用しないときは、必ずさし込みプラグを抜く火災の原因になります。

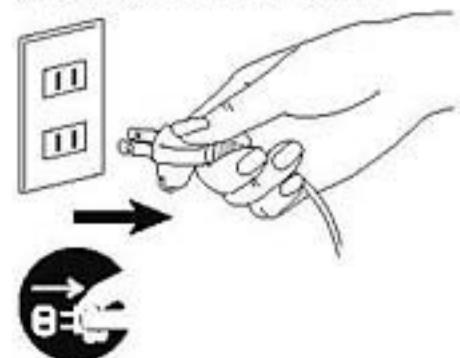

定期的にさし込みプラグの清掃を行う

ほこりがたまっていると湿気などによる絶縁不良などを起こし、火災の原因になります。

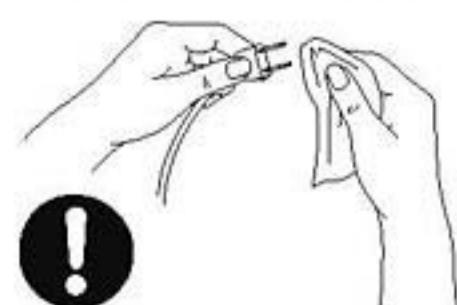

## ⚠ 危険

本体に衣類やふとんなど、物をかけない

過熱や火災の原因になります。



スプレー缶など、引火性の物を本体の近くに置いたり、近くで使用しない

爆発や火災の原因になります。




交流100V以外では使用しない

直流や交流200Vを使用すると火災や感電の原因になります。



就寝中は使用しない

火災の原因になります。

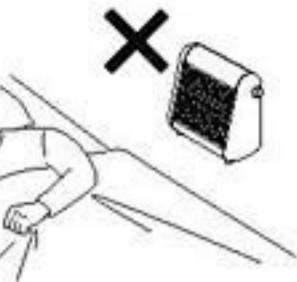

## ⚠ 警告


電源は、100V専用コンセントを使用するまた、さし込みプラグはコンセントの奥までしっかりさし込む

感電や火災の原因になります。




定格15A以上のコンセントを単独で使う

他の器具との併用、たこ足配線や延長コードの使用は絶対におやめください。分岐コンセント部が異常発熱して発火する原因になります。

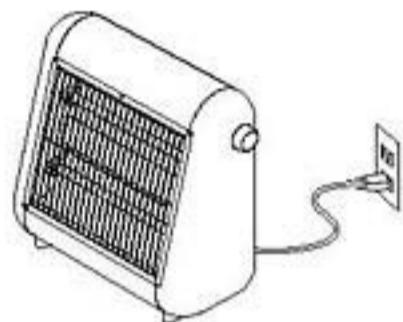

電源コードやさし込みプラグが痛んでいたり、コンセントへのさし込みがゆるい時は使用しない

感電・ショート・発火の原因になります。

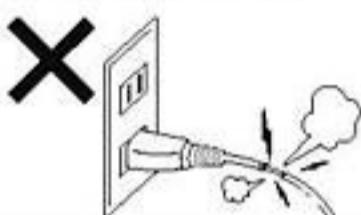

さし込みプラグの抜きさしによる運転や停止をしない

感電・ショート・発火の原因になります。



転倒オフスイッチをテープなどで固定しない

スイッチが機能せずに火災の原因になります。



異常時(こげくさいなど)は運転を停止して、さし込みプラグをコンセントから抜く  
火災・感電・けがの原因となります。

±0カスタマーサポートセンターへご連絡ください。  
(☞6ページ)



電源コードを破損させたり、無理な方向に引張ったり、加工しない(無理に曲げる・引張る・ねじる・たばねる・重い物を載せる・挟み込むなど)

電源コードが傷ついて、火災・感電の原因になります。




水につけたり、水をかけたりしない

ショート・感電の恐れがあります。



ぬれた手でさし込みプラグを抜きさししない

感電やけがをすることがあります。

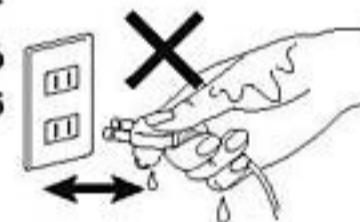

改造はしない また、修理技術者以外の人は分解したり修理をしない

火災・感電・けがの原因となります。  
修理は、±0カスタマーサポートセンターへご連絡ください。  
(☞6ページ)




長時間同じ部位を暖めない

比較的低い温度でも長時間皮膚の同じ場所を暖めていると、低温やけどや脱水症状をおこす原因となります。




ガードのすき間などにピンや針金などの金属をさし込まない

感電や異常動作してけがをすることがあります。

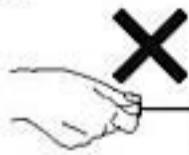


ガードのすき間などに手や指を入れない

感電ややけど、けがの原因になります。

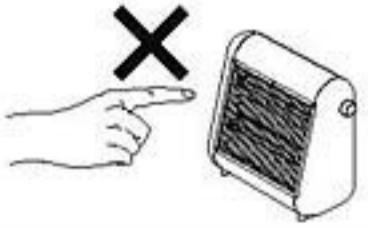

浴室や屋外で使用しない

感電・ショート・発火の原因になります。

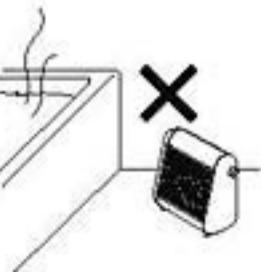


温室や飼育室など、人のいない場所で使用しない

予測できない事故が発生する可能性があります。






可燃物の近くで使用しない

カーテンや衣類、ティッシュペーパーなどの可燃物の近くで使用しないでください。  
火災の原因になります。

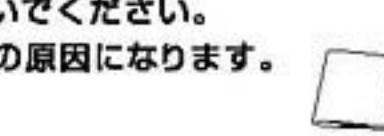


## △注意

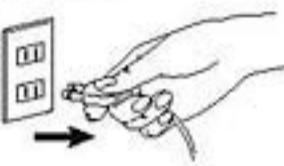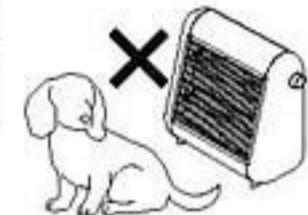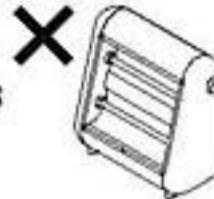さし込みプラグを抜く時は、電源コードを持たずに必ずさし込みプラグを持って引き抜く  感電やショートによる発火を防ぐためです。  	さし込みプラグをコンセントにさし込む時や使用後は、必ず電源スイッチの位置を「OFF」にする  けがややけど、故障の原因になります。  	お手入れの際は必ず手袋や軍手を使用する 金属の部品がありますので素手でのお手入れは危険です。けがの恐れがあります。
使用時以外はさし込みプラグをコンセントから抜く  けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災を防ぐためです。  	衣類の乾燥など他の用途(工場、業務用など)に使用しない  過熱して発火、火災の原因になります。  	お手入れは冷えてから行う 高温部に触れ、やけどの恐れがあります。  
ペット用の暖房として使用しない  ペットが本体やコードを傷め、火災や感電、故障の原因となります。  	使用中や使用後しばらくは本体上部、前面、ガードなどの高温部に触れない  高温ですので、やけどの恐れがあります。  	不安定な場所や熱に弱い敷物の上水にぬれた場所では使用しない  火災・感電の原因になります。  
通電中のヒーターを直接、長時間見つめない  目の痛みの原因になります。  	壁や家具の近くで使用しない  熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因になります。  	ガードを外したまま使用しない  火災の恐れがあります。  

## 使用上の注意


- 右図のように周囲から離して使用する。  
上方100cm以上、背面30cm以上、  
前面100cm以上、側面30cm以上
- 不安定な場所や熱に弱い敷物の上で使用しない。
- 湿気、ホコリ、油の多い(または浮遊している)場所で使用しない。
- 倒したり、落としたり、強い衝撃を加えない。
- 本体の上に腰をかけたり、物をのせるなどしない。
- 上方からの落下物の恐れのないところでご使用ください。

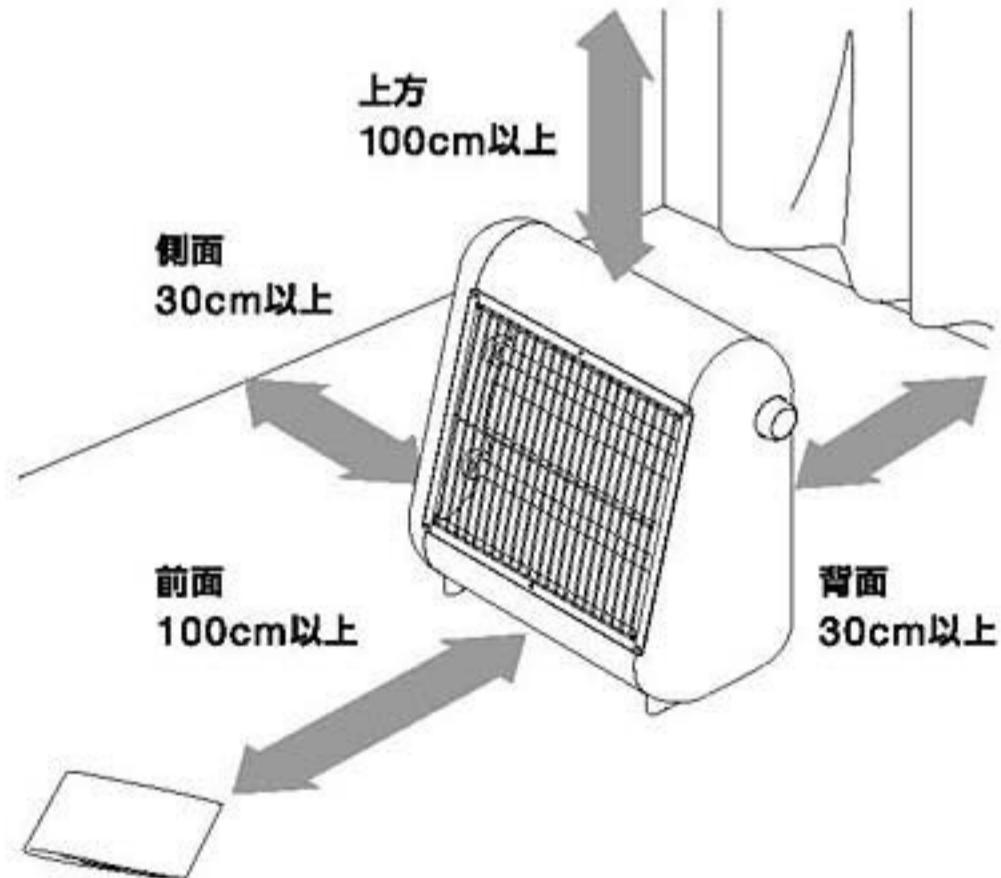

## △危険

- 乳幼児など、予測危険を理解できない人の単独使用は大変危険です。  
やむをえず離れるときには電源を切り、さし込みプラグをコンセントから必ず抜いてください。
- 就寝時、就寝中は使用しないでください。火災の原因になります。
- 右図に示す距離が保てても、屋外や自動車内などの特殊な場所での使用はおやめください。


## 各部のなまえ

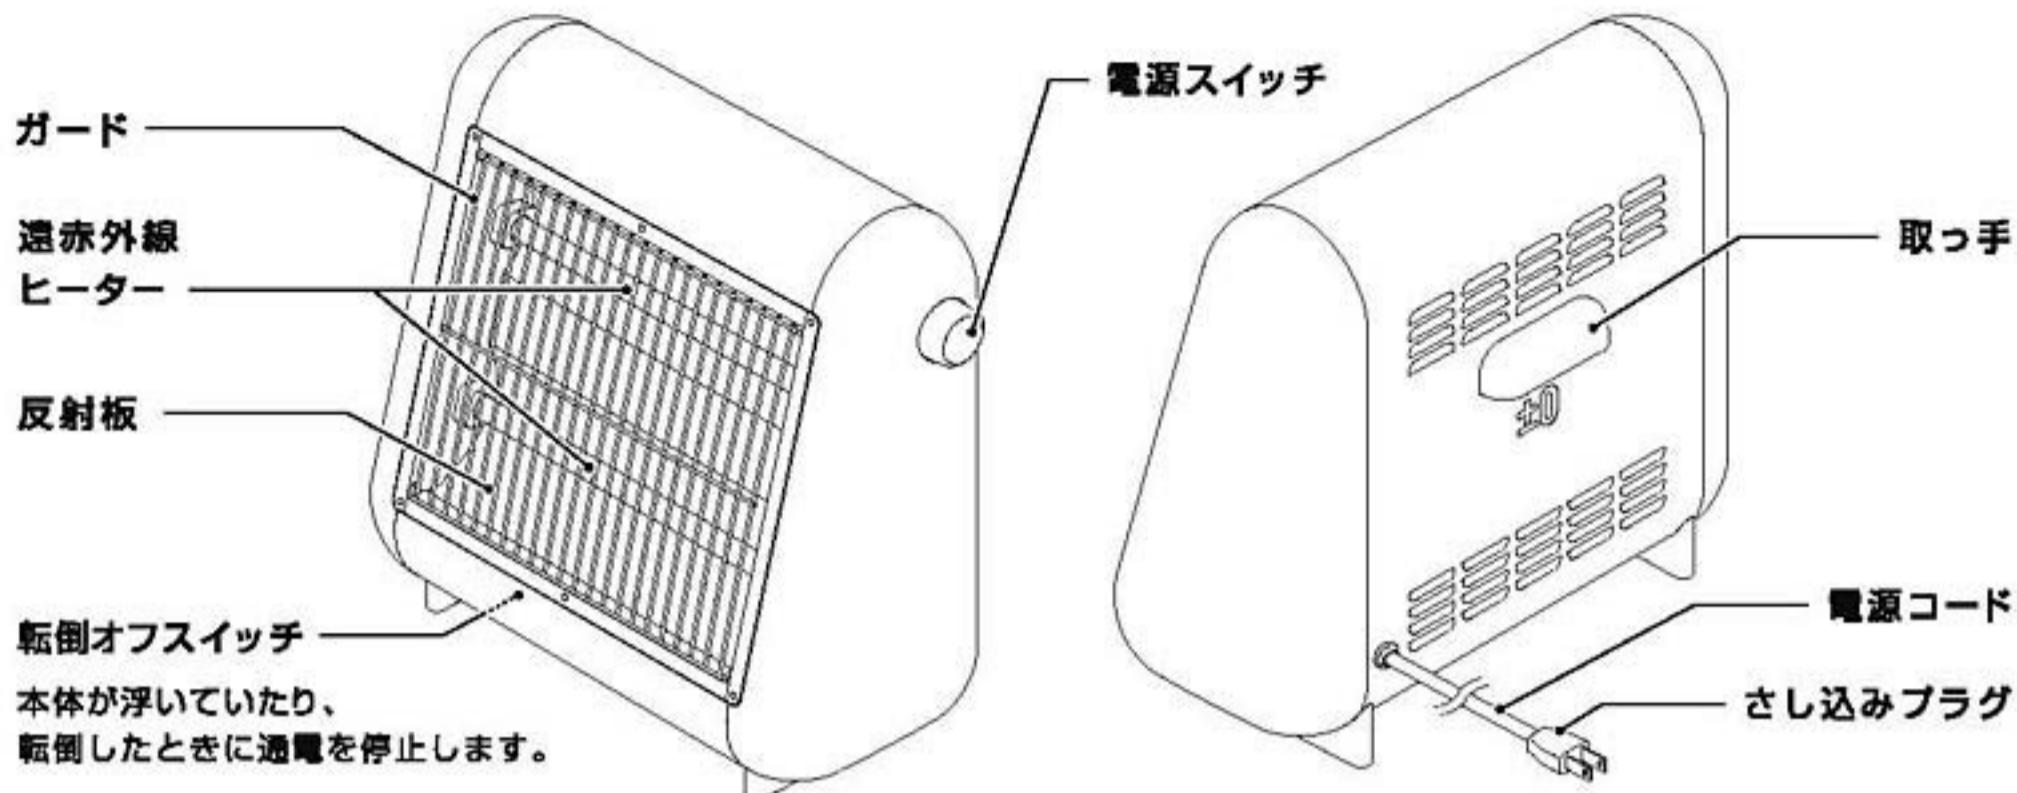

## 使いかた

<b>⚠ 警告</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>この製品は一般家庭用です。一般家庭用以外(業務用としての長時間使用など)のご使用はしないでください。故障や火災の原因になります。</li><li>使用初期段階において、揮発性有機化合物及びカルボニル化合物が最も放散されるおそれがありますので、窓などを開けて十分に換気を行ってください。</li></ul>
<b>⚠ 注意</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>水平で丈夫な床の上に置いて使用してください。</li><li>燃えやすい物の近くに置かないでください。</li><li>カーテンなどから十分に距離を取って置いてください。</li><li>畳やフローリングに置く場合、脚部で傷がつくことがありますので、移動などにご注意ください。</li><li>長時間使用しなかった場合、煙やにおいが発生する場合がありますが、故障ではありません。ご使用にともない、発生しなくなります。</li><li>使用中に音がすることがありますが、熱による膨張・収縮によりおこるもので、異常や故障ではありません。</li></ul>

1. さし込みプラグをコンセントにさし込む。

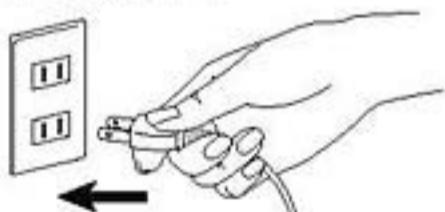**⚠ 警告**


- 電源は、100V専用コンセントを使用する。また、さし込みプラグはコンセントの奥までしっかりとさし込む。
- 定格15A以上のコンセントを単独で使う。
- 電源コードやさし込みプラグが痛んでいたり、コンセントへのさし込みがゆるい時は使用しない。発煙・発火の原因になります。
- さし込みプラグをコンセントにさし込む時は必ず電源スイッチの位置を「OFF」にする。スイッチが入っていると、さし込みプラグをコンセントにさし込むときにスパークし、けがややけど、コンセントの破損の原因になります。

2. 電源スイッチを回し、「400W」「800W」に合わせる。

\*遠赤外線加工の石英管ヒーターは、電源を入れてから赤熱するまで20~30秒程度かかります。

**●800W**

上下のヒーターが点灯します

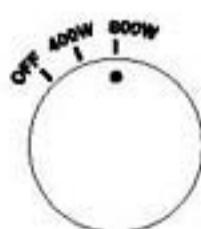**●400W**

上のヒーターが点灯します

\*400Wの場合、下のヒーターは点灯しません。



3. 運転を止める場合は電源スイッチを「OFF」にする。

**●使用しないとき**

さし込みプラグをコンセントから抜いてください。

**⚠ 注意**

- 使用中や使用後しばらくは、本体上部、前面、ガードなどの高温部に触れない。

# 知っておいていただきたいこと

## 転倒オフスイッチについて

- 本体が浮いていたり、転倒したときに通電を停止します。傾けて置いたり、振動のあるところや毛足の長いじゅうたんなど不安定なところで使用すると、本体が倒れなくても転倒オフスイッチがはたらくことがあります。必ず安定した場所でご使用ください。

## 次シーズンにご使用になると

- ご使用になる前に、電源コードの破損や操作部の破損、ヒーターの破損などを点検して異常のないことを確認してください。

# お手入れと保管

さし込みプラグをコンセントから抜いて、本体が十分に冷えたのを確認してからお手入れと保管を行ってください。

## △注意

- 本体のお手入れの際、金属の部品がありますので、必ず手袋や軍手などをつけて、十分注意して作業を行ってください。けがをする恐れがあります。

## ガードのはずしかた

- ガードを左右どちらかいっぱいに寄せてください。  
図のように、ガードの上下中央部分を手前にふくらませるようしながらはずします。



## 反射板のお手入れ

- ガードをはずしたあと、乾いたやわらかい布でふいてください。汚れがひどいときは、うすめた台所用中性洗剤(食器用)を布にふくませ、固くしぼってふいてください。
- お手入れのあとは、ガードをはずしたときの逆の順序で取り付けてください。



## 本体のお手入れ

- 乾いたやわらかい布でふいてください。  
汚れがひどいときは、うすめた台所用中性洗剤(食器用)を布にふくませ、固くしぼってふいてください。



※化学ぞうきんや研磨作用のあるスポンジなどでこすったり、長時間接触させたままにすると、変質したり、塗装がはがれたり、傷がついたりしますのでご注意ください。

## △注意

- シンナー、ベンジン、磨き粉などは使わない  
●本体を傷めます



## 保管のしかた

お手入れのあと、よく乾燥させてください。お買い上げ時の箱にいれ、湿気の少ない場所に保管してください。

# 仕様

形名	XHS-U010	ヒーター	遠赤外線加工石英管 400W 2本
電源	AC100V 50/60Hz	電源スイッチ	ロータリー方式
消費電力	800W/400W(強/弱)	転倒オフスイッチ	搭載
外形寸法	約H310×W330×D165mm	温度ヒューズ	溶断温度 129°C
質量	約1.5kg	コード長	約1.7m

## 故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に次のことをお確かめください。

症状	確認してください	処置
通電しない 暖かくならない 運転が停止する	●さし込みプラグはコンセントに確実にさし込まれていますか？	●さし込みプラグをコンセントに確実にさし込む。
	●転倒オフスイッチがはたらいていませんか？	●転倒オフスイッチにテープや異物がついていないか確かめる。 ●本体が傾いていないか、毛足の長いじゅうたんの上などで使用していないか確かめる。
	●ご家庭のブレーカーが「切」になっていませんか？	●ご家庭のブレーカーを「入」にしてください。
	●ヒーターが切れていませんか？	●使用しないで ±0 カスタマーサポートセンターにご相談ください(☞6ページ)

## アフターサービスについて

### 保証書

- 保証書は必ず「お買い上げ日・取扱販売店名」等所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、お買い上げ販売店からお受け取りいただき、大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げ日から1年間です。

### 修理を依頼されるときは

- 保証期間中の修理…保証書の記載内容により、±0 カスタマーサポートセンターが修理いたします。くわしくは、保証書をご覧ください。

### 補修用性能部品の保有期間

当社は、この遠赤外線電気ストーブの補修用性能部品を製造打切後、6年保有しています。  
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### アフターサービスのお問い合わせ

修理に関するご相談ならびにご不明な点などは、±0 カスタマーサポートセンターにお問い合わせください。

※製品に異常のある場合に、お客様ご自身で修理されたり手を加えたりすることは大変危険です。絶対にしないでください。

## お客様ご相談窓口のご案内

修理・お取り扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼は下記へご連絡ください。

### ±0 カスタマーサポートセンター



**0570-01-5380**

受付時間：月～金曜日 10～17時

※祝日、年末年始および弊社休業日を除きます。

〒410-1302 静岡県駿東郡小山町中島44-3 FAX:0570-07-5380

メールでのお問い合わせ：<http://www.plusminuszero.jp/support/>

呼び出し音の前に、NTTより通話料金の目安をお知らせいたします。

(注)なお、上記番号はPHSではご利用いただけません。おそれいりますが、一般的の電話か携帯電話をご利用ください。

発売元 プラマイゼロ株式会社

〒103-0007

東京都中央区日本橋浜町3-15-1

日本橋安田スカイゲート5F

<http://www.plusminuszero.jp>

© PLUS MINUS ZERO CO.,LTD. 2010

発行年月2010年10月