

±0

Cooking Blender B010

クッキングミキサー B010
XKM-B010

取扱説明書（保証書付）

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。この取扱説明書（保証書付）をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ご使用前に、「安全に正しくお使いいただくために」を必ずお読みください。この取扱説明書（保証書付）はいつでも見ることができる場所に必ず保管してください。

もくじ

安全に正しくお使いいただくために	1-3	消耗品・別売品について	10
各部のなまえ	4	仕様	10
ご使用の前に	5	アフターサービスについて	11
使いかた	5-7	お客様ご相談窓口のご案内	11
お手入れのしかた	8	レシピ	12
保管のしかた	8	保証書	裏表紙
故障かな?と思ったら	9		

取扱説明書・保証書には製品の色記号の表示を省略しています。包装箱に表示している形名の()内の記号が色記号です。

この製品は日本国内用に設計されているため、海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

安全に正しくお使いいただくために 必ずお守りください

ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するための、安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。その表示と意味は、次のようになっています。

●この表示を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる内容を、2つに区分しています。

⚠警告：人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

⚠注意：人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容。

●本文中の絵表示の意味です。

 は、してはいけない「禁止」の内容です。	 一般的な禁止  水ぬれ禁止	 分解禁止  接触禁止	 ぬれ手禁止
 は、必ず実行していただく「強制」の内容です。	 必ず行う	 さし込みプラグを抜く	
 は、ご使用上「注意」していただく内容です。	 やけどに注意		

⚠警告












異常・故障時にはすぐに使用を中止する

- さし込みプラグやコードがふくれるなどの変形や変色、損傷している
- さし込みプラグやコードがいつもより熱い
- コードを動かすと通電したりしなかったりする
- 本体がいつもより異常に熱い
- 使用中に異常な回転音がする
- タンブラー容器にひび割れなどができた

発煙・発火・感電・けがの原因になります。すぐにさし込みプラグを抜いて、**±0** カスタマーサポートセンターへ連絡してください。(P.11ページ)

⚠ 警告

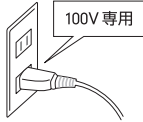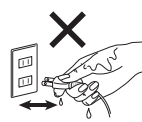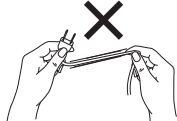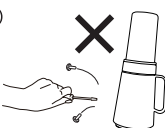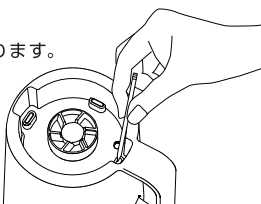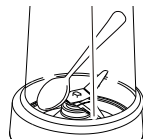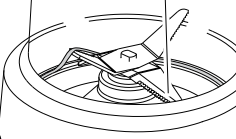電源は100V専用を使用する 火災や感電の原因になります。  	本体を水につけたり、水をかけたりしない ショート・感電のおそれがあります。  	ぬれた手でさし込みプラグを 抜きさししない 感電やけがをすることが あります。  
さし込みプラグのほこりなど は定期的にとる ほこりなどを取らないと感電・ ショート・発火の原因になります。  	子供だけで使わせたり、幼児の手の届く ところで使わない やけど・感電・けが・誤飲のおそれ があります。  	電源コードやさし込みプラグが傷ん でいたり、コンセントへのさし込み がゆるい時は使用しない 感電・ショート・発火の 原因になります。  
お手入れはさし込みプラグ を抜いて十分冷めてから行う 感電ややけどのおそれ があります。  	電源コードを破損させたり、無理な方向に引張 ったり、加工しない（無理に曲げる・引張る・ねじ る・たばねる・重い物をのせる・挟み込むなど） 電源コードが傷ついて、火災・ 感電の原因になります。  	さし込みプラグを抜く時は、 電源コードを持たずに必ずさ し込みプラグを持って引抜く 感電やショートによる発火を 防ぐためです。  
修理・改造・分解はしない 火災・感電・けがの原因となります。 修理は、±0 カスタマーサポート センターへご連絡ください。 （P.11 ページ）  	鯉節のかたまり、穀類、乾物（根昆布など）の とても固い食品や繊維質の強い食品の粉碎は しない カッターの刃が折れるなど、故障・破損 の原因になります。  	さし込みプラグは、コンセント の奥までしっかりさし込む 火災・感電・ショートの 原因になります。  
動作スイッチをタンブラー以外で 押さない けがや故障の原因になります。  	タンブラーで冷凍保存を しない 食品の体積が増え破損の 原因になります。  	破損したタンブラーは 素手で触らない 鋭利な破片でけがをする原因 になります。破片の取り扱いに は十分注意してください。  
タンブラーの中へスプーン・はしなどの 調理材料以外のものを入れない けがや故障・破損の原因になります。  	タンブラーをカッターユニット台に装着する際に、 パッキンが所定の位置から外れていないことを確認する カッターがパッキンに当たり、切れたり 破片が食品に混入する原因になります。  	

⚠ 危険

電子レンジで加熱をする際は、オープン機能を絶対に使わないでください。
部品損傷（溶ける・割れる）、やけどの原因になります。レンジ機能のみで使用ください。

⚠ 電子レンジ使用に関連する警告

！
カッターユニット台や取っ手付きホルダーを
タンブラーにつけたまま電子
レンジで加熱しない
破損ややけどの原因になります。



❌
電子レンジで加熱後、タンブラー内の材料が
約60℃以上の熱を持っている状態で
ミキサーを作動させない
材料が膨張し破損ややけどの原因になります。

！
電子レンジ加熱後のタンブラーを取り出す際は、
ふきんやミトンを使用し、やけどに
十分に注意する
けがややけどの原因になります。

！
電子レンジで加熱する際は、材料が吹きこぼれない
よう分量・加熱時間を少なめにするなど
注意、調整する
破損ややけどの原因になります。

⚠ 注意

カッターは鋭利なため、
直接手を触れない
けがの原因になります。



部品の取付け、取りはずしするときはスイッチを切り、さし込みプラグを
コンセントから抜く



けがややけどをする
おそれがあります。

使用時以外はさし込みプラグを
コンセントから抜く
けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電
火災を防ぐためです。



❌
付属品を含む全てのパーツ
はオープン・オープンレンジ
で使用しない
破損・変形の原因
になります。

！
運転中に移動させたり、本体
を持ったまま使用しない
けがの原因になります。



❌
業務用には使用しない
本製品は一般家庭用です。
火災や故障の原因になりま
すので、業務用とし
ては使用しないで
ください。

❌
タンブラーが空または
少ない状態で運転
しない
故障、破損、やけど
の原因になります。

❌
市販の氷などの固い
材料を入れない
ガラス製部分が割れ、
けがの原因
になります。



❌
必ず液体と一緒に
調理する
故障、破損の原因に
なります。



❌
通気口をふさが
ない
故障、破損の原因に
なります。




❌
調理以外の目的で
使用しない
故障、破損の原因に
なります。



❌
連続で使用する際は
4分ごとに30分
休ませる
故障の原因に
なります。



❌
布、ビニール、紙、おぼんなどの滑りや
すい場所や不安定な場所で使わない
けがの原因になります。

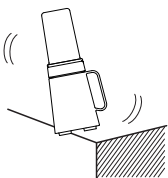


❌
タンブラーは急激な加熱や
冷却をしない
破損の原因となります。




❌
材料は、タンブラーの目盛り
400の線をこえない
故障・破損、吹きこぼれの原因と
なります。



各部のなまえ

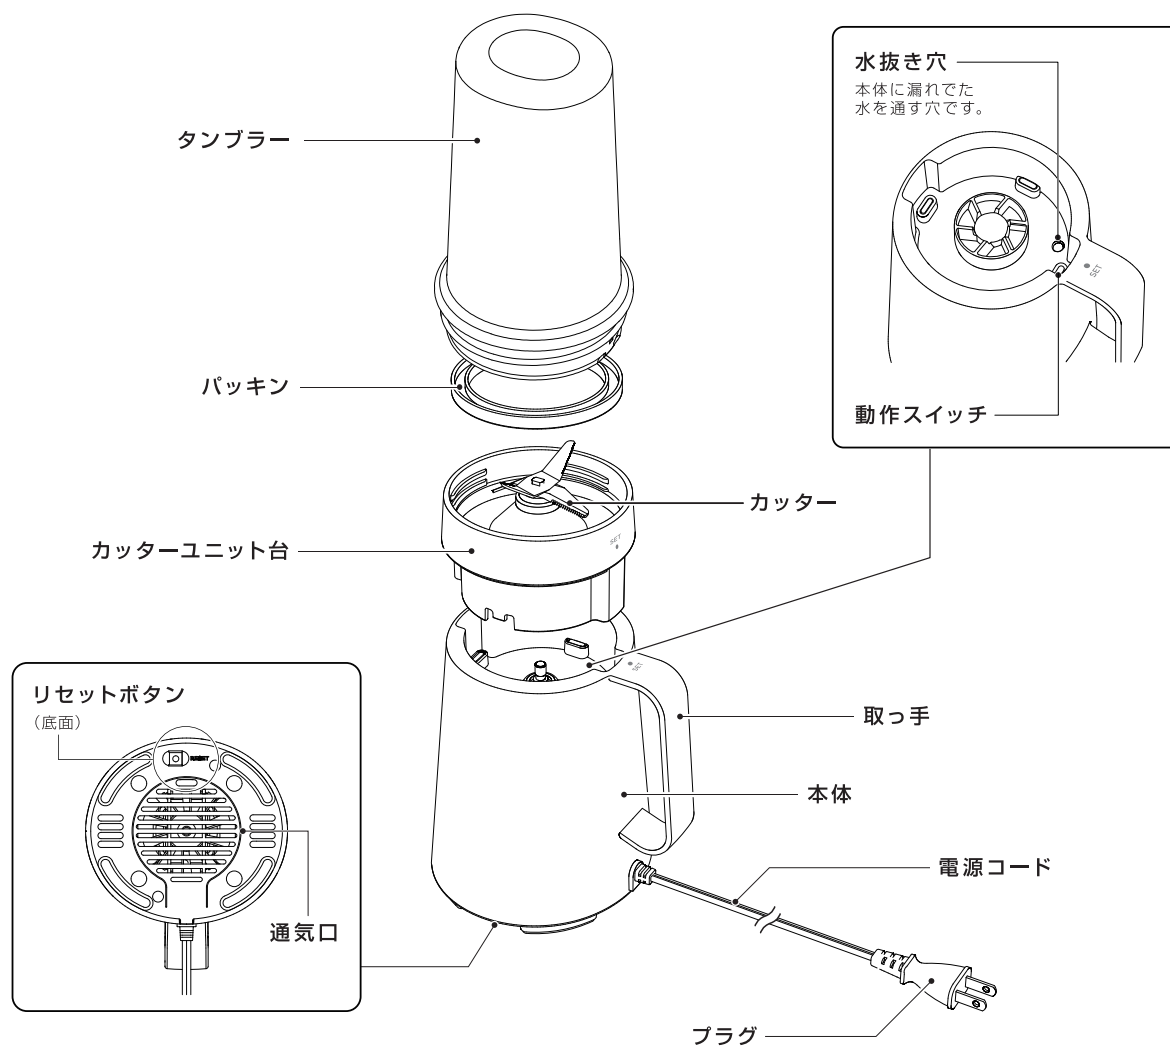

付属品

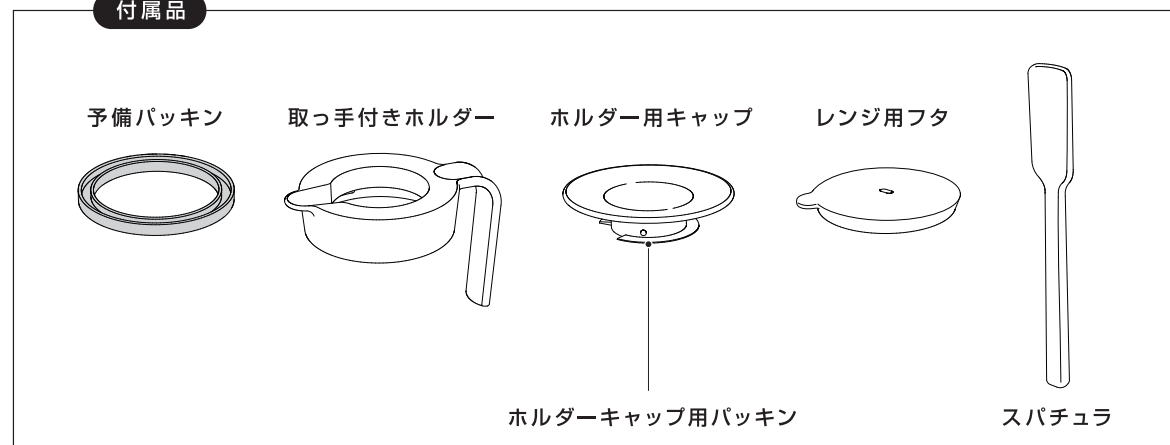

ご使用の前に

1 タンブラーとカッターユニット台の取り付け


① パッキンをタンブラーのふちに正しくはめ込む

※ 異物が入り込むなどして、正しくはめ込まれていないと材料が漏れることがありますのでご注意ください。




② タンブラーにカッターユニット台を時計回りにしっかりと取りつける

※ 正しく取り付けられないと、カッターが回らなかったり材料が漏れることがあります。

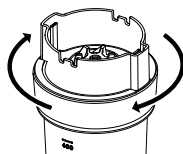

2 タンブラーとカッターユニット台の取り外し

※ 反時計回りに回す

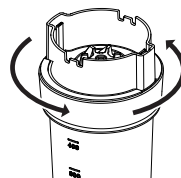

3 タンブラーにひび、割れがないか確認する


※ ひび、割れがあった場合は使用を中止してください。



使いかた

ご使用前の注意点

- 電子レンジを使用する場合は庫内の高さが19cm以上のものをお使いください。(電子レンジによってはタンブラーが入らない場合があります。その際はお持ちのレンジ対応容器に食材を移し替えてご使用ください)

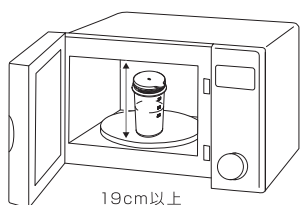


- 食材の固さ、大きさ、量によってはカッターが回らなくなる場合があります。モーターの故障や液漏れの原因になりますので、あらかじめ食材を適正サイズに切ってください。
- 食材の量がカッターの刃の高さより低い場合、カッターが空回転し、モーターが破損する原因になりますので、必ず液体などを混ぜ、カッターの刃より高い位置まで食材を入れてください。
- タンブラーの目盛りは目安です。調理の際は必ず計量カップをお使いください。

1 材料を入れる

① 食材の固いものから順に材料を入れる

※ 目盛り400を越えないようご注意ください。



調理する材料の注意点

- やわらかい材料は2~3cm角に切ってください。
(かんきつ類やりんご等、固い種があるものは取り除いてください。)
- 固い材料は1cm角に切ってください。
(にんじん、かぼちゃなど)
- 葉菜類はよく洗いしっかりと水気をきり、2cm幅に切ってください。
- 必ず固いものから順番に入れてください。
(例：角氷→かたい材料→やわらかい材料→葉菜類→液体)
- 必ず液体や水分の多い材料を入れてかくはんしてください。
- 氷だけを砕く際はONとOFFを交互に繰り返してください。
断続的に作動させることで細かい氷ができます。
(ONのみで作動すると空運転の原因になります。)

使いかた

調理できない材料


- 市販の氷
(大きく固いもの。氷を使う時は家庭用の冷蔵庫で作った角氷をお使いください。)
- カッターが回ることによって膨張するもの
(炭酸水や60℃以上の熱い材料など)
- 固いもの
(2.5cm角以上の凍らせた材料、乾物など)
- 肉のかたまり・魚類
- 粘りけの強いもの、水分の少ないもの
(ゆでたじゃがいも、もち、とろろいも、ジャムなど)

1 タンブラーにカッターユニット台をセットする

- 時計回りにしっかりと取付けてください。
正しく取り付けられていないとカッターが回らなかったり材料が漏れることがあります。


2 タンブラーを本体にセットする

- 本体の●SETとカッターユニット台の●SETの目印を合わせてセットする。

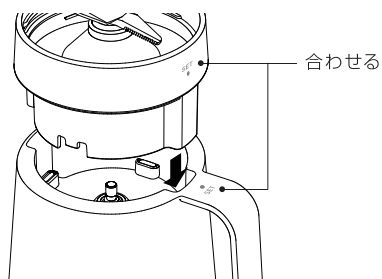


3

電源プラグをコンセントに差し込み、手でタンブラーの天面を下側に押すとスイッチがONになりカッターが回ります。離すと自動的にOFFとなりカッターが止まります。

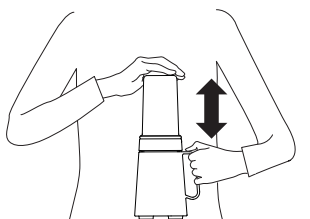


4 材料を取り出す

- ① カッターが止まったのを確認し、タンブラーとカッターユニット台がついた状態のままを本体から取り外します。

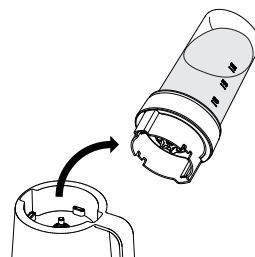


- ② タンブラーを逆さにして、カッターユニット台を反時計回りに回し、取り外します。

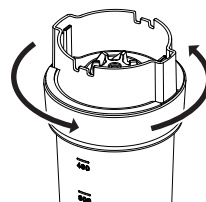

- ③ 材料をタンブラーから取り出します。

※ タンブラーに材料が残った場合は付属のスパチュラでかき出してください。タンブラーの目盛りは目安です。できあがった調理品の分量と目盛りには誤差が生じます。

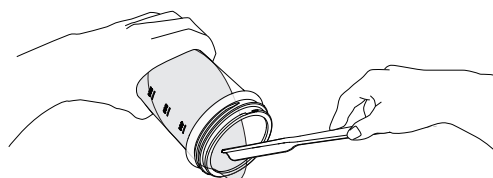


⚠ 注意

- 連続して運転する場合は4分以内で運転してください。(モーターの破損の原因になります) その後連続使用の場合は、30分休止後、4分間使用できます。(4分間使用-30分休止-4分間使用-30分休止のサイクルでご使用ください。)
- 空運転をしないでください。(故障の原因)
- カッターの回転が止まったときは、モーターの保護装置が働いています。そのまま使用を続けしないでください。(P7を参照ください)


使いかた

5 取っ手付きホルダーを使う

- ① タンブラーにパッキンがセットされている状態で取っ手付きホルダーを時計回りにしっかりしめます。

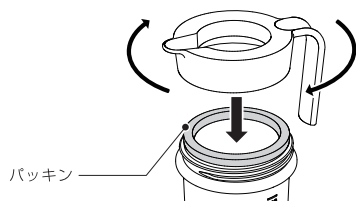

- ② 取っ手付きホルダーにホルダー用キャップをしっかりと押し込みます。取っ手付きホルダーの注ぎ口にホルダーキャップのパッキンの切り欠き部分がくるようにセットしてください。(食材が粘度の高いジュースなどの場合はホルダー用キャップを外してから注いでください。)

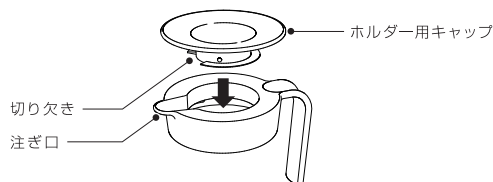

- ③ 冷蔵庫での保管や食卓でお使いいただけます。

6 電子レンジを使う


電子レンジを使う場合の注意事項
(P.3ページの「警告」を併せてご参照ください。)

- タンブラーに付属のレンジ用フタをはめ、電子レンジで調理材料を加熱することができます。


⚠ 警告

- レンジ機能のみ使用してください。オープン機能などその他の機能は絶対に使用しないでください。割れ・溶けるなどして故障やけがの原因になります。
- 空気を含んだ膨張しやすい食材(ケーキミックスなど)を加熱する際はフタをつけないでください。

- 電子レンジは庫内の高さが19cm以上のものをご使用ください。

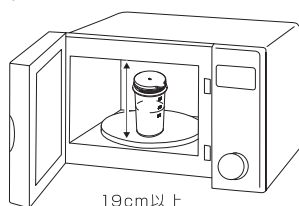

- カッター(金属)のついているカッターユニット台がセットされている状態で絶対に電子レンジにかけないでください。

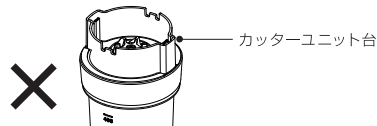

- 取っ手付きホルダー、ホルダー用キャップ、パッキンをセットした状態で電子レンジにかけないでください。電子レンジにかけるときは、レンジ用フタをつけてご使用ください。




- 電子レンジ加熱後、タンブラーが熱くなっています。取り出すときは、必ずミトンやふきんなどを使って取り出してください。やけどに十分注意してください。
- 電子レンジで加熱する際は、食材が吹きこぼれないよう、分量・加熱時間を少なめにしてください。
- 電子レンジで加熱後、食材のあら熱をとってからミキサーにかけてください。(約60℃以下)

モーターの保護装置について

本製品には、モーターの焼き付き故障を防ぐため、保護装置がついています。カッターに食材が挟まったり、モーターに強い負担のかかる食材を入れた場合、モーターが自動的に停止します。故障ではありませんので、次の手順に従って再スタートさせてください。

- ① さし込みプラグをコンセントから抜きます。
- ② カッターに挟まった材料をとりぞきします。その際カッターの刃で手を切らないよう十分注意してください。
- ③ 食材の量が多い場合は減らします。
- ④ 10秒以上経ってから本体の底部にあるリセットボタンを押してください。

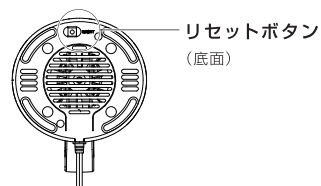

- ⑤ タンブラーをセットし、再スタートします。

お手入れのしかた

⚠ 警告	必ずさし込みプラグをコンセントから抜き、本体が冷めてから行ってください。
お願い	● 食器用中性洗剤とやわらかい布などをご使用ください。ベンジン、シンナー、みがき粉、研磨材入りナイロンたわし、金属たわし等を使用しますと、傷・変色・ひび割れ等の原因となりますので使用しないでください。 ● カッターやガラス製部品の取扱には注意してください。欠けたりひび割れしたものは使用しないでください。 ● 本体は水につけたり、かけたりしないでください。故障の原因になります。


1 本体のお手入れ方法

- やわらかい布でふいてください。

※ 汚れがひどい時は、うすめた食器用中性洗剤をしみこませた布でふいてください。

2 カッターユニット台、パッキン、取っ手付きホルダー、ホルダー用キャップ、ホルダーキャップ用パッキン、レンジ用フタ、スパチュラのお手入れ方法

- 食器用中性洗剤を含ませたやわらかいスポンジなどで汚れを落としてから、よく水洗いします。水洗い後はよく水気をふき取ってください。
- カッターとその周囲は、手を切らないよう十分注意して、ブラシ等で洗ってください。

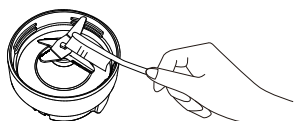

3 タンブラーのお手入れ方法

- 食器用中性洗剤を含ませたやわらかいスポンジなどで汚れを落としてから、よく水ですすぎ、乾燥させてください。
- しつこい汚れやにおいうつりが気になる場合は煮沸消毒してください。
 - ※ 煮沸時間は3分程度で加熱を止めてください。取り出した後は必ず自然放置して冷ましてください。冷水などにつけるなど、急激な温度変化はひび、割れなどの原因になります。

- タンブラーは食器洗い乾燥機を使用することができますが、以下にご注意ください。

・洗剤や汚れの洗い残しがないことを確認する。
・タンブラーの上に重たい食器などを重ね置きしない。

⚠ 注意

- 加熱後は必ず自然放置して冷ましてください。ガラスが熱くなっている状態で水につけるなど、急速な温度変化は割れる原因になります。
- スチールたわし、クレンザー等の使用はガラスに傷がつき、破損などの原因になりますので、使用しないでください。
- 傷等の原因でまれに自然破損する恐れがありますのでご注意ください。
- ご使用の際は必ずひび、傷がないか点検してください。傷等がある場合はご使用を中止してください。
- 高い所から落とすなど、強い衝撃を与えないでください。
- 万が一破損した場合は、破片の取り扱いには十分ご注意ください。

保管のしかた

- 包装箱は保管のときに必要です。捨てないでください。お手入れをした後、次の点に注意して保管してください。

汚れを取ったら十分に水気をきり、しっかり乾燥させてから包装時のポリ袋に入れて包装箱に納め、湿気の少ない場所で保管します。電源コードにも発砲スチロールが触れないようにポリ袋をかぶせてください。

故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に次のことをお確かめください。

症状	確認してください	処置
カッターが回らない	●さし込みプラグが抜けていませんか？	●コンセントにさし込んでください。
	●本体にカッターユニット台が正しくセットされていますか？	●カッターユニット台を正しくセットしてください。
	●タンブラー内に食材を入れすぎていませんか？	●食材は、タンブラーの目盛り400以上入れないでください。
	●タンブラー内の食材が大きすぎませんか？	●食材を小さく切ってください。 ☞ 5ページ
	●調理できない材料を入れていませんか？	●調理できない材料を取り除いてください ☞ 6ページ
	●カッター部に食材が引っかかっていませんか？	●カッターにはさまった食材をスパチュラなどを使って取り除いてください。
使用中に運転が止まる	●モーターの保護装置が働いていませんか？	●モーターの保護装置について確認しリセットしてください。 ☞ 7ページ
カッターが空回りする	●氷を入れすぎていませんか？	●氷の量を減らしてください。
	●液体の量が少なすぎませんか？	●最大400の目盛りを超えない量まで液体を増やしてください。
調理物が漏れる	●タンブラーとカッターユニット台の締め付けが緩んでいませんか？	●タンブラーとカッターユニット台をしっかり締め付けてください。
	●タンブラーにパッキンがセットされていますか？	●パッキンを正しくセットしてください。 ☞ 5ページ
	●タンブラーについているパッキンが破損していませんか？	●パッキンを交換してください。
振動が大きい	●タンブラー内に食材を入れすぎていませんか？	●食材は、タンブラーの目盛り400以上入れないでください。
	●タンブラー内の食材が大きすぎませんか？	●食材を小さく切ってください。 ☞ 5ページ
	●安定した場所に置いていますか？	●水平で滑りにくいところでご使用ください ☞ 3ページ
使用当初モーターが焼けるようなにおいがする	●使用当初のみ焼けるにおいがする場合があります。	●使用当初のにおいは故障ではありません。何度も使用しているのににおいが取れない場合は±0カスタマーサポートセンターにご相談ください。 ☞ 11ページ

消耗品・別売品について

消耗品：カッターユニット台、パッキン、ホルダーキャップ用パッキン

カッターの刃が欠けたり、パッキンが破れた場合は交換品を±0カスタマーサポートセンターにてお問い合わせください。（※11ページ）

別売品：タンブラーキットB020

本体色と同色のものをご用意しています。ご購入の際は本体色をご指定ください。

お買い上げの販売店または±0カスタマーサポートセンター、±0オンラインストアにてお問い合わせください。（※11ページ）

形名：XKD-B020 メーカー希望小売価格：4,000円（税抜）

セット内容：タンブラー、パッキン、取っ手付きホルダー、ホルダー用キャップ、
ホルダーキャップ用パッキン、レンジ用フタ

※希望小売価格は2017年6月現在のものです。

仕様

形名	XKM-B010
電源	交流 100V 50/60Hz 共用
消費電力	300W
外形寸法	約 H333 × W130 × D150 mm
質量	約 2.0 kg
定格容量	400ml
定格時間	4分
回転数	18000rpm
コード長	約 1.5 m
安全装置	モーター保護装置（電流ヒューズ）、温度ヒューズ
付属品	取っ手付きホルダー、ホルダー用キャップ、ホルダーキャップ用パッキン、 レンジ用フタ、スパチュラ、予備パッキン

アフターサービスについて

保証書

- 保証書は必ず「お買い上げ日・取扱販売店名」など所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、お買い上げ販売店からお受け取りいただき、大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げ日から1年間です。

修理を依頼されるときは

- 保証期間中の修理…保証書の記載内容により、±0 カスタマーサポートセンターが修理いたします。くわしくは、保証書をご覧ください。

補修用性能部品の保有期間

当社は、このクッキングミキサーの補修用性能部品を製造打切後、6年保有しています。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

アフターサービスのお問い合わせ

修理に関するご相談ならびにご不明な点などは、±0 カスタマーサポートセンターにお問い合わせください。
※製品に異常のある場合に、お客様ご自身で修理されたり手を加えたりすることは大変危険です。絶対にしないでください。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・お取り扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼は下記へご連絡ください。

±0 カスタマーサポートセンター



ナビダイヤル

0570-01-5380

受付時間：月～金曜日 10～17時

※祝日、年末年始および弊社休業日を除きます。

メールでのお問い合わせ：<http://www.plusminuszero.jp/support/>

呼び出し音の前に、NTTより通話料金の目安をお知らせいたします。

(注) なお、上記番号はPHSではご利用いただけません。おそれいりますが、一般の電話か携帯電話をご利用ください。

レシピ

管理栄養士・料理家 近藤 幸子 監修

忙しい朝に簡単にできる

中華粥 195kcal (1人分)

材料	ごはん	茶碗1杯分 (約100g)
	水	1カップ
	鶏ガラスープ	小さじ1
	塩	少々
	ごま油	小さじ1

- 作り方 ① すべての材料を約10秒ミキサーにかける。
② 電子レンジ600Wで2分30秒加熱する。

さっと食べたい朝ごはんや、体調の悪い時や胃腸が疲れ気味の時、または離乳食などにも便利なおかゆ。消化吸収が早く、体を温めてくれる効果もあります。手軽に作ることができるので是非ご活用ください。

火を使わずに本格パスタソース

トマトソース ショートパスタ 353kcal (1人分)

材料	完熟トマト	大1個 (約200g)
	タマネギ	1/10個 (約20g)
	ニンニク	薄切り1枚
	塩	小さじ1/2
	砂糖	小さじ1/2
	オリーブオイル	大さじ1
	ショートパスタ	50g (ゆで時間3分タイプ)

- 作り方 ① トマトとタマネギをざく切りにする。
② パスタ以外を約30秒ミキサーにかける。
③ ショートパスタをそのまま加えよく混ぜる。
④ 電子レンジ600Wで4分加熱する。
(2分に1度かき混ぜる。)

パスタを茹でる手間もなくすぐに出来上がり。トマトの赤い成分リコピンは、抗酸化作用が強く体にとても良い成分です。生で食べるよりも、オリーブオイルと一緒に加熱して食べるとより吸収も良くなります。

デザートにぴったり

ヨーグルトピーチスムージー 192kcal (1人分)

材料	黄桃缶	半割2個 (約100g)
	黄桃缶のシロップ	大さじ1
	加糖ヨーグルト	75g
	牛乳	1/4カップ

- 作り方 ① すべての材料を約30秒ミキサーにかける。

手の込んだデザートは難しいけれど、食後にさっとできるこんなデザートなら作るのも食べるのも楽しいですね。ヨーグルトはたんぱく質の消化吸収も早く、乳酸菌も含んでいるので毎日食べたい食品です。

栄養満点シェイク

小松菜・バナナシェイク 83kcal (1人分)

材料	小松菜	1/3束 (約50g)
	バナナ	1/2本 (約40g)
	牛乳	1/2カップ
	バニラアイス	大さじ2

- 作り方 ① 小松菜は一口大に切り、バナナは手でちぎる。
② すべての材料を約40秒ミキサーにかける。

小松菜は鉄分・カルシウム・ビタミンAを豊富に含みます。牛乳とバナナがベースなので、満腹感もあり、野菜が苦手な人や子どもでも飲みやすい仕上がりです。バナナの「白い筋」はポリフェノールが豊富なので是非入れてください。

MEMO

MEMO

±0 保証書

持込修理

品名	クッキングミキサー B010	形名	XKM-B010	取扱販売店名・住所・電話番号
お客様様	お名前 ふりがな 様			
	ご住所 〒 番 ()			
	お買上げ年月日 1年間 年 月 日より ただし消耗品は除く			

この保証書は、本書記載内容の範囲で無料修理をさせていただくことをお約束するものです。保証期間中に故障が発生した場合は、±0 カスタマーサポートセンターに修理をご依頼のうえ、本書をご提示ください。お買上げ年月日、販売店名などの記入漏れがありますと無効です。記入のない場合は、お買上げの販売店にお申し出ください。ご転居、ご贈答品などでお買上げの販売店に修理をご依頼できない場合は、11ページに記載しております、±0カスタマーサポートセンターにお問い合わせください。本書は再発行いたしません。大切に保管してください。

< 無料修理規定 >

- 取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には ±0 カスタマーサポートセンターが無料修理いたします。
- 保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。
 - 本書のご提示がない場合。
 - 本書にお買上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
 - 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷。
 - お買上げ後の取付場所の移動、または落とされた場合などによる故障・損傷。
 - 火災・公害・異常電圧・定格外の使用電源（電圧、周波数）および地震・雷・風水害その他天災地変など、外部に原因がある故障・損傷。
 - 取扱説明書に記載されている使用条件以外で使用したときの故障または損傷。
 - 業務用としての使用、車両・船舶への搭載など一般家庭以外に使用された場合などによる故障・損傷。
 - ご使用後のキズ・汚れ・変色および保管上の不備による損傷。
 - 消耗部品の交換・仕様変更など。

- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

- 個人情報の取扱いについて
本保証書にご記入いただいたお客様の個人情報は、保証期間内のサービス活動や保証期間経過後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。お客様の個人情報は当社にて厳重に管理いたしますが、修理のために、当社から修理委託する保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございます。その場合は当社が厳重に管理いたしますので、あわせてご了承ください。

★この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従いましてこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので保証期間経過後の修理などにつきましておわかりにならない場合はお買上げの販売店、または ±0 カスタマーサポートセンターにお問い合わせください。

★保証期間経過後の修理または修理用性能部品の保有期間につきまして、詳しくは取扱説明書をご覧ください。

発売元 プラマイゼロ株式会社

〒103-0007
東京都中央区日本橋浜町3-15-1
日本橋安田スカイゲート5F
<http://www.plusminuszero.jp>

© PLUS MINUS ZERO CO.,LTD. 2017
発行年月 2017 年 6 月