±0 保 証 書

持込修理

品名	【激落ちくん】コードレス電動ブラシ	形名	XJR-J010	取扱販売店名・住所・電話番号
お客様	お名前　ふりがな 様			
	ご住所　〒 ☎　（　　）			
保証期間	お買上げ年月日 年　月　日より	1年間 ただし消耗品は除く		

この保証書は、本書記載内容の範囲で無料修理をさせていただくことをお約束するものです。保証期間中に故障が発生した場合は、±0カスタマーサポートセンターに修理をご依頼のうえ、本書をご提示ください。お買い上げ年月日、販売店名などの記入漏れがありますと無効です。記入のない場合は、お買い上げの販売店にお申し出ください。ご転居、ご贈答品などでお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合は、±0カスタマーサポートセンターにお問い合わせください。本書は再発行いたしません。大切に保管してください。

＜無料修理規定＞

1. 取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には±0カスタマーサポートセンターが無料修理いたします。
2. 保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。
   (a) 本書のご提示がない場合。
   (b) 本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
   (c) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷。
   (d) お買い上げ後の取付場所の移動、または落とされた場合などによる故障・損傷。
   (e) 火災・公害・異常電圧・定格外の使用電源（電圧、周波数）および地震・雷・風水害その他天災地変など、外部に原因がある故障・損傷。
   (f) 取扱説明書に記載されている使用条件以外で使用したときの故障または損傷。
   (g) 業務用としての使用、車両・船舶への搭載など一般家庭以外に使用された場合などによる故障・損傷。
   (h) ご使用後のキズ・汚れ・変色および保管上の不備による損傷。
   (i) 消耗部品の交換・仕様変更など。
3. 本書は日本国内においてのみ有効です。
   This warranty is valid only in Japan.
4. 個人情報の取扱いについて
   本保証書にご記入いただいたお客様の個人情報は、保証期間内のサービス活動や保証期間経過後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。お客様の個人情報は当社にて厳重に管理いたしますが、修理のために、当社から修理委託する保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございます。その場合は当社が厳重に管理いたしますので、あわせてご了承ください。

★この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従いましてこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので保証期間経過後の修理などにつきましておわかりにならない場合はお買い上げの販売店、または±0カスタマーサポートセンターにお問い合わせください。

★保証期間経過後の修理または修理用性能部品の保有期間につきまして、詳しくは取扱説明書をご覧ください。

発売元 プラマイゼロ株式会社　https://www.plusminuszero.jp
〒104-0031 東京都中央区京橋 2-1-3 京橋トラストタワー 8F
発行年月 2024年4月

©PLUS MINUS ZERO CO., LTD.2024

バッテリーの外しかた（廃棄時）

⚠注意

製品を廃棄する際の手順です。修理のための分解手順ではありません。
分解された後の本製品は保証・修理の対象外となります。

1. 運転させ、バッテリーを使い切ります。
2. 本体のシリコンと上蓋部分の隙間にマイナスドライバーをさし込み、上蓋を本体から取り外します。

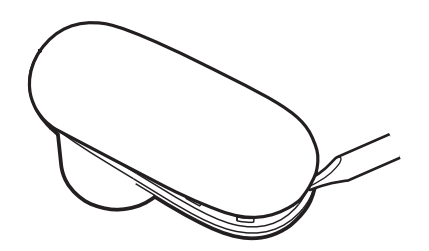

3. 本体側にネジ穴が8か所あります。
   防水パッキンで接着してありますので、マイナスドライバーなど先がとがったもので取り出してから、プラスドライバーでネジを外します。

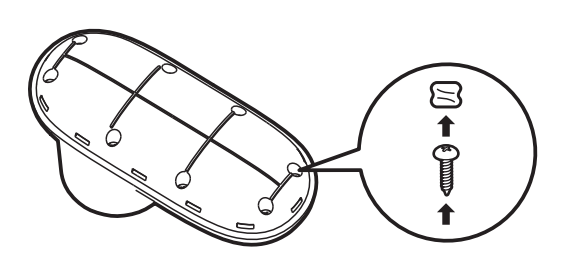

4. バッテリーのコネクタを基板から引き抜き、バッテリーを中蓋から取り出します。

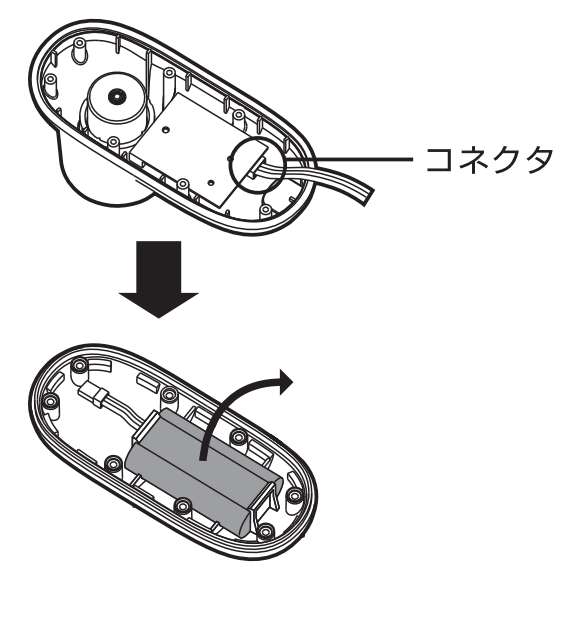

⚠警告

- ●取り外す際、工具などバッテリーを傷つけないよう注意してください。
- ●外したバッテリーのコネクタ部分はテープなどを巻きつけて絶縁し、すみやかに廃棄してください。
- ●外したバッテリーは他の製品に使用しないでください。思わぬ事故の原因になります。

リサイクル・安全な廃棄にご協力ください

リチウムイオン電池は再資源化できる貴重な資源です。ご使用済みのリチウムイオン電池は、事故防止・安全性確保の観点から正しく廃棄してください。ご不明な点は±0カスタマーサポートセンターへお問合せいただくか、一般社団法人 JBRC の協力店・協力自治体をご確認ください。（https://www.jbrc.com）

Li-ion 20

お手入れのしかた

安全にお使いいただくために、定期的にお手入れをしてください。

本体

洗剤などを使用した後は本体をすぐに水道水で洗い流し、水分を拭き取ってから十分に乾燥させてください。
※汚れがひどいときは、うすめた台所用中性洗剤を染み込ませた布で拭いてから、乾いた布で拭き取ってください。

ブラシ・パッド

ごみを取り除き、台所用中性洗剤を使用して洗ってから、よく乾燥させてください。

⚠注意

- ●シンナー、ベンゼン、アルコール、アルカリ洗剤、みがき粉、研磨剤入りナイロンたわし、金属たわし、ガソリン、灯油、などは使用しないでください。
  傷・変色・変質・故障の原因になります。
- ●ドライヤーや乾燥機などの熱風で乾燥させないでください。変形の原因になります。

保管のしかた

お手入れしたあと、直射日光を避け、湿気のない場所に保管してください。フック穴にお手持ちのストラップやS字フックなどで掛けておくこともできます。
その際はフックの耐荷重をご確認の上、ご使用ください。



長期保管の場合

本製品に使用しているリチウムイオン電池は長期間使用せずに放置した場合、電池が完全に放電し、再充電できなくなることがあります。
長期間使用しないときは約3カ月ごとに満充電してください。

消耗品・別売品について

付属のアクセサリーは消耗品です。お買い上げの販売店または±0カスタマーサポートセンター、±0オンラインストアにてお買い求めください。

故障かな？と思ったら

症状	確認してください	処置
電源が入らない（動作しない）	パワーコントロールボタンを2秒以上長押ししていますか？	パワーコントロールボタンを2秒以上長押ししてください。
	バッテリーは充電されていますか？	バッテリーを充電してください。
	充電中に動作させようとしていませんか？	充電中の使用はできません。
	長時間運転し続けていませんか？	バッテリーの温度が高くなったため、保護機能がはたらき運転を停止しています。 バッテリーの温度が下がるまで放置してから、お使いください。
	過度な力をかけて動作させませんでしたか？	
充電できない、充電時間が長い	Type-A コネクタ、Type-C コネクタがしっかりさし込まれていますか？	コネクタをしっかりさし込んでください。
	USBの出力が5V2.4A未満のものを使用していませんか？	USBの出力が5V2.4A以上のものを使用してください。
	アダプターは通電していますか？	他のアダプター（市販品）に交換し、お試しください。
動作中に止まってしまった	作動中に過度な力をかけて掃除していませんか？	動作中に本体の上から過度な力を加えると安全のため停止します。
	長時間運転し続けていませんか？	バッテリーの温度が高くなったため、保護機能がはたらき運転を停止しています。 バッテリーの温度が下がるまで放置してから、お使いください。
	過度な力をかけて動作させませんでしたか？	

アフターサービスについて

■ 保証書（この取扱説明書に印刷されています）

- ●この商品には保証書がついています。お買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みのあと大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

■ 修理を依頼されるときは

- ●保証期間中は、保証書の記載内容により修理いたしますので、下記の±0カスタマーサポートセンターにお申し付けください。
- ●保証期間が過ぎているときは、下記の±0カスタマーサポートセンターにご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有償修理いたします。

■ アフターサービスのお問い合わせ

- ●修理に関するご相談ならびにご不明な点などは、下記の±0カスタマーサポートセンターお問い合わせください。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・お取り扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼は下記へご連絡ください。

±0 カスタマーサポートセンター

ナビダイヤル **0570-01-5380**　受付時間：月～金曜日 10～17時
※祝日、年末年始および弊社休業日を除きます。

呼び出し音の前に、NTTより通話料金の目安をお知らせいたします。

メールでのお問い合わせ：https://www.plusminuszero.jp/support/

±0

Cordless Electric Brush

【激落ちくん】コードレス電動ブラシ

XJR-J010

取扱説明書（保証書付）

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。この取扱説明書（保証書付）をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ご使用の前に、「安全に正しくお使いいただくために」を必ずお読みください。この取扱説明書（保証書付）は、いつでも見ることができるところに必ず保管してください。

安全に正しくお使いいただくために　必ずお守りください

ここに示した注意事項は、製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するための、安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

この製品は日本国内用です。海外へのアフターサービスはできません。
This product is for domestic use in Japan. After-sales service is not available outside of Japan.

●この表示を無視して、誤った使い方をしたときに生じる内容を2つに区分しています。

⚠警告	人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示します。
⚠注意	人が損害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示します。

●本文中の絵表示の意味です。

⃠ は、してはいけない「禁止」の内容です。	⃠ 一般的な禁止 ⃠ 分解禁止 ⃠ 接触禁止 ⃠ 水場での長時間使用禁止
❗ は、必ず実行していただく「強制」の内容です。	❗ 必ず行う

⚠警告

異常・故障時には直ちに使用を中止し、USBコネクタを抜く
・コードが傷んだとき（芯線の露出、断線など）
・本製品から煙、異臭が発生したなど
❗ 火災・感電・けがの原因になります。

風呂場など、水・湿気の多い場所で保管しない
⃠ 故障・感電の原因になります。



乳幼児の手が届くところやペットの近くで使用したり、置かない



⃠ 感電・けがなど思わぬ事故の原因になります。

本製品の隙間に金属物などをさし込まない
⃠ 火災・感電・故障の原因になります。

本製品に割れやヒビがある場合は使用しない



⃠ 発火・感電の原因になります。

高温多湿な場所や、直射日光が当たる場所に置かない

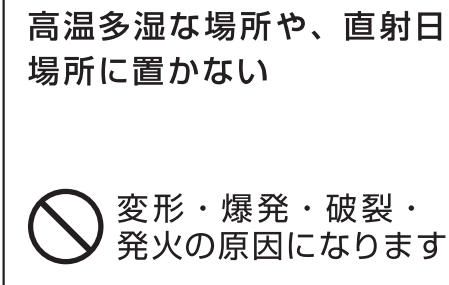

⃠ 変形・爆発・破裂・発火の原因になります。

本製品のそばに温度の高くなる暖房器具などを置かない
⃠ 火災・変形・故障の恐れがあります。

本製品を火の中に投入したり、加熱、落下させるなどの強い衝撃を与えない

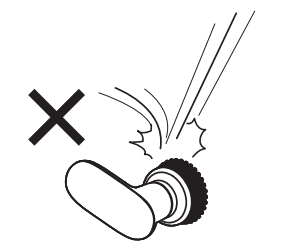

⃠ 破裂・発火・液漏れ・けがの恐れがあります。

USBケーブルの抜きさしはコネクタを持って行う



❗ コードを引っ張るとコードを傷め、火災・感電の原因になります。

濡れた手でUSBケーブルの抜きさしをしない



⃠ 感電の原因になります。

USBケーブルのほこりなどは定期的にとる



❗ ほこりなどの汚れを取らないと感電・ショート・火災の原因になります。

USBケーブルは根本までしっかりとさし込む



❗ 火災・感電の原因になります。

USBケーブルを破損させたり、無理な方向に引っ張ったり加工しない（無理に曲げる・引っ張る・ねじる・たばねる・重いものをのせる・挟み込むなど）
❗ USBケーブルが傷ついて火災・感電・ショートの原因になります。

本製品を修理・改造・分解しない。
⃠ けが・故障の原因になります。

⚠注意

USBケーブルをさしたまま吊り下げたりしない
⃠ 落下・破損の原因になります。

本製品をパソコンなどの電子機器に接続しない
❗ それらの機器が故障・破損したり、データ等の破損・消失などに関しては一切保証できません。

動作中は可動部に指などを入れない

❗ けがの原因になります。

本製品を業務用として使用しない
⃠ 故障の原因になります。

使用時はかならず本体を手に持って使用してください
❗ けがや故障の原因になります。

本製品を廃棄する際は、お住まいの地域の所定の方法で処分するか、回収を行っている販売店へ確認する
❗

各部のなまえ

本体

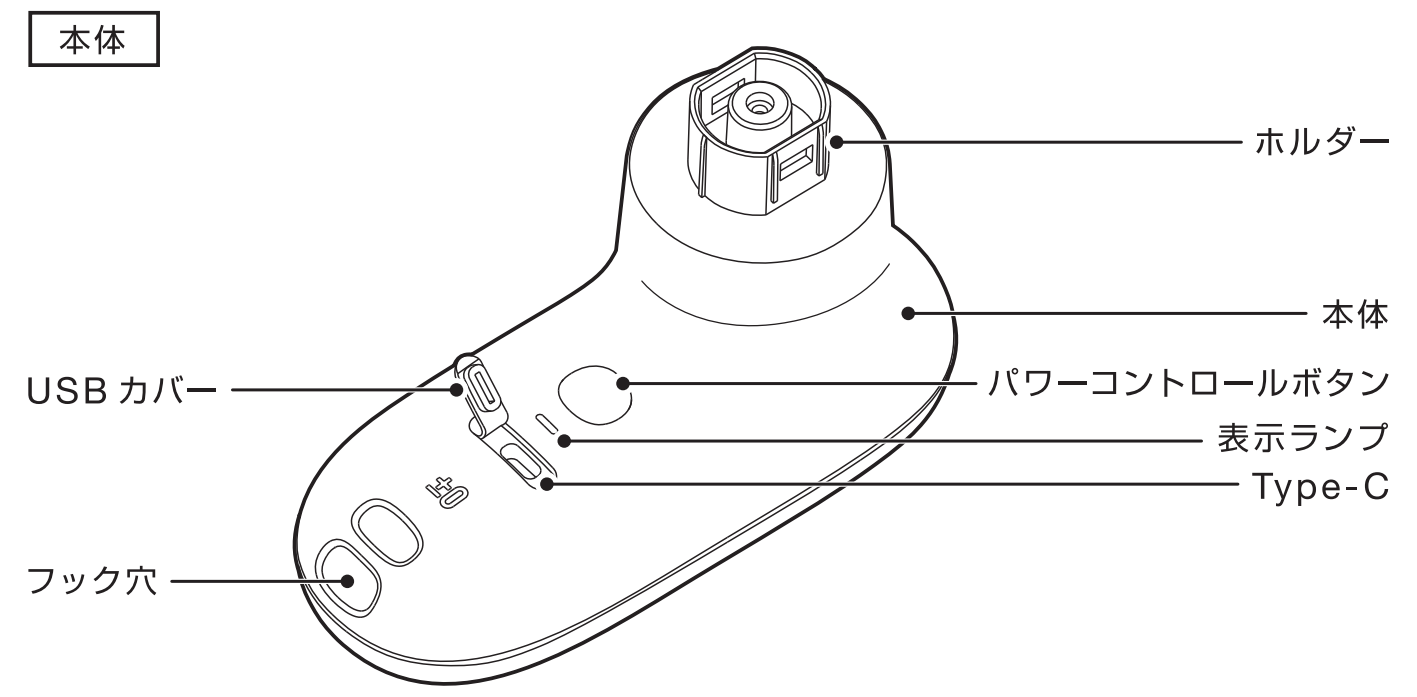

付属品・アクセサリー

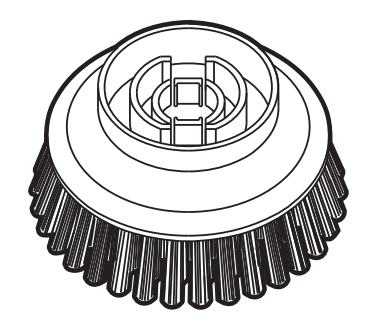

ブラシ

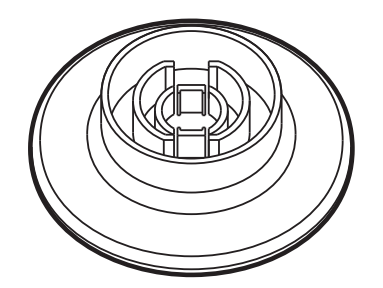

パッドホルダー

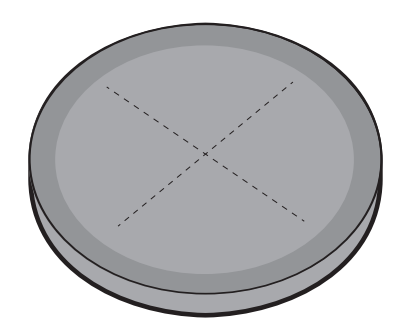

モップパッド
（2枚入）

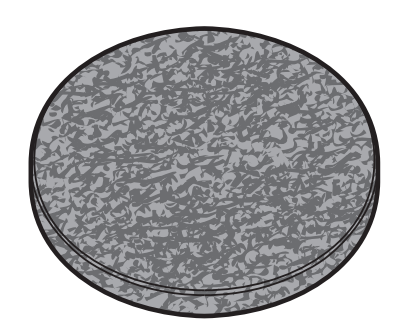

スポンジパッド
（2枚入）

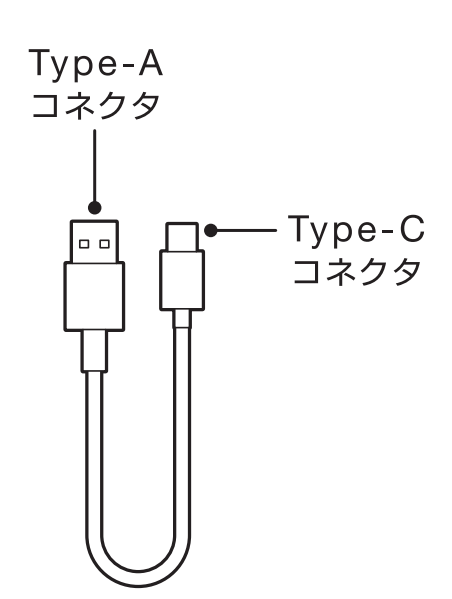

USB ケーブル

仕様

形名	XJR-J010
定格入力	5V 2.4A
電源	リチウムイオン電池（7.2V 2.5Ah）※交換不可
充電時間	約2.5時間
連続運転時間	標準モード 約3.3時間／強モード 約2時間／ハイパワーモード 約1.6時間（無負荷時）
回転数	標準モード 約50RPM／強モード 約100RPM／ハイパワーモード 約150RPM
コネクタ	USB Type-C
消費電力	最大約16W
防水性能	IPX7（防浸形）
外径寸法	約 H102 × W65 × D150 mm（本体のみ）
質量	約380g（本体のみ）

※製品の仕様や外観は改善のため予告なく変更することがあります。

ご使用前にご確認ください

- ・本体を過度に押さえつけたり、無理に止めたりしない。故障の恐れがあります。
- ・ホルダーに付属のアクセサリー以外のものを取り付けて使用しない。
- ・コード類や毛足の長い敷物など巻き込む恐れがあるものは取り除いてご使用ください。
- ・素材によっては傷がつく恐れがあります。目立たない箇所で試してからご使用ください。
- ・デリケートな素材、高価なものへのご使用は避けてください。

防水性能について

本製品はUSBカバーを閉じた状態でIPX7（防浸形）相当の防水性能を有していますが、完全防水ではありません。長時間水中に放置するなど、適さない環境でのご使用はおやめください。

IPX7：常温の水道水、かつ静水の水深1mで約30分間放置後、動作に問題がないこと。

⚠注意

- ・高圧の水流などを本体に当てないでください。
- ・熱湯や温泉、入浴剤の入ったお風呂、海水などには浸けないでください。
- ・本体のUSBカバーはしっかり閉めてください。故障の恐れがあります。

使い方

充電する

本製品を初めて使用する際は、充電ランプが青色になるまで充電してからご使用ください。

1. 本体のUSBカバーをめくり、付属のUSB Type-Cコネクタをさし込みます。

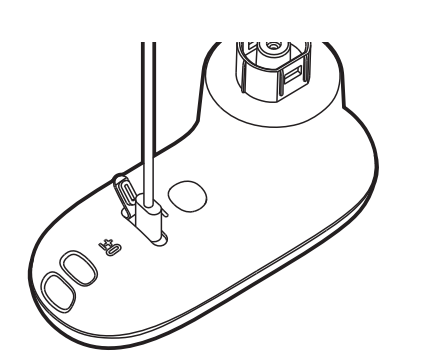

2. 市販のUSB ACアダプター（5V2.4A以上）にUSB Type-Aコネクタをさし込みます。
   本体の表示ランプが赤く点灯し充電を開始します。
3. 表示ランプが青色に点灯すると充電完了です。約5分後に消灯します。
※充電しながらの運転はできません。
4. USBカバーをしっかりはめ込みます。

⚠注意

- ・付属品のUSBケーブルは防水ではありません。
- ・充電は周囲温度5～30℃の範囲で行ってください。
- ・充電時間は周囲温度やご使用状況によって変わります。
- ・USBカバーを無理に引っ張ったり、ねじったりしないでください。
- ・本体がぬれた状態、ぬれた場所、湿度の高い場所での充電はおやめください。

ブラシを取り付ける

1. 本体にブラシをホルダーの奥までしっかりとさし込んで取り付けます。

パッドを取り付ける

1. 本体にパッドホルダーをホルダーの奥までしっかりとさし込んで取り付けます。
2. パッドホルダーに付属のパッドを取り付けます。パッドホルダーとパッドの形状が合うように取り付けてください。

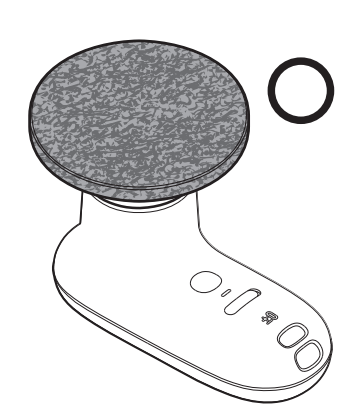

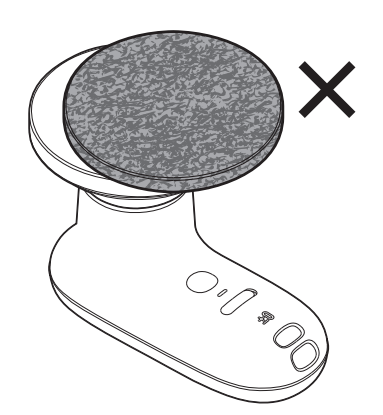

アクセサリーの使用例



ブラシ
- ・浴室のタイル
- ・タイヤのホイール
- ・外壁、靴など



モップパッド
- ・窓ガラス
- ・フローリング
- ・浴槽、洗面台周り
- ・テーブルなど



スポンジパッド
- ・鍋やフライパンの焦げ
- ・キッチンやシンクの水あか、油汚れ など

パワーコントロールボタン

1. パワーコントロールボタンを約2秒間長押し後に、動作を開始します。［開始：標準］
2. その後は押すたびに［強］→［ハイパワー］→［停止］に切り替わります。
   ※各モード中に2秒以上長押しすると停止します。

表示ランプの内容

（通常運転時）

○	消灯	停止
☀	点灯（青色）	標準：開始
☀	点灯（赤色）	強
☀	点灯（桃色）	ハイパワー
◐	点滅（各モード色）	バッテリー残量少
◐	点滅（赤色）	バッテリー切れ

（異常時のお知らせ）

◐	点滅（赤色）	バッテリーの温度が上がりすぎるなどの原因で保護装置が働いています。約30分ほど冷ましてからお使いください。
◐	点滅（桃色）	稼働中に過度な力がかかり、モーターの保護装置が働いています。

（USB Type-Cコネクタ接続時）

☀	点灯（赤色）	充電中
☀	点灯（青色）	充電完了（5分後に消灯）