

使いかた

注意事項

△警告

- この製品は一般家庭用です。一般家庭用以外(業務用としての長時間使用など)のご使用はしないでください。故障や火災の原因になります。
- 使用初期段階において、揮発性有機化合物およびカルボニル化合物が最も放散されるおそれがありますので、窓などを開けて十分に換気を行ってください。
- 電源は、100V専用コンセントを使用する。また、さし込みプラグはコンセントの奥までしっかりとさし込む。
- 定格15A以上のコンセントを単独で使う。
- 電源コードやさし込みプラグが傷んでいたり、コンセントへのさし込みがゆるい時は使用しない。発煙・発火の原因になります。
- さし込みプラグをコンセントにさし込む時は必ず電源スイッチの位置を「OFF」にする。スイッチが入っていると、さし込みプラグをコンセントにさし込むときにスパークし、けがや、やけど、コンセントの破損の原因になります。

△注意


- 水平で丈夫な床の上に置いて使用してください。
- 燃えやすい物の近くに置かないでください。
- カーテンなどから十分に距離を取って置いてください。
- 畳やフローリングに置く場合、脚部で傷がつくことがありますので、移動などにご注意ください。
- はじめてのご使用や長時間使用しなかった場合、煙やにおいが発生する場合がありますが、故障ではありません。ご使用にともない、発生しなくなります。
- 必ず電源スイッチが「OFF」になっていることを確認してから、さし込みプラグをコンセントにさし込んでください。
- 電源コードをたばねたままで使用しないでください。
- ヒーター部分にはこりなどが付いたまま使用しないでください。
- 使用中に音があることがあります、熱による膨張・収縮によりおこるもので、異常や故障ではありません。

仕様

形名	XHS-Y210	
電源	AC100V 50/60Hz	外形寸法 約 H 358 × W 153 × D 153 mm
消費電力	300W	質量 約 1.0kg
首振り角度	約 84°	コード長 約 1.7m
ヒーター	カーボンヒーター 300W 1本	転倒オフスイッチ 搭載
電源スイッチ	ロータリ方式	温度ヒューズ 溶断温度 113°C

ヒーターの使いかた

1 さし込みプラグをコンセントにさし込む



2 電源スイッチを回す

カーボンヒーターは、電源を入れてから赤熱するまで20~30秒程度かかります。

● OFF



運転が停止している状態です。

● ON

ヒーターが点灯します。

● ON|SWING

ヒーターが点灯し、左右に首振りします。

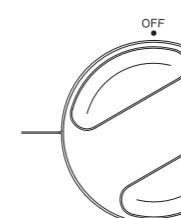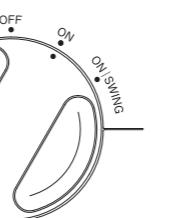

3 運転を止める場合は電源スイッチを「OFF」にする

使用しないときはさし込みプラグをコンセントから抜いてください。



△注意

- 使用中や使用後しばらくは、本体上部、前面、側面、背面、ガードなどの高温部に触れない。

知っておいていただきたいこと

転倒オフスイッチについて

- 本体が転倒したときに通電を停止します。傾けて置いたり振動のあるところなど、不安定なところで使用すると、本体が倒れなくても転倒オフスイッチがはたらくことがあります。必ず安定した場所でご使用ください。

- 本体を振ると、転倒を感知するボール状の装置が動くため、カラカラと音がしますが、故障ではありません。

次シーズンにご使用になると

- ご使用になる前に、電源コードや操作部、ヒーターの破損などを点検して、異常のないことを確認してください。

お手入れと保管

電源スイッチを「OFF」にし、さし込みプラグをコンセントから抜いて、本体が十分に冷えたのを確認してからお手入れと保管を行ってください。

△注意

- 本体のお手入れの際、金属の部品がありますので、必ず手袋や軍手などをつけて、十分注意して作業を行ってください。けがをするおそれがあります。

ガードのはしづかた

- ガードを上側に上げます。
- ガードの下部を手前側に引きます。
- ガードを下側に引き抜きます。



ガードの取り付けかた

- ガード枠上部の穴2カ所に、ガードの円の部分をさし込みます。
- ガードを上側に上げながら、ガード枠下部の2カ所にガードをさし込みます。



本体のお手入れ

- 乾いたやわらかい布でふいてください。
汚れがひどいときは、うすめた台所用中性洗剤(食器用)を布にふきませ、固くしぼってふいてください。



反射板のお手入れ

- ガードをはずしたあと、乾いたやわらかい布でふいてください。
汚れがひどいときは、うすめた台所用中性洗剤(食器用)を布にふきませ、固くしぼってふいてください。
※ 化学ぞうきんや研磨作用のあるスポンジなどでこすったり、長時間接触させたまにすると、変質したり、塗装がはがれたり、傷がついたりしますのでご注意ください。



故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に次のことをお確かめください。

症状	確認してください	処置
通電しない	さし込みプラグはコンセントに確実にさし込まれていますか?	さし込みプラグをコンセントに確実にさし込む。
暖かくならない	転倒オフスイッチがはたらいていませんか?	本体が傾いていないか確かめる。
運転が停止する	ご家庭のブレーカーが「切」になっていませんか?	ご家庭のブレーカーを「入」にしてください。
	ヒーターが切れていませんか?	使用しないで±0カスタマーサポートセンターにご相談ください(=8ページ)

アフターサービスについて

保証書

- 保証書は必ず「お買い上げ日・取扱販売店名」など所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、お買い上げ販売店からお受け取っていただき、大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げ日から1年間です。

修理を依頼されるときは

- 保証期間中の修理…保証書の記載内容により、±0カスタマーサポートセンターが修理いたします。くわしくは、保証書をご覧ください。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は、このカーボンヒーターの補修用性能部品を製造打切後、6年保有しています。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

アフターサービスのお問い合わせ

- 修理に関するご相談ならびにご不明な点などは、±0カスタマーサポートセンターにお問い合わせください。
※ 製品に異常のある場合に、お客様ご自身で修理されたり手を加えたりすることは大変危険です。絶対にしないでください。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・お取り扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼は下記へご連絡ください。

本製品の使いかた、故障や部品のご購入に関するご相談は…

±0 カスタマーサポートセンターへ



ナビダイヤル


受付時間：月～金曜日 10～17時

※祝日、年末年始および弊社休業日を除きます。

メールでのお問い合わせ：<http://www.plusminuszero.jp/support/>

呼び出し音の前に、NTTより通話料金の目安をお知らせいたします。

(注) なお、上記番号はPHSではご利用いただけません。おそれりますが、一般的な電話か携帯電話をご利用ください。

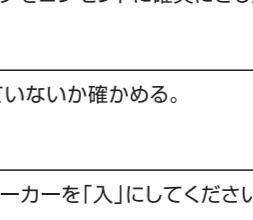

Carbon Fiber Heater Y210

カーボンヒーター Y210
XHS-Y210

取扱説明書(保証書付)

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。この取扱説明書(保証書付)をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ご使用の前に、「安全に正しくお使いいただくために」を必ずお読みください。この取扱説明書(保証書付)はいつでも見ることができるところに必ず保管してください。

もくじ

安全に正しくお使いいただくために	1-3	お手入れと保管	7
使用上の注意	3	故障かな?と思ったら	8
各部のなまえ	4	アフターサービスについて	8
使いかた	5-6	お客様ご相談窓口のご案内	8
仕様	5	保証書	裏表紙

知っておいていただきたいこと

取扱説明書・保証書には商品の色記号の表示を省略しています。包装箱に表示している品番の()内の記号が色記号です。

この製品は日本国内用に設計されているため、海外では使用できません。またアフターサービスもできません。
This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

安全に正しくお使いいただくために 必ずお守りください

ここに示した注意事項は、あなたや他人の人々への危害や損害を未然に防止するための、安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。その表示と意味は、次のようにになっています。

●この表示を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる内容を、3つに区分しています。

△危険：人が死亡または重傷を負う可能性があり、かつその切迫の度合いが高いと想定される内容。

△警告：人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

△注意：人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容。

●本文中の絵表示の意味です。



△危険






やけどのおそれあり 次のような人は絶対に使用しないよう、周囲の人が特に注意をすること
乳幼児、皮膚感覚の弱い人、お年寄り、ご病人、自分で操作できない人、深酒をされた人、疲労のあつい人、眠気をさそう葉(睡眠薬・風邪薬など)を服用した人などお使用は絶対に行わないでください。




△危険



△警告

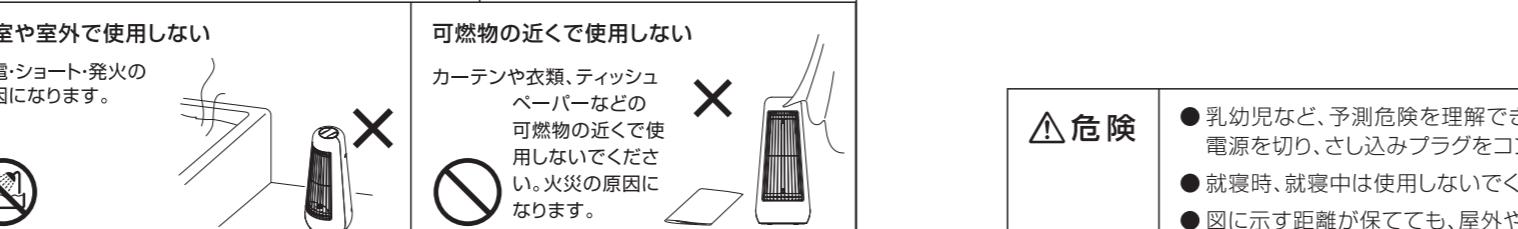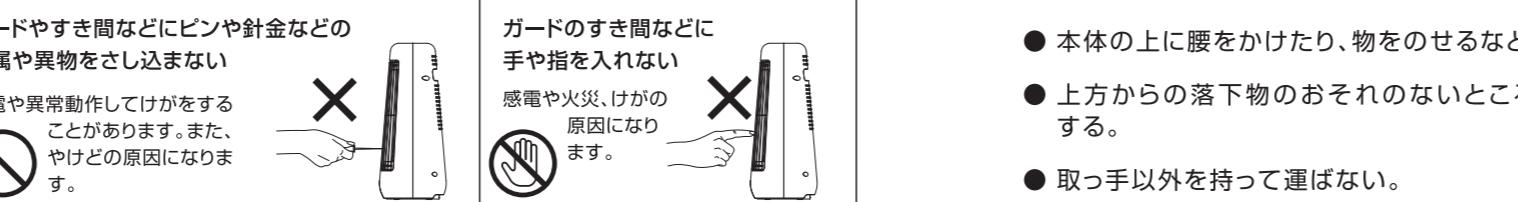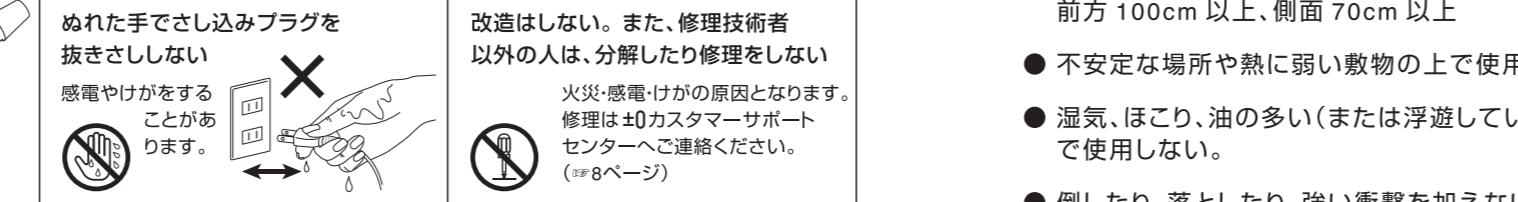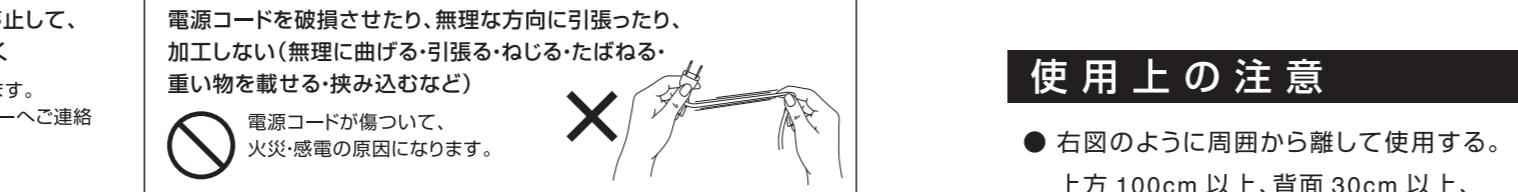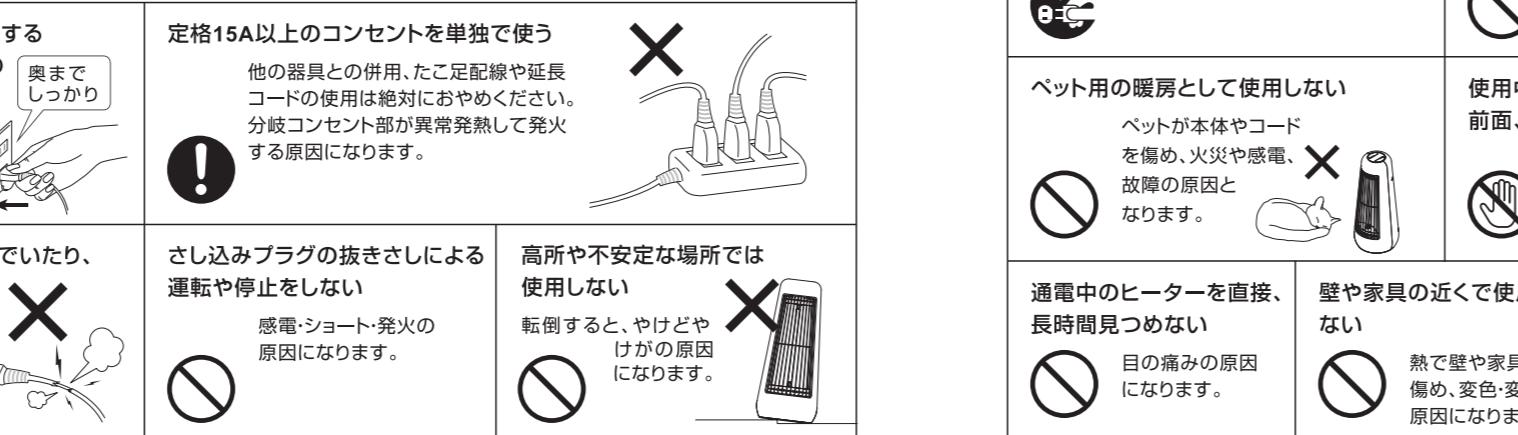


△注意

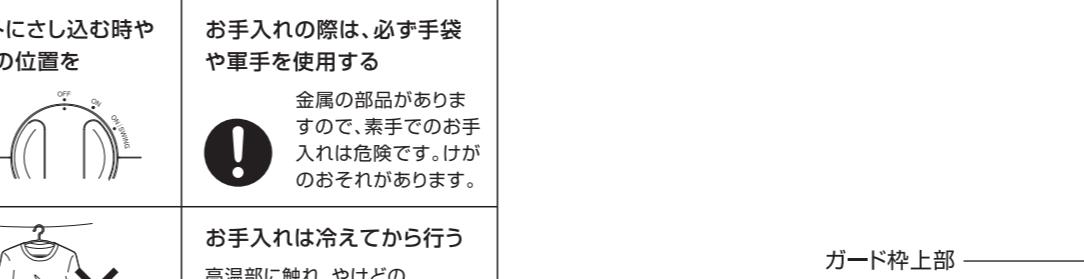


詳しく述べは「使いかた」をご確認ください。(=5-6ページ)

各部のなまえ

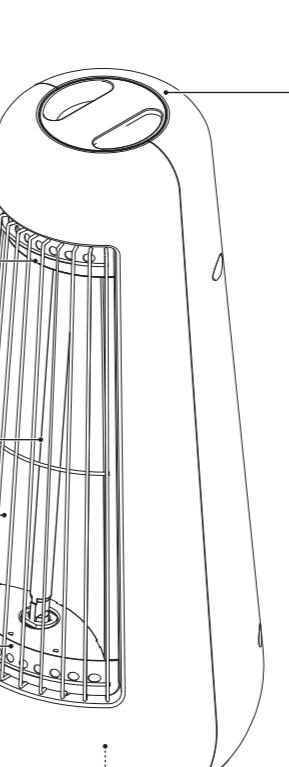

転倒オフスイッチ(内側)

転倒したときに通電を停止します。

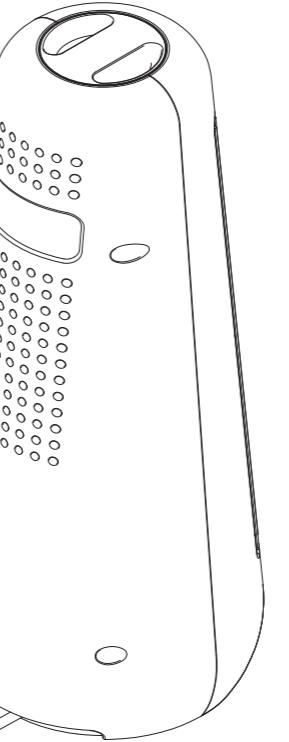

保証書

品名	カーボンヒーター Y210	形名	XHS-Y210	取扱販売店名・住所・電話番号
お客様	お名前 ふりがな	姓		
	ご住所	〒		
保証期間	お買上げ年月日	年	月	日より ただし消耗品は除く
	1年間			

この保証書は、本書記載内容の範囲で無料修理をさせていただくことをお約束するものです。保証期間中に故障が発生した場合は、±0カスタマーサポートセンターに修理をご依頼のうえ、本書をご提示ください。お買上げ年月日、販売店名などの記入漏れがありますと無効です。記入のない場合は、お買上げの販売店にお申し出ください。ご転居、ご贈答品などでお買上げの販売店に修理をご依頼できません。8ページに記載しております、±0カスタマーサポートセンターにお問い合わせください。本書は再発行いたしません。大切に保管してください。

＜無料修理規定＞

- 取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合は±0カスタマーサポートセンターが無料修理いたします。
- 個人情報の取り扱いについて
本書に記載いただいたお客様の個人情報は、保証期間内のサービス活動や保証期間経過後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。お客様の個人情報は当社にて厳重に管理いたしますが、修理のために、当社から修理委託する保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございます。その場合は当社が厳重に管理いたしますので、あわせてご了承ください。
- 本書は日本国内においてのみ有效です。
This warranty is valid only in Japan.
- 個人情報の取り扱いについて
本書に記載いただいたお客様の個人情報は、保証期間内のサービス活動や保証期間経過後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。お客様の個人情報は当社にて厳重に管理いたしますが、修理のために、当社から修理委託する保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございます。その場合は当社が厳重に管理いたしますので、あわせてご了承ください。
- 保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。
 - 本書のご提示がない場合。
 - お買上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句を換えられた場合。
 - 使用上の誤り、または不當な修理や改造による故障・損傷。
 - お買上げ後の取付場所の移動、または落とされた場合などによる故障・損傷。
 - 火災・公害・異常電圧・定格外の使用電源(電圧、周波数)および地震・雷・風水害その他天災地変など、外部に原因がある故障・損傷。
 - 取扱説明書に記載されている使用条件以外で使用したときの故障または損傷。
 - 業務用としての使用、車両・船舶への搭載など一般家庭以外に使用された場合などによる故障・損傷。
 - ご使用後のキズ・汚れ・変色および保管上の不備による損傷。
 - 消耗部品の交換、仕様変更など。
- ★この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従いましてこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので保証期間経過後の修理などにつきましておわかりにならない場合はお買上げの販売店、または±0カスタマーサポートセンターにお問い合わせください。

★保証期間経過後の修理または修理用性能部品の保有期間につきまして、詳しくは取扱説明書をご覧ください。

●右図のように周囲から離して使用する。
上方 100cm 以上、背面 30cm 以上、前方 100cm 以上、側面 70cm 以上

●不安定な場所や熱に弱い敷物の上で使用しない。

●湿気、ほこり、油の多い(または浮遊している)場所で使用しない。

●倒したり、落としたり、強い衝撃を加えない。

●本体の上に腰をかけたり、物をのせるなどしない。

●上方からの落下物のおそれのないところで使用する。

●取っ手以外を持って運ばない。

●乳幼児など、予測危険を理解できない人の単独使用は大変危険です。やむをえず離れるときには電源を切り、さし込みプラグをコンセントから必ず抜いてください。

●就寝時、就寝中は使用しないでください。火災の原因になります。

●図に示す距離が保てても、屋外や自動車内などの特殊な場所での使用はおやめください。

〒103-0007
東京都中央区日本橋浜町3-15-1
日本橋安田スクエア5F
<http://www.plusminuszero.jp>

© PLUS MINUS ZERO CO.,LTD. 2016
発行年月 2016年9月