

±0

Stand Fan X710 / Z710 / H710

**リビングファン X710 / Z710 / H710
XQS-X710 / XQS-Z710 / XQS-H710**

取扱説明書（保証書付）

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。この取扱説明書（保証書付）をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ご使用前に、「安全に正しくお使いいただくために」を必ずお読みください。この取扱説明書（保証書付）はいつでも見るができる場所に必ず保管してください。

⚠ 警告



この製品は日本の法令に則り設計・製造され、日本の法令に適合していることを確認しておりますので、日本国内において安心してお使いいただくことができます。しかし、日本以外の国の法令については未確認であり、各国で販売する為に必要な認証の申請も行っておりませんので日本以外で販売行為をすることは、その国の法令違反となります。万一、日本以外の国で使用した場合、使用者の身体的若しくは物的な損害を引き起こす重大事故が発生する可能性がありますので絶対に使用しないで下さい。また、日本以外で使用された場合、いかなる質問にもお答えできませんし、消耗部品の販売やアフターサービスについても一切できません。

⚠ WARNING



This product has been designed and manufactured in accordance with Japanese laws and ordinances, and conforms to said laws and ordinances; as such, it can safely be used in Japan. However, authentication has not been carried out regarding this product for countries outside Japan; as such, under the laws and ordinances of other countries, sales of this product are illegal. Using this product outside Japan may result in serious accidents causing material damage and/or physical injury to the user, please do not use this product in countries outside Japan. We are unable to answer questions regarding use of this product outside Japan, and are further unable to conduct sales of consumable components for the product and provide after sales service for products used outside Japan.

⚠ 경고



이 제품은 일본의 법령에 의거 일본 규격 기준을 준수하여 설계·제조되어, 일본 국내에서 안심하고 사용하실 수 있습니다. 그러나 일본 이외의 국가 법령에 대해서는 미확인이며, 각국에서 판매하기 위해 필요한 인증 신청도 하고 있지 않으므로, 일본 이외에서 판매행위를 하는 것은 그 국가의 법령 위반이 됩니다. 만일 일본 이외의 국가에서 사용한 경우, 사용자의 신체 또는 재산상의 손해를 일으키는 심각한 사고가 발생할 수 있으므로, 절대 사용하지 마십시오. 또한 일본 이외에서 사용된 경우 어떠한 질문에 대답하지 않으며, 소모 부품의 판매 및 애프터 서비스에 대해서도 일절 불가합니다.

⚠ 警告



本产品根据日本的法律法规制造，符合日本的法律和法规，用户可以在日本安全使用。但是，本产品没有申请除日本以外的其他国家和地区销售所需的认证，在日本以外的其他国家和地区进行销售属于违法行为。如果用户在日本以外的其他国家，请严禁使用本产品，如违规使用导致的用户身体伤害等严重事故，我们不承担法律责任。另外，在日本以外的其他国家和地区使用本产品，我们将不提供消耗品的任何销售或售后服务。

⚠ 警告



我們已確認此產品是根據日本法律法規設計和製造的，並符合日本法律和法規，因此您可以在日本安全可以使用。但是，除日本以外的國家的法律未經確認，我們沒有申請在各個國家進行銷售所需的認證，因此在日本以外的地區進行銷售行為違反了該國的法律。如果您在日本以外的國家，請不要絕對使用，因為它可能會導致嚴重事故，導致用戶身體或物理損壞。另外，在日本以外的地區使用時，我們不能回答任何問題，我們不能做消耗品的任何銷售或售後服務。

もくじ

安全に正しくお使いいただくために	1-2	保管のしかた	10
各部のなまえ	3-4	長期使用製品安全表示制度に基づく	
仕様	4	本体表示について	11
組立てかた	5-6	故障かな?と思ったら	12
使いかた	7-8	アフターサービスについて	12
上手な使いかた	9	お客様ご相談窓口のご案内	13
お手入れのしかた	9	保証書	裏表紙

取扱説明書・保証書には製品の色記号の表示を省略しています。包装箱に表示している形名の()内の記号が色記号です。

この製品は日本国内用に設計されているため、海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

安全に正しくお使いいただくために 必ずお守りください

ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するための、安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。その表示と意味は、次のようになっています。

●この表示を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる内容を、2つに区分しています。

⚠警告 : 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

⚠注意 : 人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容。

●本文中の絵表示の意味です。

⚠ は、 「警告・注意」を促す内容です。	 指のケガに注意
🚫 は、してはいけない 「禁止」の内容です。	 一般的な禁止  分解禁止  ぬれ手禁止  水ぬれ禁止  接触禁止
● は、必ず実行していただく 「強制」の内容です。	 必ず行う  さし込みプラグを抜く

⚠ 警告


電源は100V専用を使用する
火災や感電の原因になります。



さし込みプラグは、コンセントの
奥までしっかりさし込む
感電・ショート・発煙・発火の
おそれがあります。



水につけたり、水をかけたりしない
ショート・感電の
おそれ
があります。

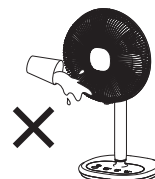

⚠ 警告

羽根・ガードを付けずに
運転したり、
高さ調節ボタンを押さない

モーター部が飛び出して
けがの原因になります。



ぬれた手で
さし込みプラグを
抜きさししない

感電やけがをすることが
あります。




さし込みプラグの
ほこりなどは
定期的にとる

ほこりなどをとらないと
感電・ショート・発火の原因
になります。



電源コードやさし込みプラグが
傷んでいたり、
コンセントへのさし込みが
ゆるい時は使用しない

感電・ショート・発火
の原因に
なります。




ガードやすき間にピンや針金、
金属などの異物を入れない

感電や異常動作をして
けがの原因に
なります。



ガードの中や可動部へ
指などを入れない

けがをするおそれ
があります。

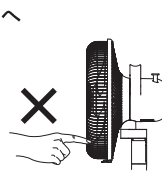

子供だけで使わせたり、
幼児の手の届くところで使用しない

やけど・感電・けがをする
おそれがあります。



改造はしない

また、修理技術者以外の人は分解したり修理をしない


火災・感電・けがの原因となります。
修理は、±0 カスタマーサポートセンターへ
ご連絡ください。(P.13 ページ)



電源コードを破損させたり、無理な方向に引張ったり、
加工しない（無理に曲げる・引張る・ねじる・たばねる・
重い物を載せる・挟み込むなど）



電源コードが傷ついて、火災・
感電の原因になります。




⚠ 注意

さし込みプラグを抜く時は、
電源コードを持たずに必ず
さし込みプラグを持って引き抜く



感電やショートに
よる発火を防ぐ
ためです。



部品の取り付け、取りはずし、
お手入れをするときはスイッチを切り、
さし込みプラグをコンセントから抜く



けがややけどをする
おそれがあります。

使用時以外はさし込みプラグを
コンセントから抜く

けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電
火災を防ぐためです。



市販の保護ネットなどを
取り付ける時は、
たるみがないようにする



たるみがあるとガードに
吸い込まれ、羽根の破損、
けがの原因になります。

本体に異常な振動や音が
発生した時は使用を中止する



羽根やガードがはずれたり、落下に
よりけがをする原因に
なります。

業務用には使用しない

本製品は一般家庭用です。
火災や故障の原因になりますので、
業務用としては使用しない
でください。



髪の毛などを
近づけない



髪などが巻き込まれ、
けがをする
おそれがあります。

運転直後はさわらない

モーター軸やモーター部が熱くなってい
ますので、お手入れしたり、直接さわったり
しないでください。けがややけど
の原因になります。




製品を移動する時は
引きずらない



床面や畳などに傷がつく
原因になります。

風を長時間 体にあてない

健康を害するおそれがあります。
特に乳幼児、ご自身では操作でき
ない方、ご病人の使用
時にご注意ください。

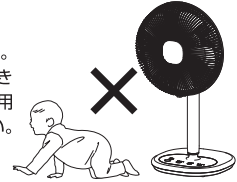

電池の取り扱いには十分注意する

- 指定以外の電池を使用しない
- +と-を逆に使用しない
- お子様の手の届く場所に置かない
- 充電・分解・ショート・加熱したり火の中に入れたりしない
- お子様が悪戯でなめたり飲み込んだりしないよう注意する
(万一飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談ください)




使い方を誤ると発熱や破裂、けが・
やけど・感電の原因になります。

次のような場所では使用しない


- 灯油・ガソリン・シンナー・塗料・ベンジン・ガスなど
引火性のものがあるところ
- カーテンなどの障害物のそばや不安定な場所
- ガスレンジやストーブのそばなどの炎のあたるところ
- 風呂場や屋外、雨やしぶきのかかるところ
- 高温 (40℃以上) ・多湿 (80%以上) になるところ




転倒によるけがや、感電・火災、
故障のおそれがあります。

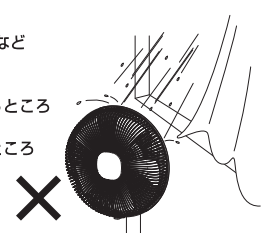


各部のなまえ

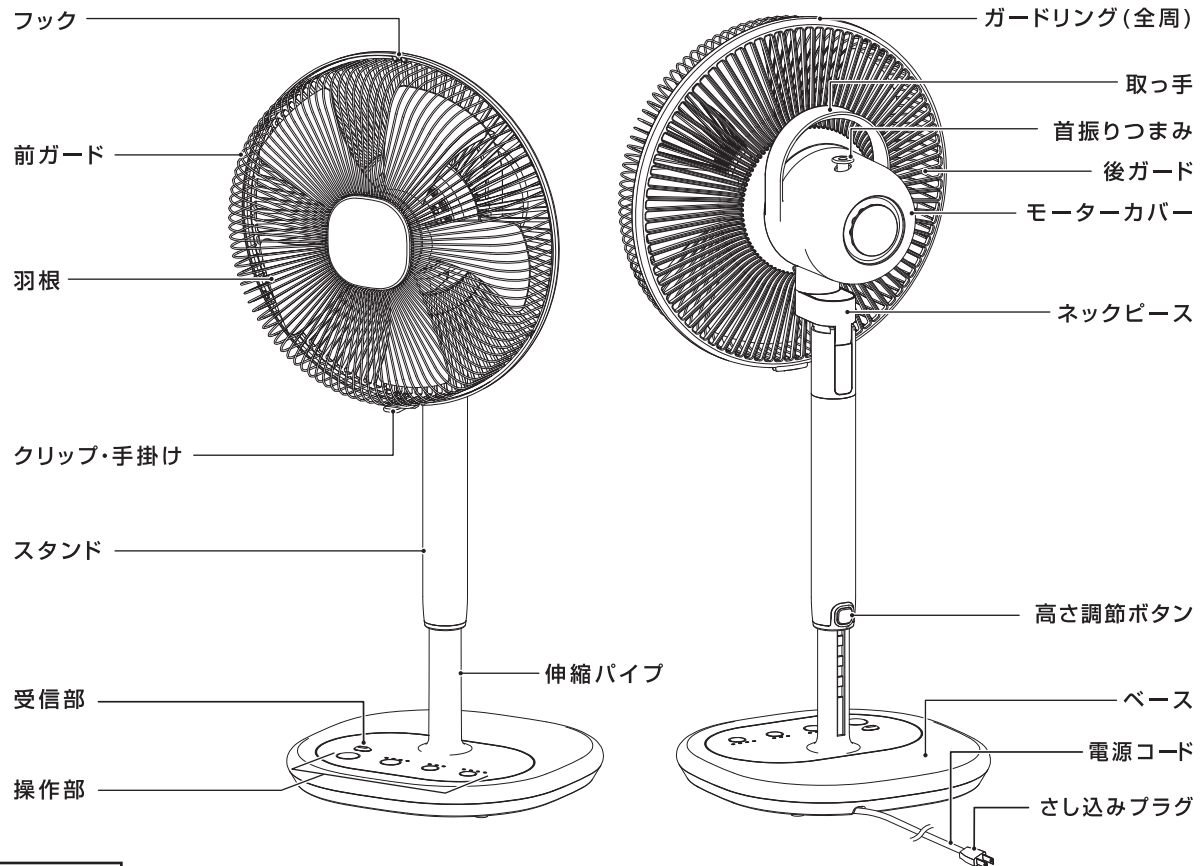


同梱品

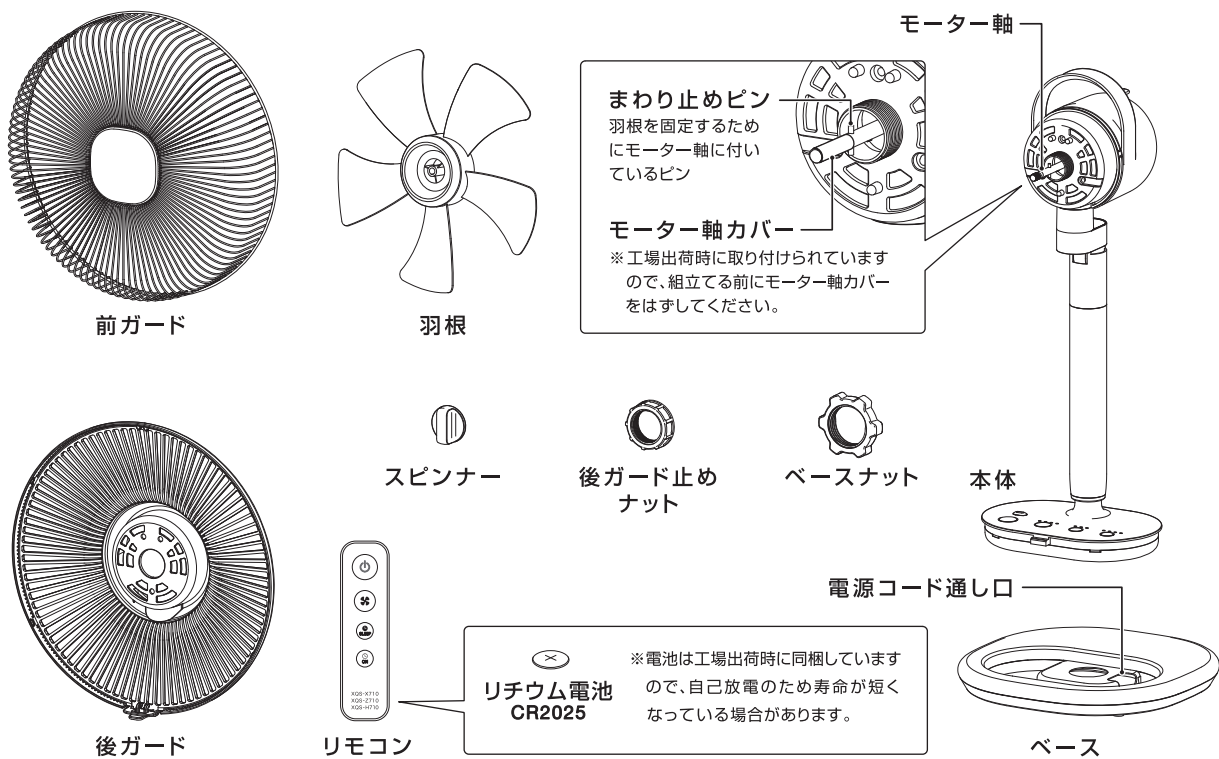

操作部

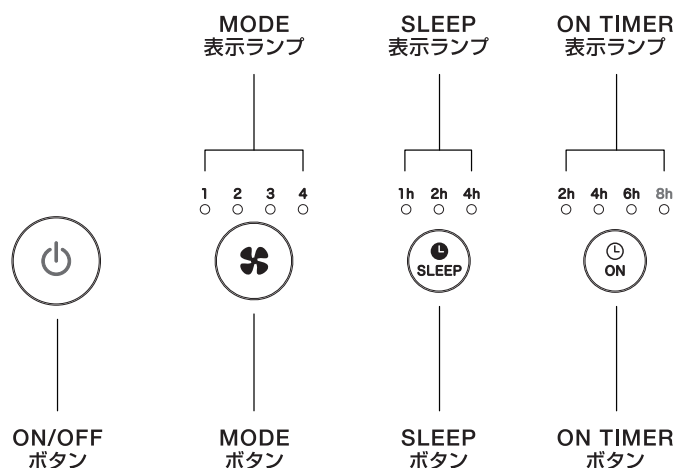

リモコン

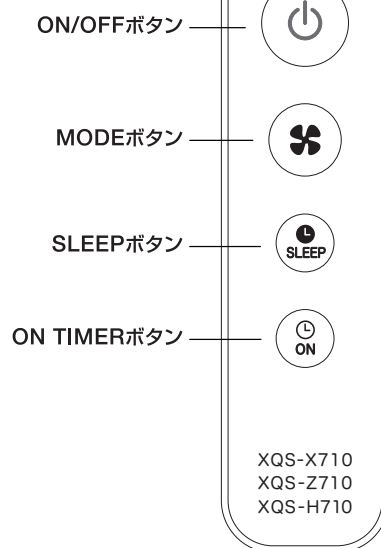

仕様

形名	XQS-X710 / XQS-Z710 / XQS-H710				
外形寸法	約H623×W340×D285mm 高さ最大 約727mm				
質量	約3.4kg				
左右首振り角度	約85°				
上下風向角度	上向き 約18° / 下向き 約6°				
風量切替	4段階 微風・弱風（・リズム風）・中風・強風				
SLEEP(OFF TIMER)	約1・2・4時間				
ON TIMER	約2・4・6・8時間				
コード長	約1.7m				
電 圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 速 (m/min)	風 量 (m³/min)	回転数 (rpm)
100	50	43	約190	約43	約1070
	60	47	約190	約43	約1100

※消費電力、風速、風量、回転数は「強」の値です。

※製品の仕様や外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

組立てかた

⚠ 警告



羽根・ガードを付けずに運転したり、高さ調節ボタンを押さない
モーター部が飛び出してけがをする原因になります。




組立てる前にスタンドを立てたり、さし込みプラグをコンセントにさし込んだりしない
不安定なため転倒し、ショート・感電・けがの原因になります。


ベースとスタンドの組立てかた

1. ベースにスタンドをはめる


- 本体底面に取り付けてあるベースナットをはずします。

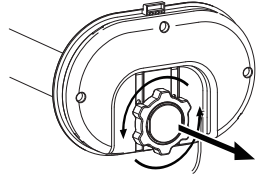


- 本体底面の電源コードを、ベースの電源コード通し口に通します。

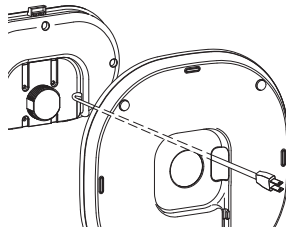

- 本体前側の突起を、ベース内側前方の凹部分に差し込み、ベースに本体を取り付けます。

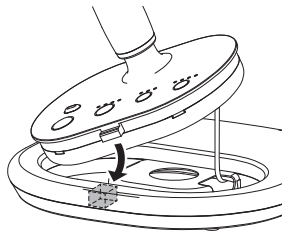


- 電源コード通し口から通した電源コードを、ベース底面3カ所のつめにはまるように取り付けます。

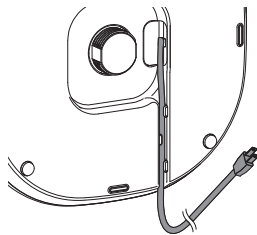

2. ベースナットで固定する

- ベース底面より、スタンドとベースをベースナットでしっかり固定します。
- 全体を持ち上げてみて、確実に固定されているかを確認してください。

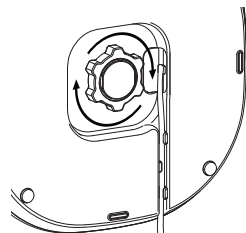


⚠ 注意

持ち運ぶ時にベースが落下しないよう、必ず付属のベースナットでしっかり固定してください。

3. 本体を立てる


- 平らな安定した場所に本体を立てます。

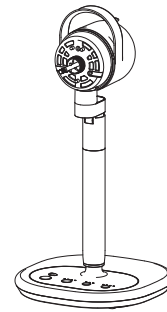

後ガードの取り付けかた


1. スピンナー、後ガード止めナットをはずす

- モーター部分に取り付けてあるスピンナー、後ガード止めナットをはずします。


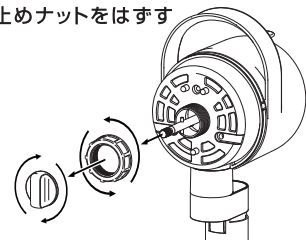


2. 後ガードを取り付ける

- モーター部の3カ所の凸部と後ガードの穴が合うようにはめ込みます。

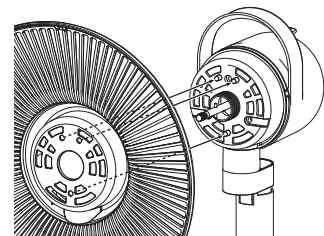

- 後ガード止めナットを図の方向にまわして確実に固定します。

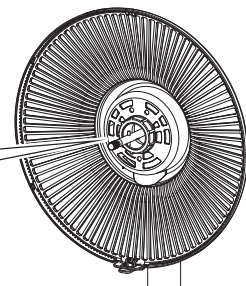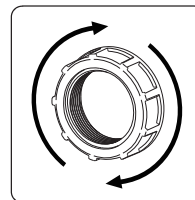


⚠ 注意

後ガードにガタがないか確認し、確実に固定されていることを確認してください。
固定がゆるいと、ガードがはずれてけがをする原因になります。

羽根の取り付けかた


1. 羽根を取り付ける

- モーター軸にあるまわり止めピンに、羽根裏側の凹部を合わせて、羽根をモーター軸の奥までさし込みます。

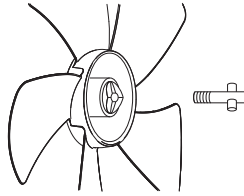

2. スピンナーを取り付ける

- スピンナーを図の方向にまわして確実に羽根を固定します。

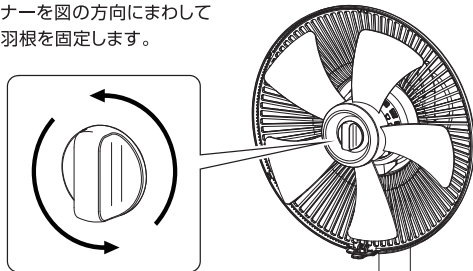


⚠ 注意

羽根にガタがないか確認し、スピンナーは確実に締め付けてください。固定がゆるいと、羽根がはすれてけがをする原因になります。

前ガードの取り付けかた


1. フックをかける

- 後ガード上部に付いているフックに、前ガード上部の印を参考に位置を決めてひっかけます。

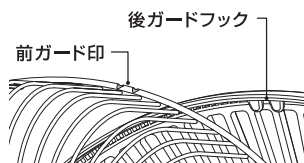


2. 前ガードをはめる

- 前ガード全体がしっかり後ガードにはまるように、ガードリングのつめ(4カ所)をはめ込みます。

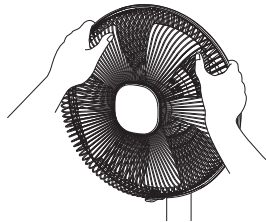

3. クリップをはめる

- 前ガードと後ガードがしっかりはまったら、ガードリング下部にあるクリップで、しっかり固定します。

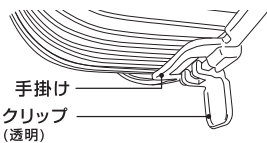

「カチッ」と音がするまで押し込む

⚠ 注意

ガード全体にガタがないか確認し、クリップで必ず固定してください。固定がゆるいとガードがはすれてけがをする原因になります。


扇風機が左側(または右側)にかたよって首振りをする際の直し方

1. 首振りの中心を設定する

- 「左側・中央・右側」の3カ所の位置に首振りの中心があり、手動で首振りの中心を変えることができます。

2. 正面を中心に左右均等に首振り運転をする


- 電源をOFFにし、首振りつまみを押し下げてから、ガードを両手でしっかりと持ち左右に動かすと「カチ、カチ」と音が鳴ります。「左側・中央・右側」の位置の「中央」に合わせた後、電源を入れ首振り運転をしてください。

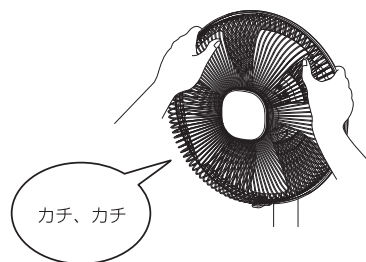

リモコン電池の入れかた


1. リモコンを裏返し、電池ホルダーを取り出す

- 電池ホルダーのつめを内側に押しながら引き出す。

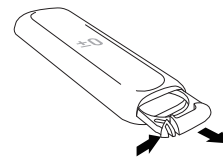

2. 電池を電池ホルダーに入れる

- +側を上にする。

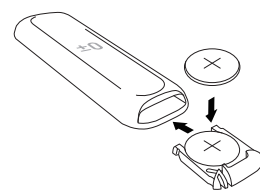

3. 電池ホルダーを元にもどす

- +と-を間違えないように正しく入れてください。
- 交換用リチウム電池はCR 2025をお買い求めください。指定の電池以外を使用すると故障の原因になります。
- 動作しにくくなった場合は、電池を交換してください。

⚠ 注意

リチウム電池を、幼児の手の届くところに置かない。万一飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談ください。

使いかた


⚠ 警告	⚠ ガードの中や可動部へ指などを入れない けがをするおそれがあります。
⚠ 注意	●必ず「組立てかた」を見て確実に組立ててからご使用ください。 ●運転中に停電したり、さし込みプラグを抜いた場合は「OFF」の状態になりますので、始めから操作をやり直してください。 ●操作部などが暖かくなりますが、マイコンなどの消費電力によるもので故障ではありません。そのままご使用ください。

- 運転する時は、最初に「ON/OFFボタン」を押してください。
- 「微風」「弱」「リズム」運転は、数秒間は「中」で始動した後、「微風」「弱」「リズム」に切りかわります。
「微風」「弱」「リズム」運転で羽根が回転しない場合は、「中」「強」運転で始動させた後、「微風」「弱」「リズム」に切りかえてください。

使いかた

1. さし込みプラグをコンセントにさし込む

- 平らな安定した場所に本体を立て、さし込みプラグをコンセントにさし込みます。

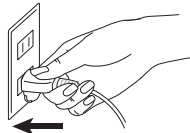

2. ON/OFFボタン


- 押すたびに「ON」「OFF」が切りかわります。
- さし込みプラグをさし込んだ後は「微風」で運転します。

8時間オートOFF

- 切り忘れ防止のため、運転開始後8時間経過すると自動的に停止します。

3. MODEボタン

- 押すたびに風量が切りかわります。

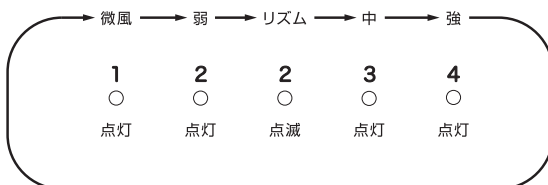

リズム風

- 風の強さに変化をつけ、自然に近い風を送ります。

メモリー機能

- 運転停止後ON/OFFボタンを押すと、停止する前の運転状態で運転します。(タイマー時間はメモリーされません)
- さし込みプラグをコンセントから抜くとメモリーは解除されます。

4. SLEEPボタン


SLEEP運転

- 設定された風量とタイマー時間によって自動的に風量を減らし、タイマー時間が経過すると自動的に停止します。(SLEEP運転図をご参照ください。)

- 押すたびにSLEEP設定時間が切りかわります。
※時間の経過とともにタイマーランプがかわり、残りの時間を表示します。
※時間はおおよその目安です。

SLEEP運転図

- 設定された風量とタイマー時間によって次のように自動的に切りかわります。
(例) 風量 強 / タイマー1時間のとき

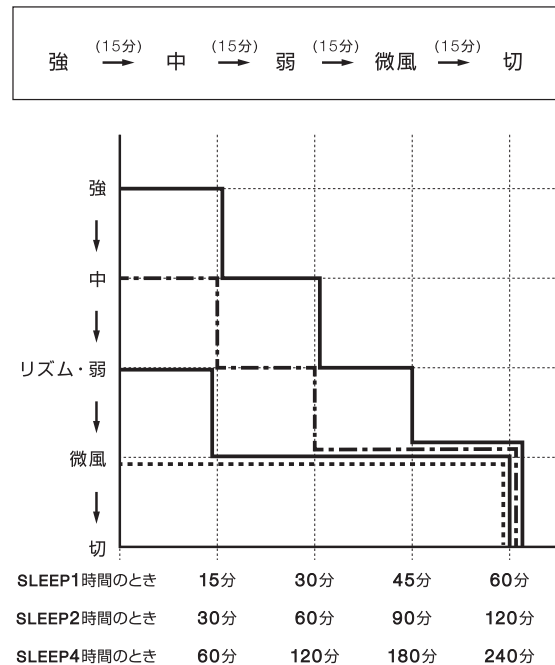

5. OFF TIMER

OFF TIMER運転

- 設定された風量のまま、タイマー時間が経過すると自動的に停止します。(風量は変化しません)

- SLEEPボタンを約3秒間長押しすると、SLEEP表示ランプが点滅し、OFF TIMER運転に切りかわります。

※リモコンでは設定できません。

- 押すたびにOFF TIMER設定時間が切りかわります。
※時間の経過とともにタイマーランプがかわり、残りの時間を表示します。
※時間はおおよその目安です。

- OFF TIMER運転中にSLEEPボタンを約3秒間長押しすると、SLEEP表示ランプが点灯し、SLEEP運転に切りかわります。

※リモコンでは設定できません。

- さし込みプラグをコンセントから抜くと、OFF TIMER運転は解除されます。

6. ON TIMERボタン

ON TIMER運転

- 設定されたタイマー時間が経過すると自動的に運転を開始します。

- 押すたびにON TIMER設定時間が切りかわります。
- 運転「切」または、SLEEP設定時、OFF TIMER設定時に設定できます。
※時間の経過とともにタイマーランプがかわり、残りの時間を表示します。
※時間はおおよその目安です。


SLEEP / OFF TIMER と ON TIMER を併用する場合

- SLEEP設定時、OFF TIMER設定時にON TIMER設定する場合、SLEEP、OFF TIMERの表示時間(ランプが点灯、点滅している時間)よりも長い時間しか選択できません。(下図をご参照ください。)

		ON TIMER の設定できる時間			
		2h	4h	6h	8h
SLEEP (OFF TIMER) の表示時間	1h	○	○	○	○
	2h	×	○	○	○
	4h	×	×	○	○


首振り運転

- 下に押し下げると首振り運転をします。
- 上に持ち上げると首振り停止します。

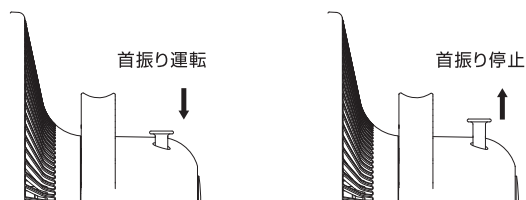


風向き上下調節(ネックピース)

- 取っ手を動かすと、風向きを上へ約18°、下へ約6°変えることができます。

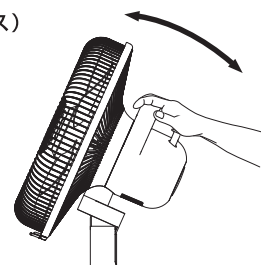

高さ調節(高さ調節ボタン)

- 高さ調節ボタンを押しながら伸縮パイプを上げ、高さを調節してください。

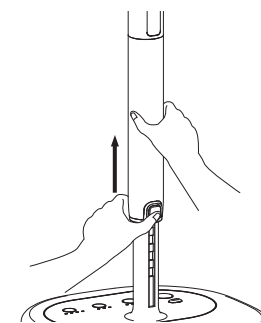

⚠ 警告

使用中にガードを持って上下・左右に風向きをかせない。ガードを持って強く動かすと、羽根がガードにあたる場合があります。羽根の破損、けがの原因になりますので絶対にやめてください。


⚠ 注意

ご使用後は事故防止と節電のためにさし込みプラグをコンセントから抜いてください。絶縁劣化による感電や漏電により、火災・やけど・けがの原因になります。

上手な使いかた


タイマーをこまめに使いましょう

ファンをつけたままお休みになるのは、身体によくありませんし、電気のムダ使いになります。タイマーを効率的にご使用ください。




冷・暖房を効果的に

冷・暖房機とファンを併用しましょう。

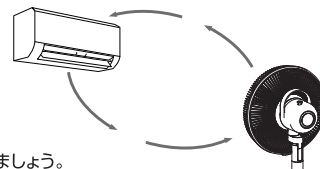


夜は窓際に置いて冷たい空気を

夜は気温が下がります。
冷たい空気を取り入れましょう。
※雨や水しぶきのあたる場所では
使用しないでください。

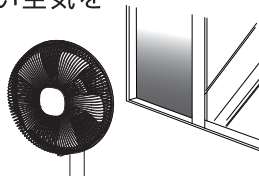

こんな使いかたもできます

- 洗濯物の乾燥に
- 煙やにおいの排気に
- 熱い物をさますのに
- エアコンのある部屋から、
ない部屋に冷たい空気を送るのに
- 押し入れの乾燥に

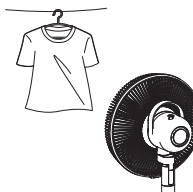


お手入れのしかた

⚠ 警告	● 必ずさし込みプラグをコンセントから抜き、本体が冷めてから行ってください。
お願い	● 台所用中性洗剤とやわらかい布などをお使いください。 ベンジン、シンナー、みがき粉、アルカリ性洗剤などは、傷・変色・ひび割れなどの原因となりますので使わないでください。

はずしかた・お手入れ


1. 前ガードをはずす

- さし込みプラグがコンセントから抜かれていることを確認し、クリップを下側に引いてはずします。
- ガードリングのツメを1カ所外に強く押し開くようにしてツメをはずします。ツメが1カ所はずれると、前ガードがはずしやすくなります。

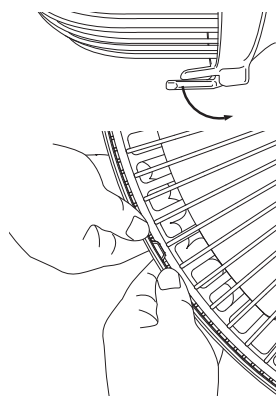


2. スピンナー、羽根の順にはずす

- スピンナーを図の方向にまわしてはずします。
- 羽根をはずします。

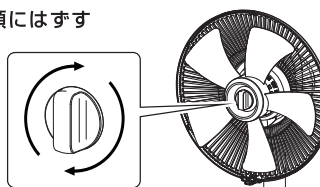


3. 後ガードをはずす

- 後ガード止めナットを図の方向にまわしてはずします。
- 後ガードをはずします。

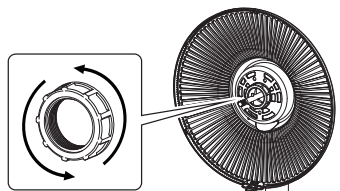

4. ベースナットをはずす

- ネックピース部分を持って、ゆっくりと寝かせ、ベース底面のベースナットをはずします。
- ベース底面3カ所のつめから電源コードをはずします。

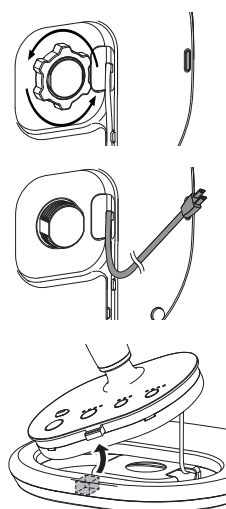

5. ベースからスタンドをはずす

- 本体前側の突起を、ベース内側前方の凹部分から引き抜き、ベースからスタンドをはずします。
- 本体底面の電源コードを、ベースの電源コード通し口から引き抜きます。

6. お手入れをする

- 柔らかい布にうすめた台所用中性洗剤を含ませ、よく絞ってからふきます。

7. 組立てる

- 「組立てかた」(P5～6ページ)を見て確実に組立ててください。

⚠ 注意


水分が残ったまま放置・使用すると、モーターやモーター軸がさびる原因になります。完全にふき取り、乾いてから取り付けてください。

保管のしかた

●包装箱は保管のときに必要です。捨てないでください。お手入れをした後、次の点に注意して保管してください。

汚れを取り、包装時のポリ袋をかぶせてから包装箱に納め、湿気の少ない場所に保管します。

電源コードにも発泡スチロールが触れないようにポリ袋をかぶせてください。

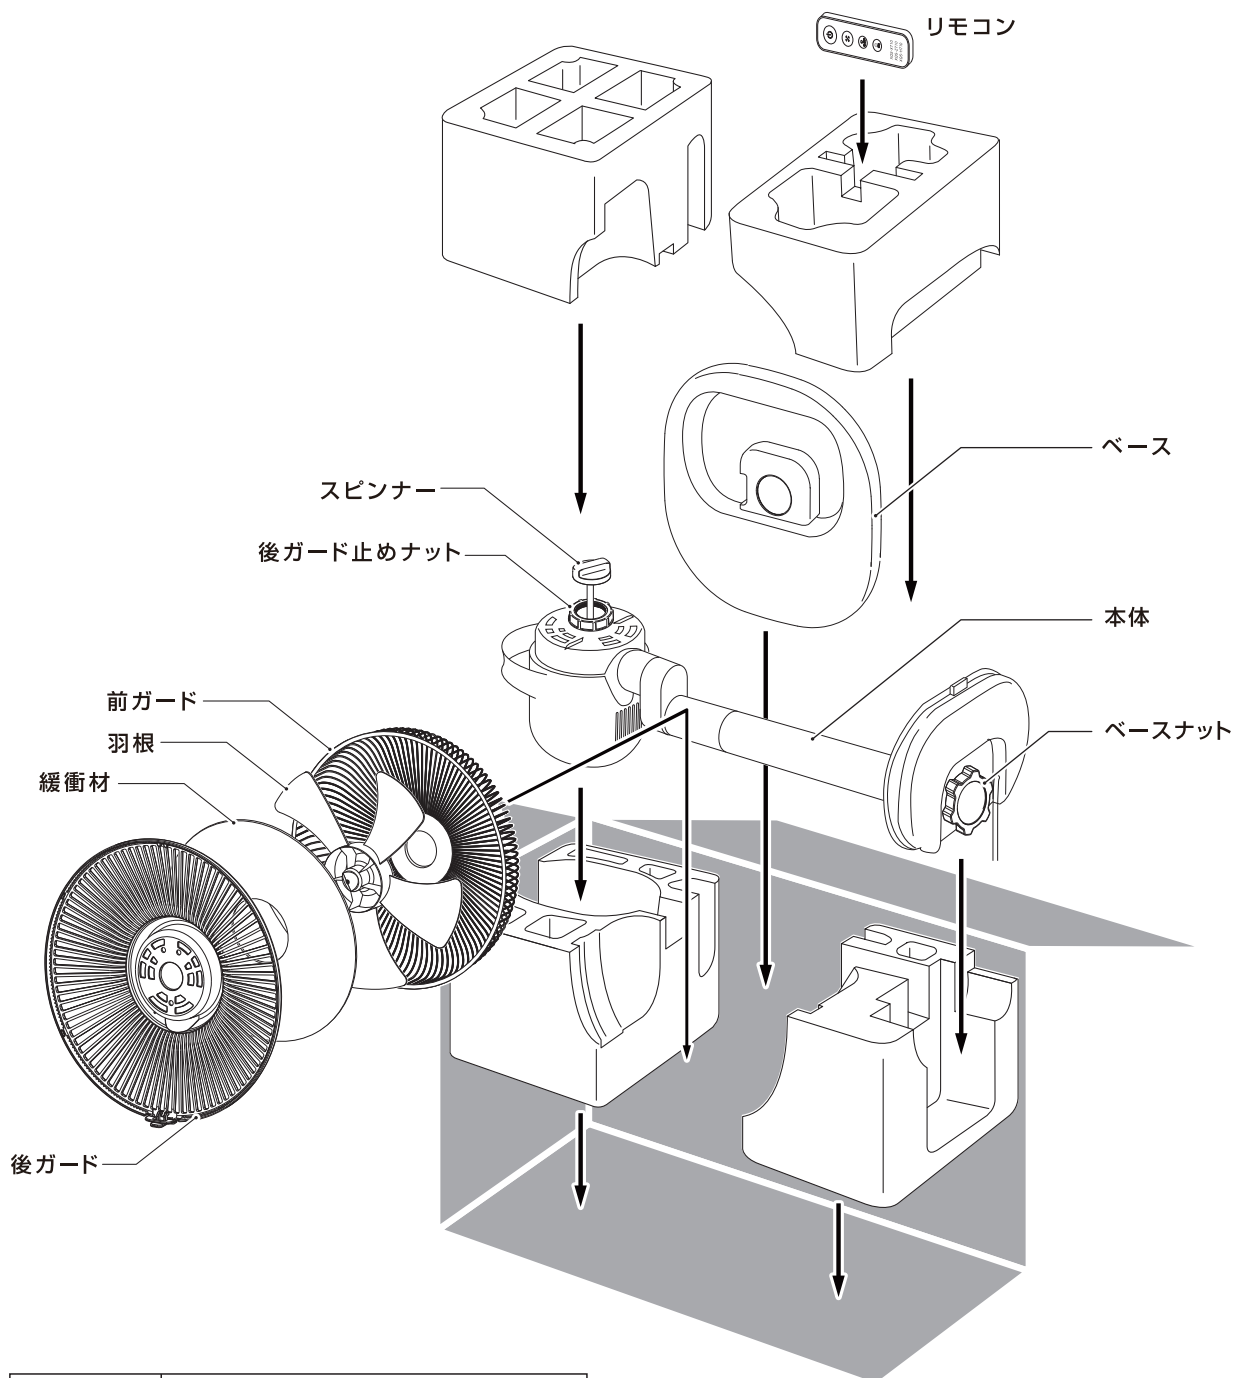

お願い

●モーター部分が正面に対し横を向いたままでは包装箱に収納できません。正面にもどしてから収納してください。

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

本体への表示内容

経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために、電気用品安全法で義務づけられた以下の内容の表示を本体に行っています。

	【製造年】本体に西暦4桁で表示してあります
	【設計上の標準使用期間】6年
	設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

設計上の標準使用期間とは

※運転時間や温湿度など、標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものではありません。

標準使用条件 日本工業規格JIS C 9921-1による

環境条件	電圧／周波数	100V／50-60Hz
	温度／湿度	30℃／65％
	設置場所	標準設置（本書に基づく組立ておよび設置）
負荷条件		定格負荷（風速）（本書による）
想定時間など	運転時間	8時間／日
	運転回数	5回／日
	運転日数	110日／年
	スイッチ操作回数	550回／年
	首振り運転の割合	100％

経年劣化とは

長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。

製品の故障や劣化はこの条件以外でもさまざまな要因に影響をうけます。
標準使用期間に達しない場合でも、製品に異常がみられた場合にはすぐにご使用を中止し、
±0 カスタマーサポートセンターにご相談ください。

故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に次のことをお確かめください。

症状	確認してください	処置
ON/OFFボタンを押しても羽根が回転しない	●さし込みプラグはコンセントに確実にさし込まれていますか？	●さし込みプラグをコンセントに確実にさし込んでください。
微風・弱運転で羽根が回転しない		●中、強運転で始動させた後、微風・弱運転に切りかえてみてください。 ※7ページ
羽根から異常な音がる	●後ガード、羽根、前ガードが確実に取り付けられていますか？	●組立てかたを確認し、確実に取り付けてください。 ※5～6ページ
リモコンで動作しない	●電池が消耗していませんか？	●電池を交換してください。 ※6ページ
	●電池の入れかたが間違っていますか？	●電池の入れかたを確認し、正しく入れ直してください。 ※6ページ

アフターサービスについて

保証書

- 保証書は必ず「お買い上げ日・取扱販売店名」など所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、お買い上げ販売店からお受け取りいただき、大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げ日から1年間です。

修理を依頼されるときは

- 保証期間中の修理…保証書の記載内容により、**±0** カスタマーサポートセンターが修理いたします。くわしくは、保証書をご覧ください。

補修用性能部品の保有期間

当社は、このリビングファンX710 / Z710 / H710 の補修用性能部品を製造打切後、8年保有しています。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

アフターサービスのお問い合わせ

修理に関するご相談ならびにご不明な点などは、**±0** カスタマーサポートセンターにお問い合わせください。
※製品に異常のある場合に、お客様ご自身で修理されたり手を加えたりすることは大変危険です。絶対にしないでください。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・お取り扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼は下記へご連絡ください。

本製品の使いかた、故障や部品のご購入に関するご相談は…

±0 カスタマーサポートセンターへ



ナビダイヤル

0570-01-5380

受付時間：月～金曜日 10～17時

※ 祝日、年末年始および弊社休業日を除きます。

メールでのお問い合わせ：<https://www.plusminuszero.jp/support/>

呼び出し音の前に、NTTより通話料金の目安をお知らせいたします。

(注) なお、上記番号はPHSではご利用いただけません。おそれいりますが、一般の電話か携帯電話をご利用ください。

±0 保 証 書

持 込 修 理

品 名	リビングファンX710 /Z710/H710	形 名	XQS-X710/ Z710/H710	取 扱 販 売 店 名・住 所・電 話 番 号
お 客 様	お 名 前 ふりがな 様			
	ご 住 所 〒 番 ()			
	保 証 期 間			
お 買 上 げ 年 月 日 年 月 日 より た だ し 消 耗 品 は 除 く 1 年 間				

この保証書は、本書記載内容の範囲で無料修理をさせていただくことをお約束するものです。保証期間中に故障が発生した場合は、±0 カスタマーサポートセンターに修理をご依頼のうえ、本書をご提示ください。お買い上げ年月日、販売店名などの記入漏れがありますと無効です。記入のない場合は、お買い上げの販売店にお申し出ください。ご転居、ご贈答品などでお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合は、13 ページに記載しております、±0 カスタマーサポートセンターにお問い合わせください。本書は再発行いたしません。大切に保管してください。

< 無 料 修 理 規 定 >

- 取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には ±0 カスタマーサポートセンターが無料修理いたします。
- 保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。
 - 本書のご提示がない場合。
 - 本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
 - 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷。
 - お買い上げ後の取付場所の移動、または落とされた場合などによる故障・損傷。
 - 火災・公害・異常電圧・定格外の使用電源（電圧、周波数）および地震・雷・風水害その他天災地変など、外部に原因がある故障・損傷。
 - 取扱説明書に記載されている使用条件以外で使用したときの故障または損傷。
 - 業務用としての使用、車両・船舶への搭載など一般家庭以外に使用された場合などによる故障・損傷。
 - ご使用後のキズ・汚れ・変色および保管上の不備による損傷。
 - 消耗部品の交換・仕様変更など。

- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

- 個人情報の取扱いについて
本保証書にご記入いただいたお客様の個人情報は、保証期間内のサービス活動や保証期間経過後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。お客様の個人情報は当社にて厳重に管理いたしますが、修理のために、当社から修理委託する保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございます。その場合は当社が厳重に管理いたしますので、あわせてご了承ください。

★この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従いましてこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので保証期間経過後の修理などにつきましておわかりにならない場合はお買い上げの販売店、または ±0 カスタマーサポートセンターにお問い合わせください。

★保証期間経過後の修理または修理用性能部品の保有期間につきまして、詳しくは取扱説明書をご覧ください。

発売元 プラマイゼロ株式会社

〒104-0031
東京都中央区京橋 2-1-3
京橋トラストタワー 8F
<https://www.plusminuszero.jp>

© PLUS MINUS ZERO CO.,LTD. 2023
発行年月 2023 年 3 月