



# ±0

DECT Cordless Additional Handset Z050

DECTコードレス増設子機 Z050  
XMT-Z050




## 取扱説明書

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書では、増設子機の親機への登録など増設に関する取扱方法をおもに説明しています。「安全上のご注意」および「電話のかけかた」など使用方法の詳細は、DECTコードレス電話機Z040の親機に付属の取扱説明書をご覧下さい。この取扱説明書はいつでも見ることができるように必ず保管してください。



## ■本体と付属品

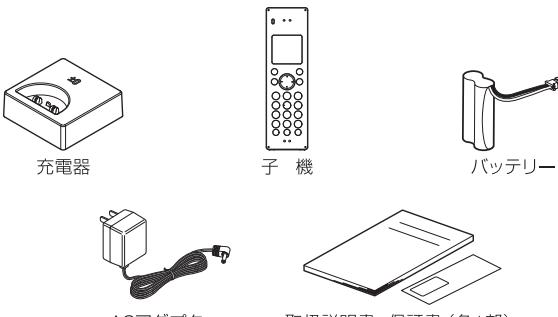


※ 保証書は「お買い上げ日・販売店」などの記入を確かめ、大切に保管してください。  
※ この取扱説明書のイラスト・画面などは説明のため、実際のものとは異なる場合があります。





## ■各部のなまえ

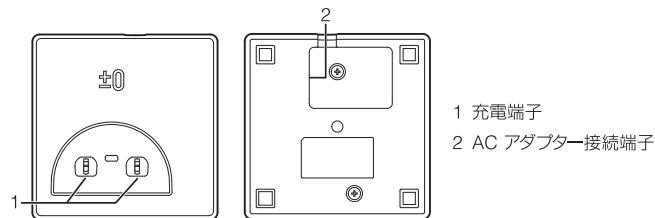


※ 子機につきましては、親機に付属の取扱説明書（12 ページ）をご覧ください。

## ■ご使用の前に

ご使用の前に、親機に付属の取扱説明書の「安全上のご注意」と「使用上のお願い」（3～9 ページ）をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

- ・増設子機を使用する際は、増設子機を親機へ登録する必要があります。
- ・増設できる子機の台数は、付属子機を含め最大 6 台です。
- ・増設子機の登録を完了していないと、子機の液晶ディスプレイに「オヤキニ トウロク シテクダサイ ショウサイハセツメイショラ ゴランクダサイ」が表示され、子機を使用することができます。
- ・増設子機の登録には、増設する子機の他、親機および親機の AC アダプターが必要です。

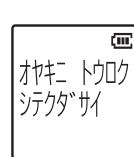

## ■充電器を準備する

付属の充電器用 AC アダプター（品番：AD-826）を充電器の AC アダプター接続端子に接続してから家庭用コンセントに接続します。




!!#\$%&'()\*\*+,-./,+0#12344555" ",0'6,+6"7555089889+#

## ■子機を準備する

はじめてお使いになる前に、必ず充電してください。


### バッテリーを入れる

#### 1 バッテリーカバーを開ける

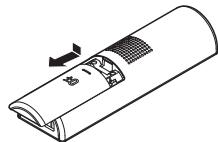

#### 2 バッテリーのプラグをコネクタに接続する

バッテリー端子を奥まで（力チッと音がするまで）きちんと押し込んでください。

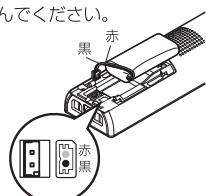

#### 3 バッテリーを入れ、バッテリーカバーを閉める

バッテリーケーブルをはさまないよう注意ください。




### 子機を充電する

#### 1 子機を充電器に置く

子機の充電ランプ

が点灯します。

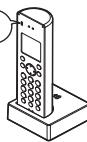

☞ バッテリー未接続の子機を充電器に置いた場合でも、充電ランプが点灯します。

☞ バッテリーの状態によっては表示が出るまでに1時間程度かかることがあります。

☞ 親機に登録していない場合、「コキ トウロ クチュウ」のメッセージが表示されますが、登録はされません。

☞ 約15~20時間で満充電になります。

(充電台にのせている間は満充電でも充電ランプが点灯しますが、過充電防止機能により安全にお使いいただけます。)

☞ 子機ディスプレイ部にメッセージ（☞ 2ページ）が表示されたら、子機の登録を行ってください。（「親機へ登録する」☞ 4ページ）

☞ 子機をご使用後は、常に充電器に戻しておくことをおすすめします。

☞ 充電ランプは子機を取ると消えます。

通話中に充電池残量が少なくなると、警告音と共に「デンチガナクナリマス」のメッセージが点滅表示します。通話を終了し、子機を充電器に置いて充電してください。

使用時間のめやす

満充電の状態で使用できる時間

待受のみ	約168時間
連続通話	約7時間

### お知らせ

- 長期間子機を使用しない場合は、バッテリーを子機からはずしてください。バッテリーを接続したままの場合、バッテリーの液漏れによる故障の原因となることがあります。
- 充電中、子機が温かくなることがあります。異常ではありません。
- 充電器の電源を抜くと子機が充電されず、使用時間が短くなります。
- 充電台にのせていると子機のキーは使用できません。

3

!!#\$%&(')\*+,-./,+0#123445558

".,0'6,+6"7555089889+#

## ■親機へ登録する

### ご注意！


- 登録をする前に、必ず子機を十分に充電してください。(満充電のめやす:15~20時間)
- 登録の際は親機から電話機コードをいったんはずし、登録完了後に再接続してください。
- 子機の登録は待機中に行ってください。

1 親機から電話機コードをはずす

4 約2秒後に子機は待機状態になり、  
子機(登録)番号が表示される

2 未登録の子機を親機に登録する

親機の を押し、 で「コキ トウロク」  
を選び、 を押す続けて、子機の を  
2秒以上押す

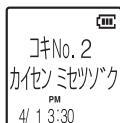

3 登録が完了すると「ピー」と音が  
鳴ってメッセージが表示される



☞「ピッピッピッ」と鳴り「コキ トウロク  
ニ シッパイ シマシタ」と表示される場  
合は、再度手順2からやり直してください。

5 新しく登録した子機の設定をする  
親機に付属の取扱説明書に記載の  
「機能一覧」の項などを参照して、種々  
の設定を行ってください。

6 はずした親機の電話機コードを  
元に戻す

### お知らせ

- 子機の番号は自動的に順番に登録(No.1 ~ No.6)されます。
- 親機に付属の取扱説明書「子機を増やす(増設)」の項も併せてご参考ください。



## ■バッテリー交換について

バッテリーは消耗品です。充電しても数分程度通話しただけで以下の電池充電メッセージが点滅表示されるときは、新しいバッテリーと交換してください。  
通話中…「デンチガナクナリマス」  
待受中…「ジュウデンシテクダサイ」  
※ 交換方法については、親機に付属の取扱説明書「子機のバッテリー交換について」の項をお読みください。

## ■お手入れについて

汚れたときは

子 機：バッテリーをはずし、柔らかい布で本体を拭いてください。  
充電器：AC アダプターを抜いて、柔らかい布で本体を拭いてください。  
※ 汚れがひどいときは、水を含ませて硬く絞った布で拭き取ります。

充電端子はいつもきれいに

子機と充電器の充電端子が汚ると、充電できないことがあります。汚れたときは、綿棒などで拭き取ってください。



お手入れに使用できないもの

ベンジン、シンナー、アルコール、油類、化粧品、洗剤などは表面の仕上げをいためますので使用しないでください。

## ■おもな仕様

子 機	電 源	専用ニッケル水素電池（品番：BT-862）DC 2.4 V、300 mAh
	外 形 尺 法 (高さ×幅×奥行)	約 167 × 49 × 30 mm
	質 量	約 140g(電池パック含む)
	無 線 通 信 方 式	1.9 GHz DECT 方式
	充 電 時 間	約 15~20 時間
	使 用 時 間	連続通話 時 間 約 7 時間 待 受 時 間 約 168 時間
充 電 器	電 源	ACアダプター（品番：AD-826）AC100V 50Hz/60Hz、DC 9V 210 mA
	消 費 電 力	待 機 時 約 1.5W 最 大 時 約 1.7W
	外 形 尺 法 (高さ×幅×奥行)	約 27 × 76 × 76 mm
	質 量	約 56g

● 仕様・外観などは改良のため、予告なく変更することがあります。



## 長年ご使用の電話機の点検を！

熱、湿気、ホコリの影響や、使用度合いによっては部品が劣化し、故障したり、時には安全を損なって事故につながることがあります。

- ACアダプターのコードが傷んでいる。
- 姿勢においていたり、煙が出たりする。
- 内部に水や異物が入った。
- 正常に動作しなくなった。

ご使用中止  
故障や事故防止のため、コンセントからACアダプターを抜き、必ず**±0**カスタマーサポートセンターにご相談ください。

### 保証書

- 保証書は必ず「お買い上げ日・取扱販売店名」など所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、お買い上げ販売店からお受け取りいただき、大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げ日から1年間です。

### 修理を依頼されるときは

- 保証期間中の修理…保証書の記載内容により、**±0**カスタマーサポートセンターが修理いたします。くわしくは、保証書をご覧下さい。
- 本機を使用できるのは日本国内のみです。海外では、接続できる電話機をそれぞれの国の法令で定めていますので、使用できません。
- 大電力の工業施設等でお使いの場合には、ノイズが発生したり、LED表示がちらつく場合があります。

### 補修用性能部品の保有期間

当社は、このDECTコードレス増設子機Z050補修用性能部品を製造後、5年保有しています。  
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### アフターサービスのお問い合わせ

修理に関するご相談ならびにご不明な点などは、**±0**カスタマーサポートセンターにお問い合わせください。

修理・お取り扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼は下記へご連絡ください。

#### **±0**カスタマーサポートセンター

**0570-01-5380**

ナビダイヤル 愛付時間：月～金曜日 10～17時

\*祝日、年末年始および弊社休業日を除きます。

メールでのお問い合わせ：<http://www.plusminuszero.jp/support>

呼び出し音の前に、NTTより通話料金の目安をお知らせいたします。

(注) なお、上記番号はPHSではご利用いただけません。おそれいりますが、一般的の電話か携帯電話をご利用ください。

消耗品・別売品のご購入は下記オンラインストアをご利用ください。

#### **±0**オンラインストア

<http://www.pmz-store.jp>

(注) 一部の商品は送料が別途かかる場合があります。