


使い方


乾電池を入れる

1. 本体を矢印の方向に回して外し、本体底面にある電池カバーを外します。

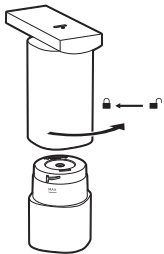


注意

電池を入れる際、本体を逆さにして置くとボタンが押され、電源が ON になるおそれがあります。内部に残っている液体が出てしまう場合がありますので、ご注意ください。



2. 単 3 型乾電池 4 本（別売）を本体の +（プラス）-（マイナス）の表示に従い正しく入れます。


3. 電池カバーのツメを本体に引っかけ、穴に合わせてしっかりフタをしてください。

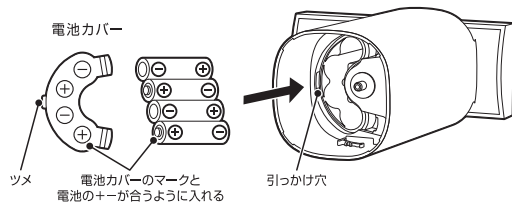

消毒液を入れる

※必ず電源が OFF の状態で行ってください。

1. 本体を外し、タンクからフタ（チューブ）を外します。
2. タンクに消毒液を入れます。（MAX 以下で入れてください。）
※異なる消毒液を混ぜないでください。必ず洗って乾燥させてから入れてください。

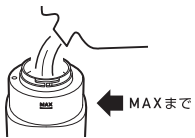

3. タンクにフタ（チューブ）をしっかりしめ、本体に取り付けます。


電源を入れる

※センサーが感知しないようご注意ください。感知すると液が出る場合があります。


1. 電源・液量調節ボタンを押すとお知らせランプが緑色に 1 回点灯し、電源が入ります。（吐出量弱の状態）

2. 電源・液量調節ボタンを押すと吐出量を 2 段階で調節できます。


電源・液量調整ボタン

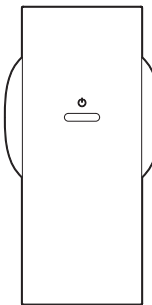

操作方法

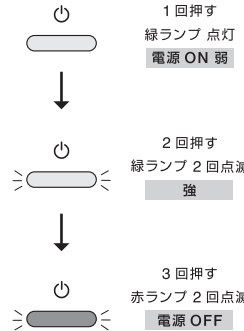

3. ノズルの下に手をかざすと消毒液が自動で出ます。
※電源が入ったままだと電池が消耗します。長時間使用しない場合は電源を切ってください。

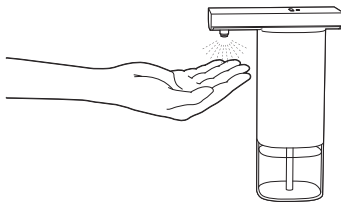

電池残量について

電池残量が少なくなると、手をかざした時に LED が赤く点滅します。電池の交換時期ですので、お早めに交換してください。

お手入れのしかた

安全にお使いいただくために、定期的にお手入れをしてください。

注意

- 傾けるとタンク内の消毒液が漏れるおそれがありますので、タンクを空にしてから行ってください。
- お手入れの際は電源を OFF にし、安全のため電池を取り出してください。
- 本品は完全防水ではありません。お手入れの際は本体が水に濡れないようご注意ください。

本体

1. 柔らかい布で拭きます。
※汚れがひどい時は、うすめた台所用中性洗剤を染み込ませた布で拭いてから、乾いた布で拭き取ってください。

タンク・フタ（チューブ）

1. 水洗いできます。洗浄後はしっかりと乾燥させてください。
※食器洗浄機はご使用になれません。

お願い

長時間ご使用にならない時はタンクに水を入れて、数回吐出して本体ノズル内に残っているアルコール消毒液を洗い流してください。

故障かな？と思ったら

症状	原因	処置
電源が入らない	電池は入っていますか？	電池を 4 本入れてください。
	電池が消耗していませんか？	新しい電池に交換してください。
	電池の向きが間違っていないですか？	電池を正しい向きに入れ直してください。
動作しない	黒色のものにはセンサーが反応しない場合があります。	黒色は光を吸収し、反射しないため、色味を変えてください。
消毒液が出にくい	はじめてご使用になる場合や長期間使用していない場合は消毒液が出にくいことがあります。	数回動作させてください。
	消毒液が少なくなっていないですか？	適量の消毒液を入れてください。
	ジェルタイプの消毒液を使用していますか？	液体の消毒液を使用してください。
	フタ（チューブ）がタンクにしっかりセットされていますか？	フタ（チューブ）を正しくセットしてください。

アフターサービスについて

■保証書（この取扱説明書に印刷されています）

- この商品には保証書がついています。お買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みのあと大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

■修理を依頼されるときは

- 保証期間中は、保証書の記載内容により修理いたしますので、下記の ±0 カスタマーサポートセンターにお申し付けください。
- 保証期間が過ぎているときは、下記の ±0 カスタマーサポートセンターにご相談ください。修理により使用できる場合には、お客様のご要望により有償修理いたします。

■アフターサービスのお問い合わせ

- 修理に関するご相談ならびに不明な点などは、下記の ±0 カスタマーサポートセンターにお問い合わせください。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・お取り扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼は下記へご連絡ください。

±0 カスタマーサポートセンター



0570-01-5380

受付時間：月～金曜日 10～17 時
※ 祝日、年末年始および弊社休業日を除きます。

メールでのお問い合わせ： <https://www.plusminuszero.jp/support/>
呼び出し音の前に、NTTより通話料金の目安をお知らせいたします。
（注）なお、上記番号はPHSではご利用いただけません。おそれいりますが、一般の電話が携帯電話をご利用ください。

±0

Automatic Dispenser (Alcohol)

オートディスペンサー（アルコール）

ZBD-E010

取扱説明書（保証書付）

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。この取扱説明書（保証書付）をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ご使用前に、「安全に正しくお使いいただくために」を必ずお読みください。この取扱説明書（保証書付）は、いつでも見ることができるところに必ず保管してください。

安全に正しくお使いいただくために 必ずお守りください

ここに示した注意事項は、製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するための、安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

この製品は日本国内用です。海外へのアフターサービスはできません。
This product is for domestic use in Japan. After-sales service is not available outside of Japan.

●この表示を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる内容を、2つに区分しています。

⚠警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
⚠注意	人が損害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示します。

●本文中の絵表示の意味です。

 は、してはいけない「禁止」の内容です。	 一般的な禁止	 分解禁止	 水濡れ禁止
 は、必ず実行していただく「強制」の内容です。	 必ず行う		

⚠警告

本品はアルコール消毒液用のディスペンサーです。絶対に火気を近づけないでください。

⚠警告		
高温や高湿、ホコリの多いところ、酸性・アルカリ性の洗剤、油を使う場所では使用しない	暖房器具やコンロの近くなど、温度の高くなるものの近くに置かない	電池を火の中に投入したり、加熱しない
 故障や火災の原因になります。	 破損・発火・火災の原因になります。	 破損・発火の恐れがあります。
乳幼児の手が届くところやペットの近くに設置、使用しない	電池が液漏れしたときは素手で液をさわらない液が身体や衣服についたときは、すぐに水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときは医師に相談する	
 本体を倒したり、誤使用により誤飲・感電・けがなど思わぬ事故を起こす原因になります。	 	
本品を分解・修理・改造しない		本体が熱くなる、こげくさいにおいがするなど、異常・故障時には直ちに使用を中止する
 けがをしたり、発火や故障、異常動作の原因になります。	 	 そのまま使用すると、発煙・発火・けがのおそれがあります。

電池を金属製のネックレスやヘアピンなどを一緒に持ち運んだり、保管しない

 発熱・破裂・発火の恐れがあります。	 電池の液が目に入ったときは、こすらず多量の水で洗い流し、ただちに医師の治療をうける	 火のそばや直射日光のあたる場所、炎天下の車内など、高温になる場所で使用・保管しない
		

⚠注意

振動・衝撃の多い場所、傾いた所など不安定な場所に置かない	落としたり、ぶつけたりなど強い衝撃を与えない	本体をシンナー、ベンゼン、みがき粉、研磨剤入りナイロンたわし、金属たわしなどで拭かない
 落下による破損・故障の原因になります。	 破損・故障の原因になります。	 傷・変形・変色の原因になります。
外装フィルムが剥がれたり、液漏れした電池は使用しない	電池を使い切った場合や、長期間使用しない場合は本体から取り出す	+(プラス)とー(マイナス)の向きを正しくセットする
 故障の原因になります。	 古い電池を入れたままにしておく、液漏れなどで汚れたり、故障の原因になります。	 動作不良や故障の原因になります。
指定された種類以外の電池は使用しない	水につけたり、水をかけたりしない	
 動作不良や故障の原因になります。	 本品は完全防水ではありません。故障の原因になります。	
センサー部が汚れたらすぐに拭く	古い電池と新しい電池を一緒に使用しない	電池に表示されている注意事項を確認する
 センサーが反応しなくなる恐れがあります。	 液漏れる恐れがあります。	 使用方法を守り正しくお使いください。
使用済みの電池はお住いの地域の所定の方法で処分するか、乾電池の回収を行っている販売店へ確認する	電池を落下させたり、投げつけたり強い衝撃を与えない	電池の外装フィルムを剥がしたり、傷つけたりしない
	 破裂・発火の恐れがあります。	 液漏れの原因になります。

使用上のご注意

製品の破損・劣化・誤作動の防止や、正しくお使いいただくために必ずお守りください。

●本品は製造・検査の工程上、内部に水滴などが残る場合があります。電池をセットした際など、センサーが感知すると内部に残った水が出てくる場合がありますのでご注意ください。

●タンク内に消毒液が入っている時は、本体を傾けたり逆さまにしたりしないでください。中の消毒液が漏れる恐れがあります。

●別の銘柄の消毒液に詰め替える場合は、タンク内をよく洗い乾燥させてからお使いください。

●長時間使用しない場合は本体内に消毒液を放置しないでください。
※ノズルから液が垂れる場合があります。

●ノズルは定期的にお手入れしてください。

●広範囲に消毒液が飛散する場合があります。アルコールに影響を受けるものの近くや、上に設置しないでください。

使用の液体について

本品はアルコール消毒液用のオートディスペンサーです。それ以外の用途にはご使用にならないでください。

⚠注意


ジェルタイプのアルコール消毒液、次亜塩素酸水、食器用洗剤、液体クレンザー、粘性の高い液、シャンプー類、液体ハンドディスペンサー及び希釈タイプのハンドソープ、界面活性剤を含む液体などはご使用になれません。

仕様

形名	ZBD-E010
電源	単 3 型乾電池 4 本（別売）
防水性能	IPX4（防飛沫）
吐出量	約 0.5ml（弱）／ 1.0ml（強）
タンク容量	約 250ml
外径寸法	約 H 198 × W 70 × D 135mm
質量	約 340g（タンク空時／電池のぞく）
付属品	取扱説明書（保証書付き）

各部のなまえ

電源・液量調節ボタン
（お知らせランプ）

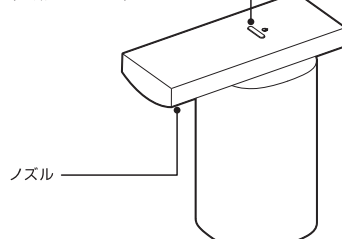

フタ（チューブ）

水位マーク

タンク

本体底面

ノズル

バックシン

電池カバー

センサー

電池ボックス

±0 保証書

持込修理

品名	オートディスペンサー (アルコール)	形名	ZBD-E010	取扱販売店名・住所・電話番号
お名前	ふりがな	様		
お客様住所	〒			
保証期間	お買上げ年月日 年 月 日	より	1 年 間	ただし消耗品は除く

この保証書は、本書記載内容の範囲で無料修理をさせていただくことをお約束するものです。保証期間中に故障が発生した場合は、±0カスタマーサポートセンターに修理をご依頼のうえ、本書をご提示ください。お買上げ年月日、販売店名などの記入漏れがありますと無効です。記入のない場合は、お買上げの販売店にお申し出ください。ご転居、ご贈答品などでお買上げの販売店に修理をご依頼できない場合は、±0カスタマーサポートセンターにお問い合わせください。本書は再発行いたしません。大切に保管してください。

＜無料修理規定＞

- 取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には±0カスタマーサポートセンターが無料修理いたします。
- 保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。
(a)本書のご提示がない場合。
(b)本書にお買上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
(c)使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷。
(d)お買上げ後の取付場所の移動、または落とされた場合などによる故障・損傷。
(e)火災・公害・異常電圧・定格外の使用電源（電圧・周波数）および地震・雷・風水害その他天災地変など、外部に原因がある故障・損傷。
(f)取扱説明書に記載されている使用条件以外で使用したときの故障または損傷。
(g)業務用としての使用、車両・船舶への搭載など一般家庭以外に使用された場合などによる故障・損傷。
(h)ご使用後のキズ・汚れ・変色および保管上の不備による損傷。
(i)消耗部品の交換・仕様変更など。

- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 個人情報の取扱いについて
本保証書にご記入いただいたお客様の個人情報は、保証期間内のサービス活動や保証期間経過後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。お客様の個人情報は当社にて厳重に管理いたしますが、修理のために、当社から修理委託する保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございます。その場合は当社が厳重に管理いたしますので、あわせてご了承ください。

★この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従いましてこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので保証期間経過後の修理などにつきましてはおわかりにならない場合はお買上げの販売店、または±0カスタマーサポートセンターにお問い合わせください。
★保証期間経過後の修理または修理用性能部品の保有期間につきまして、詳しくは取扱説明書をご覧ください。