



使い方

乾電池を入れる

1. 本体を矢印の方向に回して外し、本体底面にある電池カバーを外します。

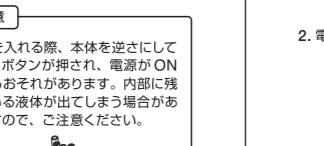

3. 電池カバーのツメを本体に引っかけ、穴に合わせてしっかりとタブをしてください。

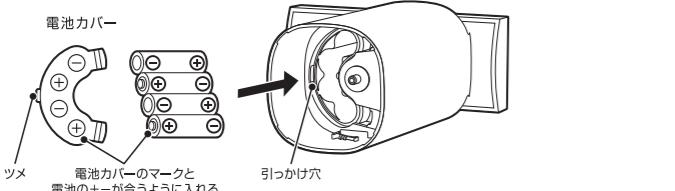

液体せっけんを入れる

※必ず電源が OFF の状態で行ってください。

1. 本体を外し、タンクからフタ(チューブ)を外します。

2. タンクに液体せっけんを入れます。(MAX以下で入れてください。)
※異なる液体せっけんを混ぜないでください。必ず洗って乾燥させてから入れてください。



3. タンクにフタ(チューブ)をしっかりとしめ、本体に取り付けます。


電源を入れる

※センサーが感知しないようご注意ください。感知すると泡が出る場合があります。


1. 電源・液量調節ボタンを押すとお知らせランプが緑色に1回点灯し、電源がONになります。(吐出量弱の状態)

2. 電源・液量調節ボタンを押すと吐出量を2段階で調節できます。

電源・液量調整ボタン

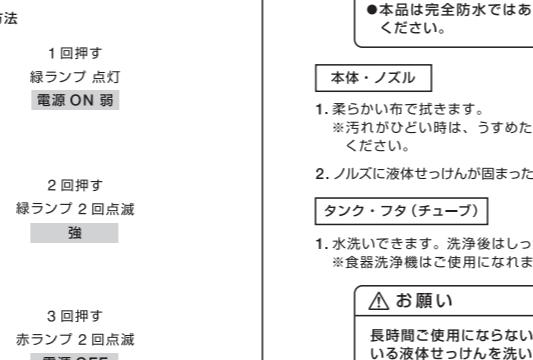

3. ノズルの下に手をかざすと泡ソープが自動で出ます。
※電源が入ったままだと電池が消耗します。長時間使用しない場合は電源を切ってください。

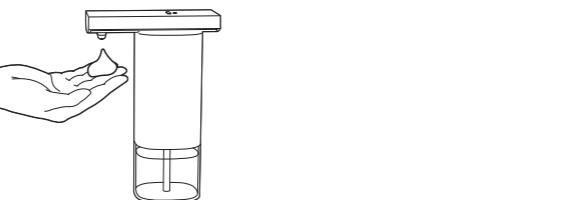

電池残量について

電池残量が少なくなると、手をかざした時にLEDが赤く点滅します。
電池の交換時期ですので、お早めに交換してください。

お手入れのしかた

安全にお使いいただくために、定期的にお手入れをしてください。

△ 注意

- 傾けるとタンク内の液体せっけんが漏れるおそれがありますので、タンクを空にしてから行ってください。
- お手入れの際は電源をOFFにし、安全のため電池を取り出してください。
- 本品は完全防水ではありません。お手入れの際は本体が水に濡れないようご注意ください。

本体・ノズル

- 柔らかい布で拭きます。
※汚れがひどい時は、うすめた台所用中性洗剤を染み込ませた布で拭いてから、乾いた布で拭き取ってください。
- ノズルに液体せっけんが固まった時は、ぬるま湯に浸した布を当てて溶かし、綿棒などで拭き取ってください。

タンク・フタ(チューブ)

- 水洗いでできます。洗浄後はしっかりと乾燥させてください。
※食器洗浄機はご使用になられません。

△ お願い

長時間ご使用にならない時はタンクに水を入れて、数回吐出して本体ノズル内に残っている液体せっけんを洗い流してください。

故障かな?と思ったら

症状	原因	処置
電源が入らない	電池は入っていますか?	電池を4本入れてください。
	電池が消耗していませんか?	新しい電池に交換してください。
	電池の向きが間違っていますか?	電池を正しい向きに入れ直してください。
動作しない	黒いものにはセンサーが反応しない場合があります。	黒色は光を吸収し、反射しないため、色味を変えてください。
液体が出にくい	はじめてご使用になる場合や長期間使用していない場合は液体せっけんが出てにくいことがあります。	数回動作させてください。
	液体せっけんが少なくなっていますか?	適量の液体せっけんを入れてください。
	ノズル付近に液体せっけんが固まっていますか?	ノズルのお手入れをしてください。
	フタ(チューブ)がタンクにしっかりセットされていますか?	フタ(チューブ)を正しくセットしてください。

アフターサービスについて

■保証書(この取扱説明書に印刷されています)

- この商品には保証書がついています。お買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みのあと大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

■修理を依頼されるときは

- 保証期間中は、保証書の記載内容により修理いたしますので、下記の±0カスタマーサポートセンターにお申し付けください。
- 保証期間が過ぎているときは、下記の±0カスタマーサポートセンターにご相談ください。修理により使用できる場合には、お客様のご要望により有償修理いたします。

■アフターサービスのお問い合わせ

- 修理に関するご相談ならびに不明な点などは、下記の±0カスタマーサポートセンターにお問い合わせください。



Automatic Dispenser (Foam)

オートディスペンサー(泡)

ZBD-E011

取扱説明書(保証書付)

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。この取扱説明書(保証書付)をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ご使用の前に、「安全に正しくお使いいただくために」を必ずお読みください。この取扱説明書(保証書付)は、いつでも見ることができるところに必ず保管してください。

